

KENWOOD

KDC-X569

KDC-X469

KDC-MP522

KDC-MPV622

KDC-MPV6022

KDC-4022/422

KDC-3022/322

CD-RECEIVER
INSTRUCTION MANUAL

AMPLI-TUNER LECTEUR DE CD
MODE D'EMPLOI

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM
MANUAL DE INSTRUCCIONES

KENWOOD CORPORATION



Take the time to read through this instruction manual.
Familiarity with installation and operation procedures will help you
obtain the best performance from your new CD-receiver.

For your records

Record the serial number, found on the back of the unit, in the spaces
designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to
the model and serial numbers whenever you call upon your KENWOOD
dealer for information or service on the product.

Model KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022/3022/322 Serial number _____

© B64-2516-00/00 (KW)

Contents

| | | |
|--|-----------|---------------------------------------|
| Warning | 3 | Dual Zone System Setting |
| Safety precautions..... | 4 | B.M.S. (Bass Management System) |
| About Sirius Satellite radio tuner | 5 | B.M.S. Frequency Offset |
| Notes on playing MP3 | 6 | CRSC (Clean Reception System Circuit) |
| About CDs..... | 8 | Text Scroll |
| General features | 9 | Built-in Auxiliary input Setting |
| Power | | CD Read Setting |
| Selecting the Source | | |
| Volume | | |
| System Q | | |
| Audio Control | | |
| Speaker Setting | | |
| Non-fading Output | | |
| Switching Display | | |
| Station/Disc Naming (SNPS/DNPS) | | |
| Auxiliary Input Display Setting | | |
| Theft Deterrent Faceplate | | |
| Tuner features..... | 15 | |
| Tuning Mode | | |
| Tuning | | |
| Direct Access Tuning | | |
| Station Preset Memory | | |
| Auto Memory Entry | | |
| Preset Tuning | | |
| CD/MP3/External disc control features | 17 | |
| Playing CD & MP3 | | |
| Playing External Disc | | |
| Fast Forwarding and Reversing | | |
| Track/File Search | | |
| Disc/ Folder Search | | |
| Direct Track/File Search | | |
| Direct Disc Search | | |
| Track/File/Disc/Folder Repeat | | |
| Scan Play | | |
| Random Play | | |
| Magazine Random Play | | |
| Folder Select | | |
| Text>Title Scroll | | |
| DNPP (Disc Name Preset Play) | | |
| Menu system..... | 22 | |
| Menu System | | |
| Security Code | | |
| Touch Sensor Tone | | |
| Manual Clock Adjustment | | |
| DSI (Disabled System Indicator) | | |
| Selectable Illumination | | |
| Switching Display Type | | |
| Illumination Color Setting | | |
| Contrast Adjustment | | |
| Dimmer | | |
| System Q | | |
| Switching preout | | |
| Built-in Amp Mute Setting | | |
| Dual Zone System | | |

⚠ Warning

⚠ CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

In compliance with Federal Regulations, following are reproductions of labels on, or inside the product relating to laser product safety.

KENWOOD CORPORATION
2967-3, ISHIKAWA-CHO,
HACHIOJI-SHI
TOKYO, JAPAN

KENWOOD CORP. CERTIFIES THIS EQUIPMENT
CONFORMS TO DHHS REGULATIONS NO.21 CFR
1040. 10, CHAPTER 1, SUBCHAPTER J.

Location : Bottom Panel

FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Safety precautions

WARNING

To prevent injury or fire, take the following precautions:

- Insert the unit all the way in until it is fully locked in place. Otherwise it may fall out of place when jolted.
- When extending the ignition, battery, or ground wires, make sure to use automotive-grade wires or other wires with a 0.75mm² (AWG18) or more to prevent wire deterioration and damage to the wire coating.
- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit.
- If the unit starts to emit smoke or strange smells, turn off the power immediately and consult your Kenwood dealer.
- Make sure not to get your fingers caught between the faceplate and the unit.
- Be careful not to drop the unit or subject it to strong shock.

The unit may break or crack because it contains glass parts.

- Do not touch the liquid crystal fluid if the LCD is damaged or broken due to shock. The liquid crystal fluid may be dangerous to your health or even fatal.

If the liquid crystal fluid from the LCD contacts your body or clothing, wash it off with soap immediately.

CAUTION

To prevent damage to the machine, take the following precautions:

- Make sure to ground the unit to a negative 12V DC power supply.
- Do not open the top or bottom covers of the unit.
- Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- Do not set the removed faceplate or the faceplate case in areas exposed to direct sunlight, excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- To prevent deterioration, do not touch the terminals of the unit or faceplate with your fingers.
- Do not subject the faceplate to excessive shock, as it is a piece of precision equipment.
- When replacing a fuse, only use a new one with the prescribed rating. Using a fuse with the wrong rating may cause your unit to malfunction.
- To prevent a short circuit when replacing a fuse, first disconnect the wiring harness.
- Do not place any object between the faceplate and the unit.
- Do not use your own screws. Use only the screws provided. If you use the wrong screws, you could damage the unit.

IMPORTANT INFORMATION

About CD players/disc changers connected to this unit

KENWOOD disc changers/ CD players released in 1998 or later can be connected to this unit.

Refer to the catalog or consult your Kenwood dealer for connectable models of disc changers/ CD players.

Note that any KENWOOD disc changers/ CD players released in 1997 or earlier and disc changers made by other makers cannot be connected to this unit.

Unsupported connection may result in damage.

Setting the "O-N" Switch to the "N" position for the applicable KENWOOD disc changers/ CD players.

The functions that can be used and the information that can be displayed will differ depending on the models being connected.

 You can damage both your unit and the CD changer if you connect them incorrectly.


Do Not Load 3-in. CDs in the CD slot

If you try to load a 3 in. CD with its adapter into the unit, the adapter might separate from the CD and damage the unit.

About Sirius Satellite radio tuner

NOTE

- If you experience problems during installation, consult your Kenwood dealer.
- If the unit does not seem to be working right, try pressing the reset button first. If that does not solve the problem, consult your Kenwood dealer.
- Press the reset button if the Disc auto changer fails to operate correctly. Normal operation should be restored.



Reset button

- Characters in the LCD may become difficult to read in temperatures below 41 °F (5 °C).
- The illustrations of the display and the panel appearing in this manual are examples used to explain more clearly how the controls are used. Therefore, what appears on the display in the illustrations may differ from what appears on the display on the actual equipment, and some of the illustrations on the display may represent something impossible in actual operation.

Cleaning the Faceplate Terminals

If the terminals on the unit or faceplate get dirty, wipe them with a dry, soft cloth.


Cleaning the Unit

If the faceplate of this unit is stained, wipe it with a dry soft cloth such as a silicon cloth. If the faceplate is stained badly, wipe the stain off with a cloth moistened with neutral cleaner, then wipe neutral detergent off.

⚠ Applying spray cleaner directly to the unit may affect its mechanical parts. Wiping the faceplate with a hard cloth or using a volatile liquid such as thinner or alcohol may scratch the surface or erases characters.

Cleaning the CD Slot

As dust tends to accumulate in the CD slot, clean it every once in a while. Your CDs can get scratched if you put them in a dusty CD slot.

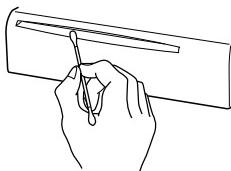


Lens Fogging

Right after you turn on the car heater in cold weather, dew or condensation may form on the lens in the CD player of the unit. Called lens fogging, CDs may be impossible to play. In such a situation, remove the disc and wait for the condensation to evaporate. If the unit still does not operate normally after a while, consult your Kenwood dealer.

Refer to the instruction manual of Sirius Satellite radio tuner KTC-SR901 (optional accessory), when connected, for the operation method.

KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022/ 3022/ 322

Refer to the sections of A models for operations.

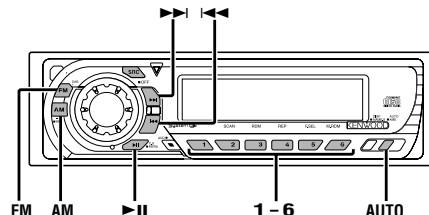

Notes on playing MP3

This unit can play MP3(MPEG1, 2, 2.5 Audio Layer 3). Note, however, that the MP3 recording media and formats acceptable are limited. When writing MP3, pay attention to the following restrictions.

Acceptable media

The MP3 recording media acceptable to this unit are CD-ROM, CD-R, and CD-RW.

When using CD-RW, do full format not quick format to prevent malfunction.

Acceptable medium formats

The following formats are available for the media used in this unit. The maximum number of characters used for file name including the delimiter (".") and three-character extension are indicated in parentheses.

- ISO 9660 Level 1 (12 characters)
- ISO 9660 Level 2 (31 characters)
- Joliet (64 characters)
- Romeo (128 characters)

Up to 200 characters can be displayed in the long file name format.

For a list of available characters, see the instruction manual of the writing software and the section Entering file and folder names below.

The media reproducible on this unit has the following limitations:

- Maximum number of directory levels: 8
- Maximum number of files per folder: 255
- Maximum number of characters for folder name: 64
- Maximum number of folders: 50

MP3 written in the formats other than the above may not be successfully played and their file names or folder names are not properly displayed.

Settings for your MP3 encoder and CD writer

Do the following setting when compressing audio data in MP3 data with the MP3 encoder.

- Transfer bit rate: 8—320 kbps
- Sampling frequency: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

When you use your CD writer to record MP3 up to the maximum disc capacity, disable additional writing. For recording on an empty disc up to the maximum capacity at once, check Disc at Once.

Entering ID3 tag

The Displayable ID3 tag is ID3 version 1.x.

For the character code, refer to the List of Codes.

Entering file and folder names

The code list characters are the only file names and folder names that can be entered and displayed.

If you use any other character for entry, the file and folder names are not displayed correctly. They may neither be displayed correctly depending on the CD writer used.

The unit recognizes and plays only those MP3 which have the MP3 extension (.MP3).

 A file with a name entered with characters not on the code list may not play correctly.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 0 @ P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
| 1 | ! 1 A | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q | ! Q a q |
| 2 | " 2 B | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r | " R b r |
| 3 | # 3 C | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s | # S c s |
| 4 | \$ 4 D | \$ T d t |
| 5 | % 5 E | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u | % U e u |
| 6 | & 6 F | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v | & V f v |
| 7 | ' 7 G | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w | ' W g w |
| 8 | (8 H | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x | (X h x |
| 9 |) 9 I |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |) Y i y |
| A | ! : J | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z | ! Z j z |
| B | + : K | + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [| + [k [|
| C | - < L | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l | - \ l \ l |
| D | = M | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ | = M ^ n ~ |
| E | > N | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y | > Y i y |
| F | / ? O | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ | / o ■ |

Writing files into a medium

When a medium containing MP3 data is loaded, the unit checks all the data on the medium. If the medium contains a lot of folders or non-MP3 files, therefore, it takes a long time until the unit starts playing MP3.

In addition, it may take time for the unit to move to the next MP3 file or a File Search or Folder Search may not be performed smoothly.

 Loading such a medium may produce loud noise to damage the speakers.

- Do no attempt to play a medium containing a non-MP3 file with the MP3 extension.

The unit mistakes non-MP3 files for MP3 data as long as they have the MP3 extension.

- Do not attempt to play a medium containing non MP3.


MP3 playing order

When selected for play, Folder Search, File Search, or for Folder Select, files and folders are accessed in the order in which they were written by the CD writer.

Because of this, the order in which they are expected to be played may not match the order in which they are actually played. You may be able to set the order in which MP3 are to be played by writing them onto a medium such as a CD-R with their file names beginning with play sequence numbers such as "01" to "99", depending on your CD writer.

For example, a medium with the following folder/ file hierarchy is subject to Folder Search, File Search, or Folder Select as shown below.

Example of a medium's folder/file hierarchy

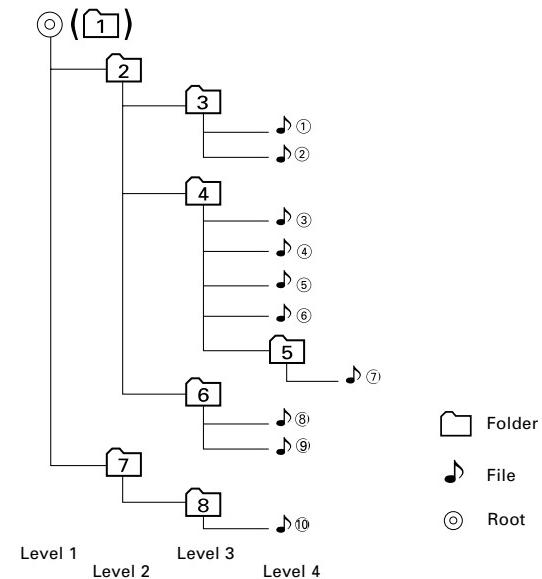

When a File Search is executed with file ♪(4) being played ...

| Current file number | Operation of the button | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| | ◀◀ Button | ▶▶ Button |
| ♪(4) | Beginning of file ♪(4) ♪(3) | ♪(5) ♪(6) |

When a Folder Search is executed with file ♪(4) being played ...

| Current folder number | Operation of the button | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | AM Button | FM Button |
| 1 | 3 ♪(2) ♪(1) ♪(8) ... | 5 ♪(6) ♪(7) ♪(8) ♪(1) ... |


When Folder Select is selected with file ♪(4) being played to move from folder to folder ...

| Current folder number | Operation of the button | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | ◀◀ Button | ▶▶ Button | AM Button | FM Button |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |

About CDs

Handling CDs


- Don't touch the recording surface of the CD.

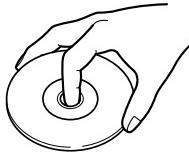

- CD-R and CD-RW are easier to damage than a normal music CD. Use a CD-R or a CD-RW after reading the caution items on the package etc.
- Don't stick tape etc. on the CD. Also, don't use a CD with tape stuck on it.

When using a new CD

If the CD center hole or outside rim has burrs, use it after removing them with a ball pen etc.

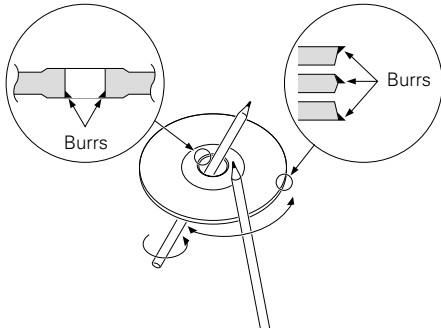


CD accessories

Don't use disc type accessories.

CD cleaning

Clean from the center of the disc and move outward.




Removing CDs

When removing CDs from this unit pull them out horizontally.

CDs that can't be used

- CDs that aren't round can't be used.

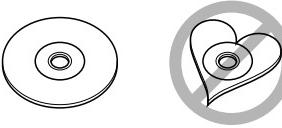

- CDs with coloring on the recording surface or that are dirty can't be used.
- This unit can only play the CDs with .


It may not correctly play disks which do not have the mark.

- A CD-R or CD-RW that hasn't been finalized can't be played. (For the finalization process refer to your CD-R/CD-RW writing software, and your CD-R/CD-RW recorder instruction manual.)


CD storage

- Don't place them in direct sunlight (On the seat or dashboard etc.) and where the temperature is high.
- Store CDs in their cases.


General features

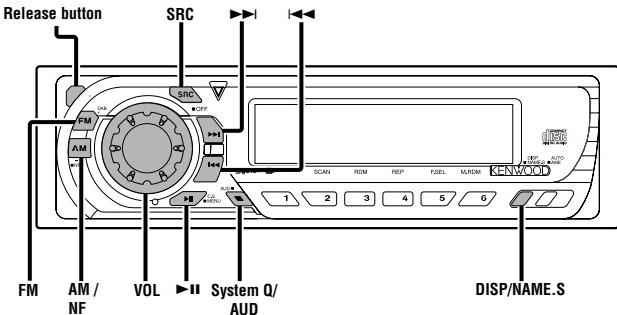

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

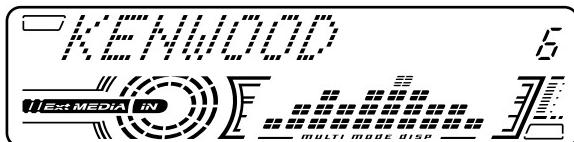

KDC-3022/322

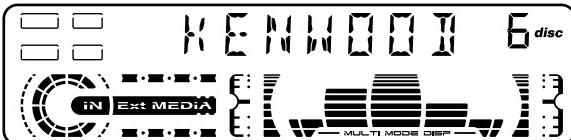

Power

Turning ON the Power

Press the [SRC] button.

When the power is ON, the <Security Code> (page 22) is displayed as "CODE ON" or "CODE OFF".

Turning OFF the Power

Press the [SRC] button for at least 1 second.

Selecting the Source

Press the [SRC] button.

| Source required | Display |
|---|-------------------|
| Tuner | "TUNER" |
| CD | "CD" |
| External disc (Optional accessory) | "DISC CH" / "CD2" |
| Auxiliary input (Optional accessory: KDC-X569/ MP522/ MPV622/ X469/ 422/ 4022/ 3022/ 322) | "AUX" / "AUX1" |
| Standby (Illumination only mode) | "ALL OFF" |

Volume

Increasing Volume

Turn the [VOL] knob clockwise.

Decreasing Volume

Turn the [VOL] knob counterclockwise.

General features

System Q

You can recall the best sound setting preset for different types of music.

1 Select the source to set

Press the [SRC] button.

2 Select the Sound type

Press the [System Q] button.

Each time the button is pressed the sound setting switches.

| Sound setting | Display |
|---------------|------------------|
| Flat | "Flat"/ "FLAT" |
| User memory | "User"/ "USER" |
| Rock | "Rock"/ "ROCK" |
| Pops | "Pops"/ "POPS" |
| Easy | "Easy"/ "EASY" |
| Top 40 | "Top40"/ "TOP40" |
| Jazz | "Jazz"/ "JAZZ" |



- User memory: The values set on the <Audio control> (page 10).
- Each setting value is changed with the <Speaker setting> (page 11).

First, select the speaker type with the Speaker setting.

Audio Control

1 Select the source for adjustment

Press the [SRC] button.

2 Enter Audio Control mode

Press the [AUD] button for at least 1 second.

3 Select the Audio item for adjustment

Press the [FM] or [AM] button.

Each time the button is pressed the items that can be adjusted

switch as shown below.

4 Adjust the Audio item

Press the [\blacktriangleleft] or [\triangleright] button.

| Adjustment Item | Display | Range |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Bass Center Frequency* | "Bass F" | 60/70/80/100 or 150 Hz |
| Bass level | "Bass"/ "BAS" | -8 — +8 |
| Bass Q Factor* | "Bass Q" | 1.00/1.25/1.50/2.00 |
| Bass Extend* | "Bass EXT" | ON/OFF |
| Middle Center Frequency* | "MID F" | 0.5/1.0/1.5/2.0 kHz |
| Middle level | "Middle"/ "MID" | -8 — +8 |
| Middle Q Factor* | "Middle Q" | 1.0/2.0 |
| Treble Center Frequency* "TRE F" | "TRE F" | 10.0/12.5/15.0/17.5 kHz |
| Treble level | "Treble"/ "TRE" | -8 — +8 |
| Balance | "Balance"/ "BAL" | Left 15 — Right 15 |
| Fader | "Fader"/ "FAD" | Rear 15 — Front 15 |
| Non-Fading level** | "NF Level" | -15 — +15 |
| Front High Pass Filter* | "HPF F" | Through/100/125/170 Hz |
| Rear High Pass Filter* | "HPF R" | Through/200 Hz |
| Front/Rear High Pass Filter*** | "HPF" | Through/100/125/170 Hz |
| Non-Fading Low Pass Filter** | "LPF NF" | 50/80/120/Through Hz |
| Volume offset | "V-Offset"/ "V-OFF" | -8 — ±0 |
| Loudness | "LOUD" | ON/OFF |



- According to the Bass Q Factor setting value, the frequencies that can be set in Bass Center Frequency change as shown below.

| Bass Q Factor | Bass Center Frequency |
|----------------|-----------------------|
| 1.00/1.25/1.50 | 60/70/80/100 |
| 2.00 | 60/70/80/150 |

- When the bass extend is set to ON, low frequency response is extended by 20%.
- Volume offset: Each source's volume can be set as a difference from the basic volume.
- Loudness: Compensating for low and high tones during low volume.
- * Function of the KDC-X569/ X469
** Function of the KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022
*** Function of the KDC-MP522/ MPV622/ MPV6022/ 422/ 4022

5 Exit Audio Control mode

Press the [AUD] button.

Speaker Setting

Fine-tuning so that the System Q value is optimal when setting the speaker type.

1 Enter Standby

Press the [SRC] button.
Select the "ALL OFF" display.

2 Enter Speaker Setting mode

Press the [System Q] button.

3 Select the Speaker type

Press the [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] or [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] button.
Each time the button is pressed the setting switches as shown below.

| Speaker type | Display |
|-------------------------|----------------------------|
| OFF | "SP OFF" |
| For 5 & 4 in. speaker | "SP 5/4Inch"/ "SP 5/4" |
| For 6 & 6x9 in. speaker | "SP 6*9/6Inch"/ "SP 6*9/6" |
| For the OEM speaker | "SP O.E.M."/ "SP OEM" |

4 Exit Speaker Setting mode

Press the [System Q] button.

Function of the KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

Non-fading Output

Turning the Non-fading output ON or OFF.

Press the [NF] button for at least 1 second.
Each time the button is pressed Non-fading output switches ON or OFF.
When it's ON, "NF ON" is displayed.

General features

Switching Display

Switching the information displayed.

Press the [DISP] button.

Each time the button is pressed the display switches as shown below.

In Tuner source

| Information | Display |
|--------------|-----------------------|
| Station name | "SNPS" |
| Frequency | "BAND+FREQ"/ "BAND+F" |
| Clock | |

In CD & External disc source

KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022:

| Information | Display |
|--------------------------|-----------|
| Disc title | "D-TITLE" |
| Track title | "T-TITLE" |
| Track number & Play time | "P-Time" |
| Disc name | "DNPS" |
| Clock | |

KDC-3022/ 322 :

| Information | Display |
|---------------------------------------|-----------|
| Disc title (In External disc source) | "D-TITLE" |
| Track title (In External disc source) | "T-TITLE" |
| Track number & Play time | "P-TIME" |
| Disc name | "DNPS" |
| Clock | |

In MP3 source

| Information | Display |
|--------------------------|---------------|
| Song title & Artist name | "TITLE" |
| Album name & Artist name | "ALBUM" |
| Folder name | "FOLDER NAME" |
| File name | "FILE NAME" |
| Track number & Play time | "P-Time" |
| Disc name | "DNPS" |
| Clock | |

In Auxiliary input source

| Information |
|----------------------|
| Auxiliary input name |
| Clock |

 If the Disc title, Track title, Song title & Artist name, or Album name & Artist name is selected when the disc which does not have Disc title, Track title, Song title, Album name, or Artist name is played, track number and play time are displayed.

Station/Disc Naming (SNPS/DNPS)

Attaching a title to a Station or CD.

1 Receive/play the station/disc you want to attach a title to

-  A title can't be attached to a MD.
- Refer to the <Switching Display> (page 12) and select either "DNPS" or "SNPS".

2 Enter name set mode

Press the [NAME.S] button for at least 2 seconds.
"NAME SET" is displayed.

3 Move the cursor to the enter character position

Press the [$\leftarrow\rightleftharpoons$] or [$\rightarrow\rightleftharpoons$] button.

4 Select the character type (KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022 only)

Press the [**▶II**] button.

Each time the button is pressed the character type switches as shown below.

Character type

Alphabet upper case

Alphabet lower case

Numbers and symbols

Special characters (Accent characters)

5 Select the characters

Press the [FM] or [AM] button.

 Characters can be entered by using a remote with a number buttons.

Example: If "DANCE" is entered.

| Character | Button | Times pressed |
|-----------|--------|---------------|
| "D" | [3] | 1 |
| "A" | [2] | 1 |
| "N" | [6] | 2 |
| "C" | [2] | 3 |
| "E" | [3] | 2 |

6 Repeat steps 3 through 5 and enter the name.

7 Exit name set mode

Press the [NAME.S] button.

-  • When operation stops for 10 seconds the name at that time is registered, and Name Set mode closes.
- Memory numbers
 - External CD changer/ player: Varies according to the CD changer/ player. Refer to the CD changer/ player manual.
- KDC-X569/ X469/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ 4022/ 422:
- FM: 28stations
- AM: 16 stations
- Internal CD player: 30 discs

KDC-3022/ 322:

- FM: 28stations
- AM: 10 stations
- Internal CD player: 10 discs

- The title of station/CD can be changed by the same operation used to name it.

Auxiliary Input Display Setting

Selecting the display when this device is switched to Auxiliary input source.

1 Select Auxiliary input source

Press the [SRC] button.

Select the "AUX"/ "AUX1" display.

2 Enter Auxiliary input display setting mode

Press the [DISP] button for at least 2 seconds.

The presently selected AUX Name is blinks.

3 Select the Auxiliary input display

Press the [**◀◀**] or [**▶▶**] button.

Each time the button is pressed it switches through the below displays.

- "AUX"/ "AUX1"
- "TV"
- "VIDEO"
- "GAME"
- "PORTABLE"
- "DVD"

4 Exit Auxiliary input display setting mode

Press the [DISP] button.

 When operation stops for 10 seconds, the name at that time is selected, and Auxiliary input display setting mode closes.

General features

Theft Deterrent Faceplate


The faceplate of the unit can be detached and taken with you, helping to deter theft.

Removing the Faceplate

- 1 Press the Release button.

Drop open the faceplate.


- 2 Drawing the faceplate to left side pull it to the front and remove it.

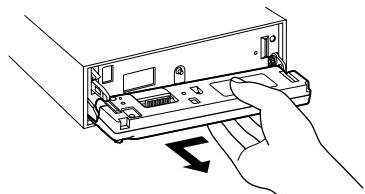

- The faceplate is a precision piece of equipment and can be damaged by shocks or jolts. For that reason, keep the faceplate in its special storage case while detached.
- Do not expose the faceplate or its storage case to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.


Reattaching the Faceplate

- 1 Align the shaft on the unit with the depression on the faceplate.

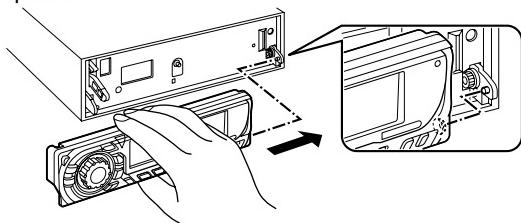


- 2 Push the faceplate in until it clicks.


The faceplate is locked in place, allowing you to use the unit.

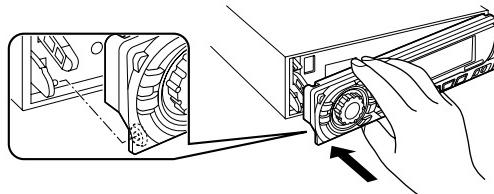


Tuner features

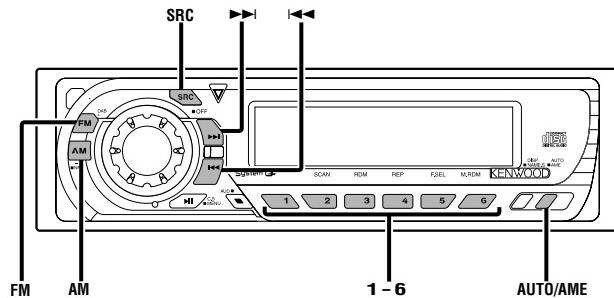

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

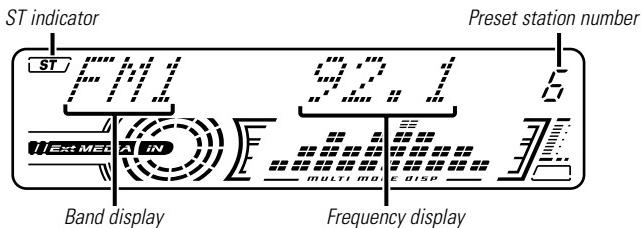

KDC-3022/322

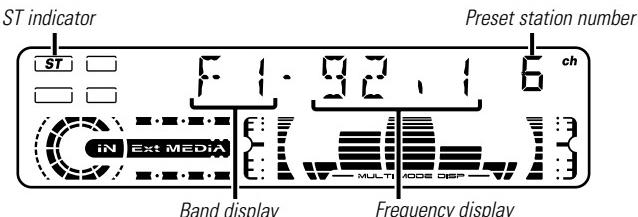

Tuning Mode

Choose the tuning mode.

Press the [AUTO] button.

Each time the button is pressed the Tuning mode switches as shown below.

| Tuning mode | Display | Operation |
|------------------------|-----------------------|--|
| Auto seek | "Auto 1"/ "AUTO 1" | Automatic search for a station. |
| Preset station seek | "Auto 2"/ "AUTO 2" | Search in order of the stations in the Preset memory. |
| Manual | "Manual"/ "MANUAL" | Normal manual tuning control. |

Tuning

Selecting the station.

1 Select tuner source

Press the [SRC] button.

Select the "TUNER" display.

2 Select the band

Press the [FM] or [AM] button.

Each time the [FM] button is pressed it switches between the FM1, FM2, and FM3 bands.

3 Tune up or down band

Press the [\blacktriangleleft] or [\triangleright] button.

During reception of stereo stations the "ST" indicator is ON.

Tuner features

Direct Access Tuning (Function of remote)

Entering the frequency and tuning.

1 Select the band

Press the [FM] or [AM] button.

2 Enter Direct Access Tuning mode

Press the [DIRECT] button on the remote.

"— ——" is displayed.

3 Enter the frequency

Press the number buttons on the remote.

Example:

| Desired frequency | Press button |
|-------------------|--------------------|
| 92.1 MHz (FM) | [0], [9], [2], [1] |
| 810 kHz (AM) | [0], [8], [1], [0] |

Cancelling Direct Access Tuning

Press the [DIRECT] button on the remote.

Station Preset Memory

Putting the station in the memory.

1 Select the band

Press the [FM] or [AM] button.

2 Select the frequency to put in the memory

Press the [$\blacktriangleleft\blacksquare$] or [$\blacksquare\blacktriangleright$] button.

3 Put the frequency in the memory

Press the desired [1] — [6] button for at least 2 seconds.

The preset number display blinks 1 time.

On each band, 1 station can be put in the memory on each [1] — [6] button.

Auto Memory Entry

Putting stations with good reception in the memory automatically.

1 Select the band for Auto Memory Entry

Press the [FM] or [AM] button.

2 Open Auto Memory Entry

Press the [AME] button for at least 2 seconds.

When 6 stations that can be received are put in the memory
Auto Memory Entry closes.

Preset Tuning

Calling up the stations in the memory.


1 Select the band

Press the [FM] or [AM] button.


2 Call up the station

Press the desired [1] — [6] button.


CD/MP3/External disc control features

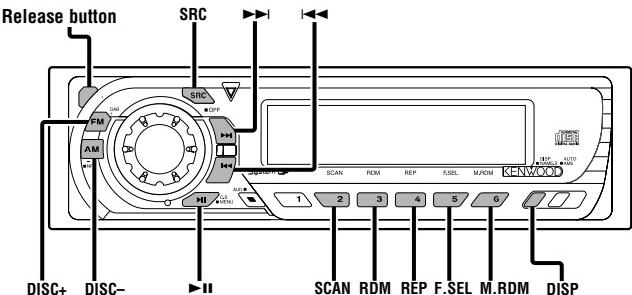

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

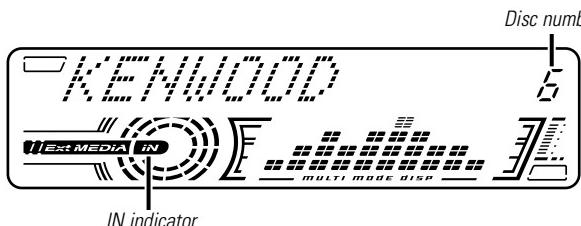

KDC-3022/322

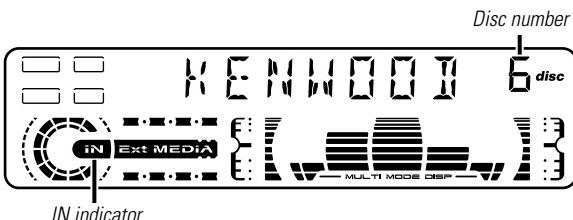

CD/MP3/External disc control features

Playing CD & MP3

When there is no disc inserted

1 Drop open the faceplate

Press the Release button.

2 Insert a disc.

3 Press the faceplate on the left side, and return it to its former position.



- When the faceplate has been dropped open, it might interfere with the shift lever or something else. If this happens, pay attention to safety and move the shift lever or take an appropriate action, then operate the unit.
- Do not use the unit with the faceplate in the open condition. If it's used in the open position dust can enter the inside part and cause damage.
- The models that can play MP3 are shown below.
KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022
- When a disc is inserted, the "IN" indicator is ON.

When a disc is inserted

Press the [SRC] button.

Select the "CD" display.

Pause and play

Press the [\blacktriangleright II] button.

Each time the button is pressed it pauses and plays.


Eject the disc

1 Drop open the faceplate

Press the Release button.

2 Eject the disc

Press the [\blacktriangle] button.

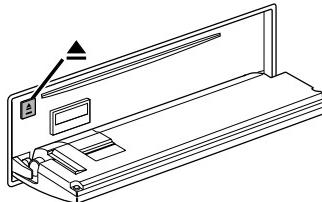

3 Press the faceplate on the left side, and return it to its former position.



3 in. (8cm) disc can't be played. Using an adapter and inserting them into this unit can cause damage.



The MP3 media that this unit can play are CD-ROM, CD-R, and CD-RW.

The medium formats must be ISO 9660 Level 1, Level 2, Joliet, or Romeo. The methods and precautions to be followed for writing MP3 data are covered in <Notes on playing MP3> (page 6).

Check that section before creating your MP3 media.

Playing External Disc

Playing discs set in the optional accessory disc player connected to this unit.

Press the [SRC] button.

Select the display for the disc player you want.

Display examples:

| Display | Disc player |
|-----------|------------------------|
| "CD2" | CD player |
| "DISC CH" | CD changer/ MD changer |

Pause and play

Press the [\blacktriangleright II] button.

Each time the button is pressed it pauses and plays.

- 
- Disc 10 is displayed as "0".
 - The functions that can be used and the information that can be displayed will differ depending on the external disc players being connected.

Fast Forwarding and Reversing

Fast Forwarding

Hold down on the [$\blacktriangleright\!\!\!$] button.

Release your finger to play the disc at that point.

Reversing

Hold down on the [$\blacktriangleleft\!\!\!$] button.

Release your finger to play the disc at that point.

Track/File Search

Searching for a song on the disc or in the MP3 folder.

Press the [$\blacktriangleleft\!\!\!$] or [$\blacktriangleright\!\!\!$] button.

Disc/ Folder Search

Disc Search (Function of disc changer)

Folder Search (Function of MP3)

Selecting the disc set in the Disc changer or the folder recorded on the MP3 media.

Press the [DISC-] or [DISC+] button.

Direct Track/File Search (Function of remote) (Direct File Search: Function of MP3)

Doing Track/File Search by entering the track/file number.

1 Enter the track/file number

Press the number buttons on the remote.

2 Do Track/File Search

Press the [$\blacktriangleleft\!\!\!$] or [$\blacktriangleright\!\!\!$] button.

Cancelling Direct Track/File Search

Press the [$\blacktriangleright\!\!\!$] button.

Direct Disc Search (Function of disc changers with remote)

Doing Disc Search by entering the disc number.

1 Enter the disc number

Press the number buttons on the remote.

2 Do Disc Search

Press the [DISC+] or [DISC-] button.

Cancelling Direct Disc Search

Press the [$\blacktriangleright\!\!\!$] button.



Input "0" to select disc 10.

CD/MP3/External disc control features

Track/File/Disc/Folder Repeat

Replaying the song, disc in the Disc changer or MP3 folder you're listening to.

Press the [REP] button.

Each time the button is pressed the Repeat Play switches as shown below.

In CD & External disc source

| Repeat play | Display |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Track Repeat | "(T-)Repeat ON"/ "(T-)REP ON" |
| Disc Repeat (In Disc Changer) | "D-Repeat ON"/ "D-REP ON" |
| OFF | "Repeat OFF"/ "REP OFF" |

In MP3 source

| Repeat play | Display |
|--------------------|----------------|
| File Repeat | "File REP ON" |
| Folder Repeat | "FOLD REP ON" |
| OFF | "Repeat OFF" |

Scan Play

Playing the first part of each song on the disc or MP3 folder you are listening to and searching for the song you want to listen to.

1 Start Scan Play

Press the [SCAN] button.

"Scan ON"/ "SCAN ON" is displayed.

2 Release it when the song you want to listen to is played

Press the [SCAN] button.

Random Play

Play all the songs on the disc or MP3 folder in random order.

Press the [RDM] button.

Each time the button is pressed Random Play turns ON or OFF. When it's ON, "Random ON"/ "RDM ON" is displayed.



When the [▶▶I] button is pressed, the next song select starts.

Magazine Random Play

(Function of disc changer)

Play the songs on all the discs in the disc changer in random order.

Press the [M.RDM] button.

Each time the button is pressed the Magazine Random Play turns ON or OFF.

When it's ON, "M-Random ON"/ "MRDM ON" is displayed.



When the [▶▶I] button is pressed, the next song select starts.

Function of the KDC-X569/KDC-MP522/KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Folder Select (Function of MP3)


Quickly selecting the folder you want to listen to.

1 Enter Folder Select mode

Press the [FSEL] button.

"F" is displayed.

During Select mode the folder information is displayed as shown below.

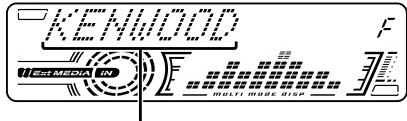

<Folder name display>

Displays the current folder name.

2 Select the folder level

Press the [FM] or [AM] button.

With the [FM] button you move 1 level down and with the [AM] button 1 level up.

Selecting a folder in the same level

Press the [$\leftarrow\rightleftharpoons$] or [$\rightarrow\rightleftharpoons$] button.

With the [$\leftarrow\rightleftharpoons$] button you move to the previous folder, and with the [$\rightarrow\rightleftharpoons$] button to the next folder.

Returning to the top level

Press the [3] button.

3 Decide the folder to play

Press the [$\blacktriangleright\text{II}$] button.

The Folder Select mode releases, and the MP3 in the folder being displayed is played.



The methods for moving to other folders in the folder select mode are different from those in the folder search mode.

See <Notes on playing MP3> (page 6) for details.

Cancelling the Folder Select mode

Press the [F.SEL] button.

Text/Title Scroll

Scrolling the displayed CD text, MP3 text, or MD title.

Press the [DISP] button for at least 1 second.

DNPP (Disc Name Preset Play) (Function of disc changers with remote)

Selecting the CD displayed in the DNPS of the CDs set in the Disc changer.

1 Enter DNPP mode

Press the [DNPP] button on the remote.

When "DNPP" is displayed the DNPS display in order.

Forward / Reverse display

Press the [DISC-] or [DISC+] button.

2 When the disc you want is displayed


Press the [OK] button on the remote.

The disc being displayed is played.


Cancelling the DNPP mode

Press the [DNPP] button on the remote.


Menu system

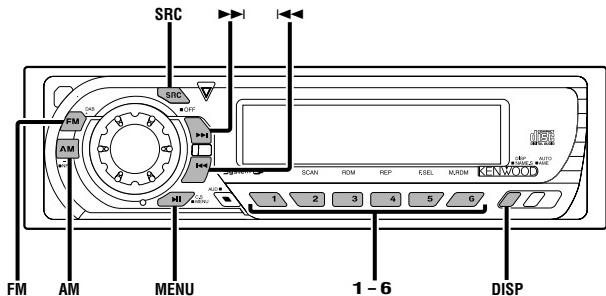

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

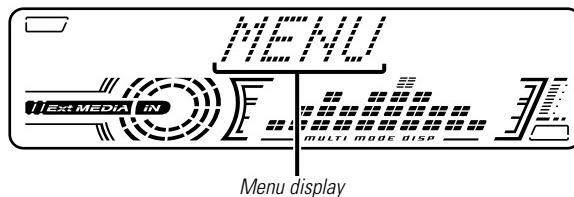

KDC-3022/322

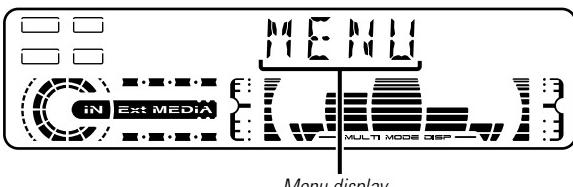

Menu System

Setting during operation beep sound etc. functions.

The Menu system basic operation method is explained here. The reference for the Menu items and their setting content is after this operation explanation.

1 Enter Menu mode

Press the [MENU] button for at least 1 second.
"MENU" is displayed.

2 Select the menu item

Press the [FM] or [AM] button.

Example: When you want to set the beep sound select the "Beep"/ "BEEP" display.

3 Set the menu item

Press the [\blacktriangleleft][\triangleright] or [\blacktriangleright][\blacktriangleleft] button.

Example: When "Beep"/ "BEEP" is selected, each time the button is pressed it switches "Beep ON"/ "BEEP ON" or "Beep OFF"/ "BEEP OFF". Select 1 of them as the setting.

You can continue by returning to step 2 and setting other items.

4 Exit Menu mode

Press the [MENU] button.

When other items that are applicable to the basic operation method above are displayed afterwards their setting content chart is entered. (Normally the uppermost setting in the chart is the original setting.)

Also, the explanation for items that aren't applicable (<Manual Clock Adjustment>etc.) are entered step by step.

Security Code

<In Standby mode>

Because authorization by the Security Code is required when it's removed from the vehicle, personalizing this unit is by using the Security Code is a help in preventing theft.

 When the Security Code function is activated, the code can't be changed and the function can't be released.
Note, the Security Code can be set as the 4 digit number of your choice.

1 Enter Standby

Press the [SRC] button.
Select the "ALL OFF" display.

2 Enter Menu mode

Press the [MENU] button for at least 1 second.
When "MENU" is displayed, "Security" / "SECURITY" is displayed.

3 Enter Security Code mode

Press the [$\blacktriangleleft\blacksquare$] or [$\triangleright\blacksquare$] button for at least 1 second.
When "ENTER" is displayed, "CODE" is displayed.

4 Select the digits to enter

Press the [$\blacktriangleleft\blacksquare$] or [$\triangleright\blacksquare$] button.

5 Select the Security Code numbers

Press the [FM] or [AM] button.

6 Repeat steps 4 and 5, and complete the Security Code.

7 Confirm the Security Code

Press the [$\triangleright\blacksquare$] button for at least 3 seconds.
When "RE-ENTER" is displayed, "CODE" is displayed.

8 Do the step 4 through 7 operation, and reenter the Security Code.

"APPROVED" is displayed.
The Security Code function activates.
 When the wrong Code is entered in steps 4 through 6, repeat from step 4.

Press the Reset button and when it's removed from the battery power source

- 1 Turn the power ON.
- 2 Do the step 4 through 7 operation, and enter the Security

Code.
"APPROVED" is displayed.
The unit can be used.

Touch Sensor Tone

Setting the operation check sound (beep sound) ON/OFF.

| Display | Setting |
|-------------------------|----------------|
| "Beep ON" / "BEEP ON" | Beep is heard. |
| "Beep OFF" / "BEEP OFF" | Beep canceled. |

Manual Clock Adjustment

1 Select Clock Adjustment mode

Press the [FM] or [AM] button.
Select the "Clock Adjust" / "CLK ADJ" display.

2 Enter Clock Adjust mode

Press the [$\blacktriangleleft\blacksquare$] or [$\triangleright\blacksquare$] button for at least 1 second.
The clock display blinks.

3 Adjust the hours

Press the [FM] or [AM] button.

Adjust the minutes

Press the [$\blacktriangleleft\blacksquare$] or [$\triangleright\blacksquare$] button.

4 Exit Clock adjustment mode

Press the [MENU] button.

Menu system

DSI (Disabled System Indicator)

A red indicator will blink on the unit after the faceplate is removed, warning potential thieves.

| Display | Setting |
|-----------|--------------|
| "DSI ON" | LED flashes. |
| "DSI OFF" | LED OFF. |

Function of the KDC-X569/KDC-MP522/KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Selectable Illumination

Selecting the button illumination color as green or red.

| Display | Setting |
|---------------------------|----------------------------------|
| "Button Red"/ "KEY RED" | The illumination color is red. |
| "Button Green"/ "KEY GRN" | The illumination color is green. |

Switching Display Type

Setting the Display type.

| Display | Setting |
|-----------------------|----------------------|
| "Display C"/ "DISP C" | Demonstration. |
| "Display A"/ "DISP A" | Normal display type. |
| "Display B"/ "DISP B" | Silent display type. |

Function of the KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Illumination Color Setting

You can set the display to a desired color.

1 Select Illumination Color Setting Mode

Press the [FM] or [AM] button.

Select the "COL" display.

2 The color continues to change gradually

Hold down on the [$\blacktriangleleft\triangleright$] or [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] button.

Release your finger at the color you want.



Colors adjusted using either [$\blacktriangleleft\triangleright$] or [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] will be stored automatically, and they can be called by pressing [5] button.

Quick call up the preset color

Press the desired [1] — [4] button.

| Button | Color |
|--------|-------------|
| [1] | Silky White |
| [2] | Red |
| [3] | Blue |
| [4] | Blue Green |

Selecting the Color mode

Press the [6] button.

Each time the button is pressed the Color mode switches as shown below.

| Display | Color mode |
|---------|---|
| "Scan" | The color changes in sequence. |
| "SRC" | The color changes according to the selected source. |
| "Time" | The color changes every 6 hours. |
| | Keeps the presently set color. |

Blue fine adjustment

1 Press the [3] button for at least 2 seconds.

2 Press the [$\blacktriangleleft\triangleright$] or [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] button.

When the blue fine adjustment is completed, press the [3] button.

Contrast Adjustment

Adjusting the display contrast.

Display and Setting

"Contrast 0"/ "CONT 0"

:

"Contrast 5"/ "CONT 5" (Original setting)

:

"Contrast 10"/ "CONT 7"

Function of the KDC-MP522/MPV622/MPV6022/422/4022

Switching preout

<In Standby mode>

Switching the preout between the rear and non-fading. (In non-fading it outputs without effect from the fader control.)

Display

"SWPRE Rear"

Setting

Rear preout.

"SWPRE N-Fad"

Non-fading preout.

Function of the KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

Dimmer

Dimming this unit's display automatically when the vehicle light switch is turned ON.

Display

"Dimmer ON"

Setting

The display dims.

"Dimmer OFF"

The display doesn't dim.

Function of the KDC-X569/KDC-X469

Built-in Amp Mute Setting

<In Standby mode>

Toggles ON or OFF the mute control on the built-in amplifier. Turning ON this control enhances the preout quality.

Display

"AMP Mute Off"

Setting

The built-in amplifier activates.

"AMP Mute On"

The built-in amplifier deactivates.

Function of the KDC-X569/KDC-X469

System Q Setting

Setting display/don't display for the System Q factors (Bass center frequency, Bass Q factor, Bass extend, Middle center frequency, Middle Q factor, and Treble center frequency) in Audio control.

Display

"System Q ON"

Setting

The System Q factors are displayed.

"System Q OFF"

The System Q factors aren't displayed.

Menu system

Function of the KDC-X569/MPV6022/X469/4022

Dual Zone System <In Sirius Tuner, External disc, or Auxiliary input source>

Makes the sound different for the front channel and rear channel.

| Display | Setting |
|---------|---------|
|---------|---------|

- "Zone 2 OFF" The front and rear are the same source sound.
- "Zone 2 ON" The front and rear are the different source sound.



- When the Dual Zone System is on, there is only sound effect including Audio control for internal source.
- When you set the Dual zone system to ON while the non-fading preout is switched ON, the sound of the non-fading preout isn't output.

Function of the KDC-X569/MPV6022/X469/4022

Dual Zone System Setting <When the Dual Zone System is OFF>

Setting the Front channel and Rear channel sound in the Dual Zone System.

| Display | Setting |
|---------|---------|
|---------|---------|

- "Zone 2 Rear" The front is this unit's internal source, and the rear is selected source sound.
- "Zone 2 Front" The rear is this unit's internal source, and the front is selected source sound.

Function of the KDC-X569/KDC-X469

B.M.S. (Bass Management System)

Adjust the bass boost level of the external amplifier using the main unit.

| Display | Setting |
|---------|---------|
|---------|---------|

- "AMP BASS FLT" Bass boost level is flat.
- "AMP BASS +6" Bass boost level is low (+6dB).
- "AMP BASS +12" Bass boost level is mid (+12dB).
- "AMP BASS +18" Bass boost level is high (+18dB).



- Refer to the catalog or instruction manual for power amplifiers that can be controlled from this unit.
- For amplifiers there are the model that can be set from Flat to +18 dB, and the model that can be set from Flat to +12 dB.
When an amplifier that can only be set to +12 is connected to the unit, "AMP BASS +18" won't work correctly even if it's selected.

Function of the KDC-X569/KDC-X469

B.M.S. Frequency Offset

Setting the central frequency boosted by B.M.S.

| Display | Setting |
|---------|---------|
|---------|---------|

- "AMP Freq NML" Boost with the normal central frequency
- "AMP Freq Low" Drop the normal central frequency 20%

CRSC (Clean Reception System Circuit)

<In FM reception>

Temporarily have reception switched from stereo to mono to reduce multi-path noise when listening to the FM station.

| Display | Setting |
|----------------|------------------|
| "CRSC ON" | The CRSC is ON. |
| "CRSC OFF" | The CRSC is OFF. |

 Strong electrical fields (such as from power lines) may cause unstable sound quality when CRSC is turned ON. In such a situation, turn it OFF.

Function of the KDC-X569/KDC-MP522/KDC-MPV622/KDC-MPV6022

CD Read Setting <In Standby mode>

When there is a problem on playing a CD with special format, this setting play the CD by force.

| Display | Setting |
|----------------|-------------------|
| "CD READ 1" | Play CD and MP3. |
| "CD READ 2" | Play CD by force. |

 Setting "CD READ 2" cannot play MP3.
Some music CDs may not be played back even in the "CD READ 2" mode.

Text Scroll

Setting the displayed text scroll.

| Display | Setting |
|---------------------------|-----------------------------------|
| "Scroll Auto"/ "SCL AUTO" | Repeats scroll. |
| "Scroll MANU"/ "SCL MANU" | Scrolls when the display changes. |

 The text scrolled is shown below.

- CD text
- Folder name/ File name/ Song title/ Artist name/ Album name
- MD title


Function of the KDC-MPV6022

Built-in Auxiliary input Setting

Set the Built-in Auxiliary Input function.

| Display | Setting |
|----------------|---|
| "AUX OFF" | When selecting the source there's no Auxiliary Input. |
| "AUX ON" | When selecting the source there's Auxiliary Input. |

Basic Operations of remote

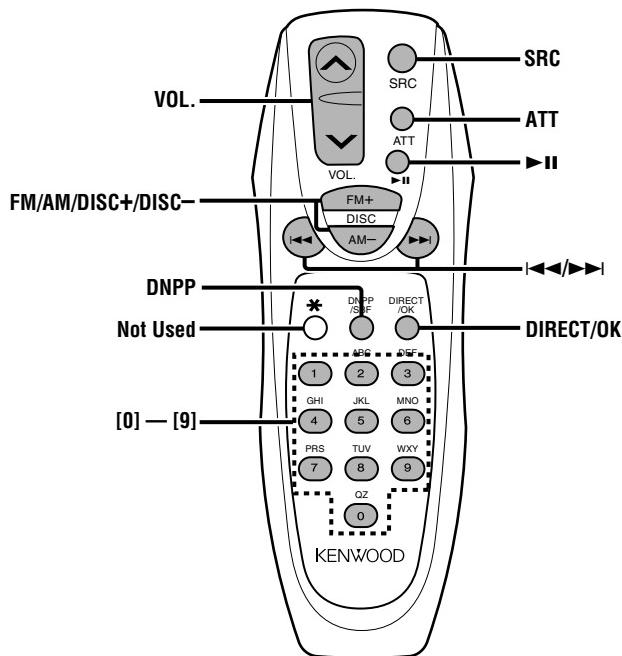


Loading and Replacing the battery

Use two "AA"-size batteries.

Slide the cover while pressing downwards to remove it as illustrated.

Insert the batteries with the + and – poles aligned properly, following the illustration inside the case.

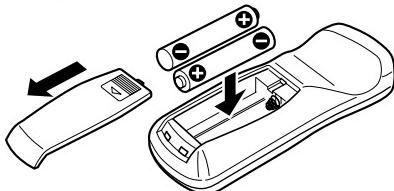

WARNING

Store unused batteries out of the reach of children. Contact a doctor immediately if the battery is accidentally swallowed.



Do not set the remote on hot places such as above the dashboard.

Basic operations

[VOL.] buttons

Adjusting the volume.

[SRC] button

Each time the button is pressed the source switches.

For the source switching order refer to <Selecting the Source> (page 9).

[ATT] button

Turning the volume down quickly.

When it is pressed again it returns to the previous level.

In Tuner source

[FM]/ [AM] buttons

Select the band.

Each time the [FM] button is pressed it switches between the FM1, FM2, and FM3 bands.

[◀◀]/ [▶▶] buttons

Tune up or down band.

[0] — [9] buttons

Press buttons [1] — [6] to recall preset stations.

[DIRECT] button

Enters and cancels the <Direct Access Tuning> (page 16) mode.

In Disc source

[◀◀]/ [▶▶] buttons

Doing track/file forward and backward.

[DISC+]/ [DISC-] buttons

Doing disc/folder forward and backward.

[▶ II] button

Each time the button is pressed the song pauses and plays.


[DNPP]/ [OK] button

Enters and cancels the <DNPP (Disc Name Preset Play)> (page 21) mode.

[0] — [9] buttons

When in <Direct Track/File Search> (page 19) and <Direct Disc Search> (page 19), enter the track/file/disc number.

Accessories

| External view | External view |
|---|---|
| Number of items | Number of items |
| ①  | ⑤  |
|1 |1 |
| ②  | ⑥  |
|2 |1 |
| ③  | ⑦  |
|4 |2 |
| ④  | |
|4 | |



The use of any accessories except for those provided might result in damage to the unit. Make sure only to use the accessories shipped with the unit, as shown above.

Installation Procedure

1. To prevent a short circuit, remove the key from the ignition and disconnect the \ominus battery.
2. Make the proper input and output wire connections for each unit.
3. Connect the speaker wires of the wiring harness.
4. Connect the wiring harness wires in the following order: ground, battery, ignition.
5. Connect the wiring harness connector to the unit.
6. Install the unit in your car.
7. Reconnect the \ominus battery.
8. Press the reset button.

WARNING


If you connect the ignition wire (red) and the battery wire (yellow) to the car chassis (ground), you may cause a short circuit, that in turn may start a fire. Always connect those wires to the power source running through the fuse box.

CAUTION

- If your car's ignition does not have an ACC position, connect the ignition wires to a power source that can be turned on and off with the ignition key. If you connect the ignition wire to a power source with a constant voltage supply, as with battery wires, the battery may die.
- If the console has a lid, make sure to install the unit so that the faceplate will not hit the lid when closing and opening.
- If the fuse blows, first make sure the wires aren't touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one with the same rating.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- Connect the speaker wires correctly to the terminals to which they correspond. The unit may be damaged or fail to work if you share the \ominus wires or ground them to any metal part in the car.
- When only two speakers are being connected to the system, connect the connectors either to both the front output terminals or to both the rear output terminals (do not mix front and rear). For example, if you connect the \oplus connector of the left speaker to a front output terminal, do not connect the \ominus connector to a rear output terminal.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blenders, wipers, etc. on the car are working properly.
- Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.


Connecting Wires to Terminals

- A:** KDC-X569/X469...Non-fading output
KDC-MP522/MPV622/MPV6022/422/4022...Rear/Non-fading output
KDC-3022/322...Rear output
- B:** KDC-X569/X469/MP522/MPV622/MPV6022/422/4022/3022...Front output
- C:** KDC-X569/X469...Rear output
KDC-MPV6022...Front output

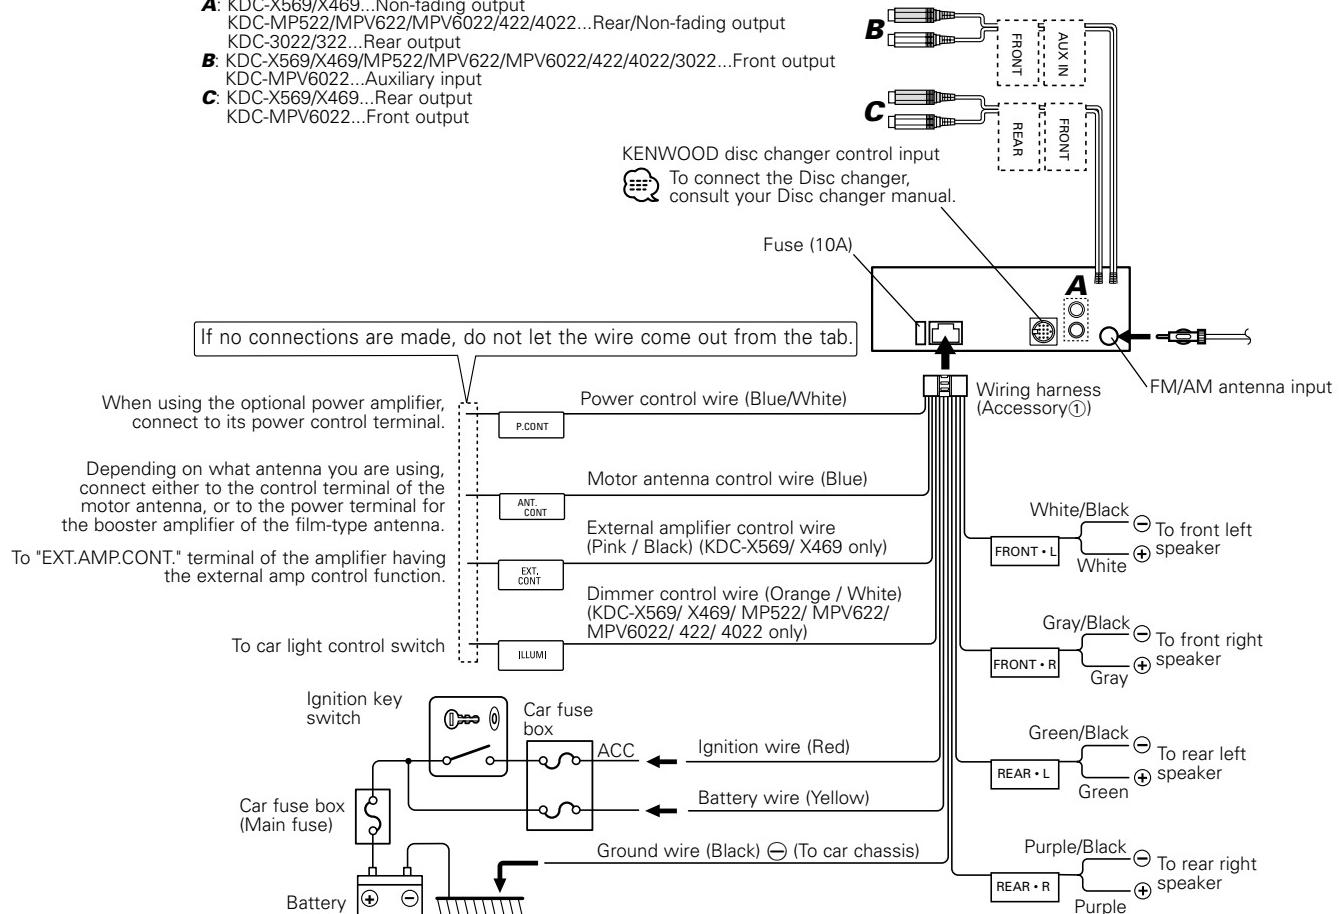

Installation


■ Installation

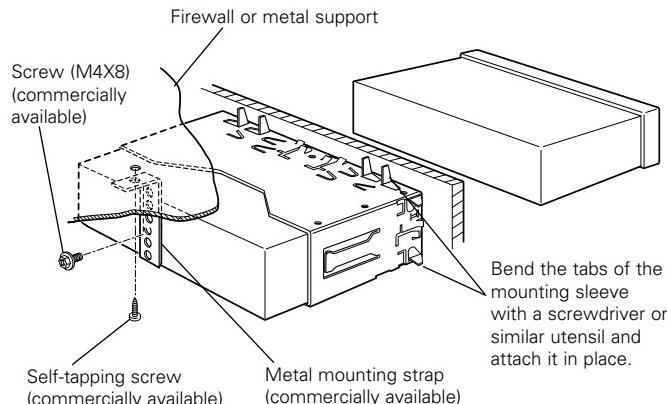

Make sure that the unit is installed securely in place. If the unit is unstable, it may malfunction (for example, the sound may skip).

■ Installing in Japanese-Made Cars

- 1 Refer to the section <Removing the hard rubber frame> and then remove the hard rubber frame.
- 2 Align the holes in the unit (two locations on each side) with the vehicle mounting bracket and secure the unit with the accessory screws.

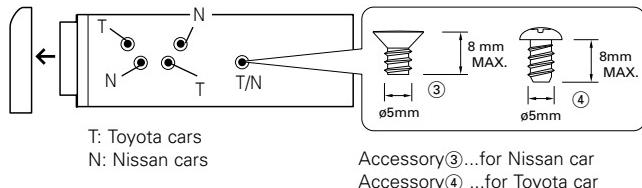


-
- During installation, do not use any screws except for those provided. The use of different screws might result in damage to the main unit.
 - Damage may occur if a screwdriver or similar tool is used with excessive force during the installations.


■ Screwing the Faceplate on the Unit

If you want to fasten the faceplate to the main unit so that it does not fall off.


- 1 Refer to the section <Removing the hard rubber frame> (page 34) and then remove the hard rubber frame.
- 2 Drop open the faceplate by pressing the Release button.
- 3 Tighten the screws ($\phi 2.6 \times 12$ mm) (Accessory ⑤) in the holes shown on the diagram.

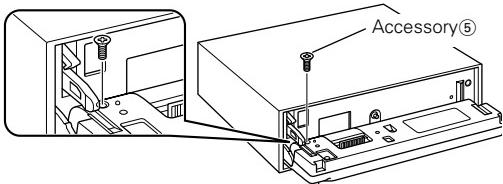

- 4 Tighten the screws ($\phi 2 \times 4$ mm) (Accessory ⑥) in the holes shown on the diagram.

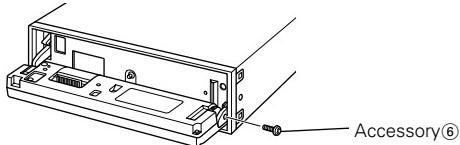

- 5 Tighten the screws ($\phi 2 \times 6$ mm) (Accessory ⑦) in the holes shown on the diagram.

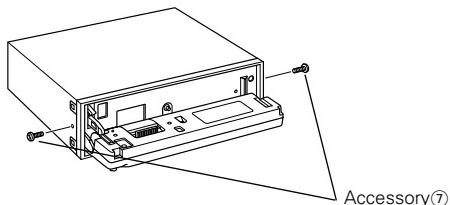


Never insert the screws in any other screw hole than the one specified. If you screw them in another hole, it will contact and may cause damage to the mechanical parts inside the unit.

Installation


■ Removing the hard rubber frame

- 1 Engage the catch pins on the removal tool and remove the two locks on the upper level.

Upper the frame and pull it forward as shown in the figure.

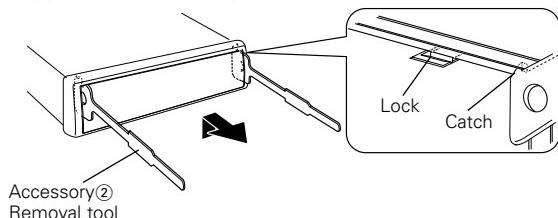

- 2 When the upper level is removed, remove the lower two locations.

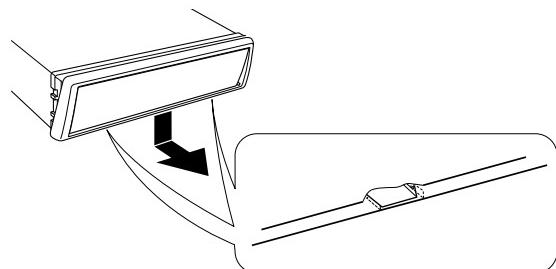


The frame can be removed from the bottom side in the same manner.

■ Removing the Unit

- 1 Refer to the section <Removing the hard rubber frame> and then remove the hard rubber frame.


- 2 Remove the screw (M4 × 8) on the back panel.

- 3 Insert the two removal tools deeply into the slots on each side, as shown.

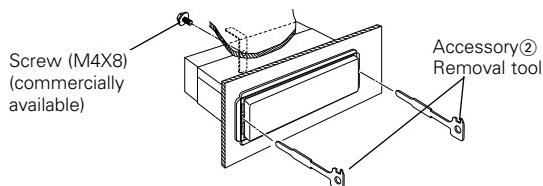


- 4 Lower the removal tool toward the bottom, and pull out the unit halfway while pressing towards the inside.

⚠ Be careful to avoid injury from the catch pins on the removal tool.

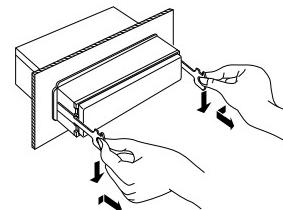

- 5 Pull the unit all the way out with your hands, being careful not to drop it.

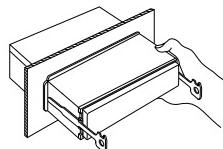

Troubleshooting Guide

What might seem to be a malfunction in your unit may just be the result of slight misoperation or miswiring. Before calling service, first check the following table for possible problems.

General

? The power does not turn ON.

- ✓ The fuse has blown.
 - ☞ After checking for short circuits in the wires, replace the fuse with one with the same rating.

? There's a source you can't switch.

- ✓ There's no media inserted.
 - ☞ Set the media you want to listen to. If there's no media in this unit, you can't switch to each source.
- ✓ The Disc changer isn't connected.
 - ☞ Connect the Disc changer. If the Disc changer isn't connected to its input terminal, You can't switch to an external disc source.

? The memory is erased when the ignition is turned OFF.

- ✓ The ignition and battery wire are incorrectly connected.
 - ☞ Connect the wire correctly, referring to the section on <Connecting Wires to Terminals>.

? There's no loudness effect.

- ✓ You're using Non-fading preout.
 - ☞ Loudness has no effect in Non-fading preout.

? The Non-fading output can't be turned ON or OFF.

- ✓ The <Switching Preout> (page 25) is set is set on Rear preout.
 - ☞ Change it to Non-fading preout.

? Even if Loudness is turned ON, high-pitched tone isn't compensated for.

- ✓ Tuner source is selected.
 - ☞ High-pitched tone isn't compensated for when in Tuner source.

? The Bass center frequency, Bass quality factor, Bass extend, Middle center frequency, Middle quality factor, and Treble center frequency can't be adjusted.

- ✓ The <System Q Setting> (page 25) is set OFF.
 - ☞ Set it ON.

? No sound can be heard, or the volume is low.

- ✓ The fader or balance settings are set all the way to one side.
 - ☞ Center the fader and balance settings.
- ✓ The input/output wires or wiring harness are connected incorrectly.
 - ☞ Reconnect the input/output wires or the wiring harness correctly. See the section on <Connecting Wires to Terminals>.
- ✓ The values of Volume offset are low.
 - ☞ Turn up the Volume offset, referring to the section on <Audio control> (page 10).
- ✓ The <Built-in Amp Mute Setting> (page 25) is ON.
 - ☞ Turn it OFF.

? The sound quality is poor or distorted.

- ✓ One of the speaker wires is being pinched by a screw in the car.
 - ☞ Check the speaker wiring.
- ✓ The speakers are not wired correctly.
 - ☞ Reconnect the speaker wires so that each output terminal is connected to a different speaker.

? Non-fading output, Non-fading Low Pass Filter and Non-fading setting can't be done.

- ✓ The <Switching preout> (page 25) is set on Rear preout.
 - ☞ Set it on Non-fading preout.
- ✓ The <Non-fading output> (page 11) is OFF.
 - ☞ Turn it ON.
- ✓ The <Dual zone system> (page 26) is ON.
 - ☞ Turn it OFF.

? There's no Front High Pass Filter and Rear High Pass Filter effect.

- ✓ The Non-fading preout is being used.
 - ☞ There's no effect in Non-fading preout.

? The Touch Sensor Tone doesn't sound.

- ✓ The preout jack is being used.
 - ☞ The Touch Sensor Tone can't be output from the preout jack.

? The Dimmer function doesn't work.

- ✓ The Dimmer wire isn't connected correctly.
 - ☞ Check the Dimmer wire connection.

Troubleshooting Guide

? The display color changes subtly.

- ✓ This is because the temperature is different than the temperature when the setting was done.
 - ☞ The display color condition changes subtly according to the ambient temperature.
-

Tuner source

? Radio reception is poor.

- ✓ The car antenna is not extended.
 - ☞ Pull the antenna out all the way.
-

- ✓ The antenna control wire is not connected.
 - ☞ Connect the wire correctly, referring to the section on <Connecting Wires to Terminals>.
-

? The desired frequency can't be entered with the Direct Access Tuning.

- ✓ A station that can't be received is being entered.
 - ☞ Enter a station that can be received.
 - ✓ You're trying to enter a frequency with a 0.01 MHz unit.
 - ☞ What can be designated in the FM band is to 0.1 MHz.
-

Disc source

? "AUX1" is displayed without achieving External disc control mode.

- ✓ Unsupported disc changer is connected.
 - ☞ Use the disc changer mentioned in the IMPORTANT INFORMATION of the section on <Safety precautions> (page 4).
-

? The specified disc does not play, but another one plays instead.

- ✓ The specified CD is quite dirty.
 - ☞ Clean the CD.
 - ✓ The disc is loaded in a different slot from that specified.
 - ☞ Eject the disc magazine and check the number for the specified disc.
 - ✓ The disc is severely scratched.
 - ☞ Try another disc instead.
-

? A CD ejects as soon as it is loaded.

- ✓ The CD is quite dirty.
- ☞ Clean the CD, referring to the CD cleaning of the section on <About CDs> (page 8).

? Can't remove disc.

- ✓ The cause is that more than 10 minutes has elapsed since the vehicle ACC switch was turned OFF.
 - ☞ The disc can only be removed within 10 minutes of the ACC switch being turned OFF. If more than 10 minutes has elapsed, turn the ACC switch ON again and press the Eject button.
-

? The disc won't insert.

- ✓ There's already another disc inserted.
 - ☞ Press the [▲] button and remove the disc.
-

? Direct Search can't be done.

- ✓ Another function is ON.
 - ☞ Turn Random Play or other functions OFF.
-

? Track Search can't be done.

- ✓ For the discs/folders first or last song.
 - ☞ For each disc/folder, Track Search can't be done in the backward direction for the first song or in the forward direction for the last song.
-

MP3 source

? Cannot play an MP3.

- ✓ The media is scratched or dirty.
 - ☞ Clean the media, referring to the CD cleaning of the section on <About CDs> (page 8).
-

? The sound skips when an MP3 is being played.

- ✓ The media is scratched or dirty.
 - ☞ Clean the media, referring to the CD cleaning of the section on <About CDs> (page 8).
 - ✓ The recording condition is bad.
 - ☞ Record the media again or use another media.
-

? The MP3 track time isn't displayed correctly.

- ✓ --
 - ☞ There are times when it isn't displayed correctly according to the MP3 recording conditions.
-

If the following situations, consult your nearest service center:

Even though the disc changer is connected, the Disc Changer source is not ON, with "AUX1" showing in the display during the Changer Mode.

Troubleshooting Guide

The messages shown below display your systems condition.

Eject/ EJECT: No disc magazine has been loaded in the changer. The disc magazine is not completely loaded.
↳ Load the disc magazine properly.
No CD in the unit.
↳ Insert the CD.

No Disc/ NO DISC: No disc has been loaded in the disc magazine.
↳ Load a disc into the disc magazine.

TOC Error/ TOC ER: No disc has been loaded in the disc magazine.
↳ Load a disc into the disc magazine.
The CD is quite dirty. The CD is upside-down. The CD is scratched a lot.
↳ Clean the CD and load it correctly.

E-05: The CD is upside-down.
↳ Load the CD correctly.

Blank Disc/ BLANK: Nothing has been recorded on the MD.

No Track/ NO TRACK: No tracks are recorded on the MD, although it has a title.

E-15: Media was played that doesn't have data recorded that the unit can play.
↳ Use media that has data recorded that the unit can play.

No Panel/ NO PANEL: The faceplate of the slave unit being connected to this unit has been removed.
↳ Replace it.

E-77: The unit is malfunctioning for some reason.
↳ Press the reset button on the unit. If the "E-77" code does not disappear, consult your nearest service center.

Mecha Error/ MECHA ER:
Something is wrong with the disc magazine. Or the unit is malfunctioning for some reason.
↳ Check the disc magazine. And then press the reset button on the unit. If the "Mecha Error"/ "MECHA ER" code does not disappear, consult your nearest service center.

Hold Error/ HOLD ER:

The protective circuit in the unit activates when the temperature inside the automatic disc changer exceeds 60°C (140°F), stopping all operation.

↳ Cool down the unit by opening the windows or turning on the air conditioner. As the temperature falls below 60°C (140°F), the disc will start playing again.

NO NAME:

Attempted to display DNPS during the CD play having no disc names preset.

Load/ LOAD:

Discs are being exchanged in the Disc changer.

Reading:

The unit is reading the data on the disc.

NO ACCESS:

After setting it in the Disc Changer, DNPP was done without having it been played at least 1 time.

IN (Blink):

The CD player section is not operating properly.

↳ Reinsert the CD. If the CD cannot be ejected or the display continues to flash even when the CD has been properly reinserted, please switch off the power and consult your nearest service center.

Specifications

Specifications subject to change without notice.

FM tuner section

| | |
|---|------------------------|
| Frequency range (200 kHz space) | 87.9 MHz – 107.9 MHz |
| Usable sensitivity (S/N = 30dB) | 9.3dBf (0.8 µV /75 Ω) |
| Quieting Sensitivity (S/N = 50dB) | 15.2dBf (1.6 µV /75 Ω) |
| Frequency response (±3 dB)..... | 30 Hz – 15 kHz |
| Signal to Noise ratio (MONO)..... | 70 dB |
| Selectivity (±400 kHz)..... | ≥ 80 dB |
| Stereo separation (1 kHz) | 40 dB |

AM tuner section

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Frequency range (10 kHz space) | 530 kHz – 1700 kHz |
| Usable sensitivity (S/N = 20dB)..... | 28 dBµ (25 µV) |

CD player section

| | |
|--|--|
| Laser diode | GaAlAs (λ =780 nm) |
| Digital filter (D/A)..... | 8 Times Over Sampling |
| D/A Converter | 1 Bit |
| Spindle speed KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022 | 1000 – 400 rpm (CLV 2times) KDC-X469/4022/422/3022/322500 – 200 rpm (CLV) |
| Wow & Flutter..... | Below Measurable Limit |
| Frequency response (±1 dB)..... | 10 Hz – 20 kHz |
| Total harmonic distortion (1 kHz) | 0.01 % |
| Signal to Noise ratio (1 kHz) KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/4022/422..105 dB KDC-3022/322 | 96 dB 93 dB |
| Dynamic range | 93 dB |
| Channel separation KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/4022/422.... | 96 dB |
| KDC-3022/322 | 85 dB |
| MP3 decode (KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022) | Compliant with MPEG-1.0/2.0/2.5 Audio Layer-3 |

Audio section

| | |
|--|---------------|
| Maximum output power..... | 50 W x 4 |
| Full Bandwidth Power (at less than 1% THD) | 22 W x 4 |
| Tone action | |
| Bass : | 100 Hz ±10 dB |
| Middle : | 1 kHz ±10 dB |
| Treble : | 10 kHz ±10 dB |
| Preout level / Load (during disc play)..... | 2000 mV/10 kΩ |
| Preout impedance..... | ≤ 600 Ω |

General

| | |
|--|--|
| Operating voltage (11 – 16V allowable) | 14.4 V |
| Current consumption..... | 10 A |
| Installation Size (W x H x D) | 182 x 53 x 155 mm 7-3/16 x 2-1/16 x 6-1/10 inch |
| Weight..... | 2.64 lbs (1.2 kg) |

Table des matières

| | | |
|---|-----------|--|
| Précautions de sécurité..... | 40 | |
| Au sujet du tuner radio satellite | | |
| Sirius | 41 | |
| Remarques sur la lecture | | |
| de MP3 | 42 | |
| Au sujet des CD | 44 | |
| Caractéristiques générales | 45 | |
| Alimentation | | |
| Sélectionner la source | | |
| Volume | | |
| System Q | | |
| Commande du son | | |
| Réglage des enceintes | | |
| Sortie sans fading | | |
| Mode de commutation de l'affichage | | |
| Nomination de Station/Disque (SNPS/DNPS) | | |
| Sélection de l'affichage d'entrée auxiliaire | | |
| Façade antivol | | |
| Fonctions du tuner | 51 | |
| Mode d'accord | | |
| Accord | | |
| Syntonisation à accès direct | | |
| Mémoire de station pré-réglée | | |
| Entrée en mémoire automatique | | |
| Accord pré-réglé | | |
| Fonctions de contrôle de | | |
| CD/MP3/disque externe | 53 | |
| Lire des CD & MP3 | | |
| Lire un disque extérieur | | |
| Avance rapide et retour | | |
| Recherche de plage/fichier | | |
| Recherche de disque/dossier | | |
| Recherche directe de plage/fichier | | |
| Recherche directe de disque | | |
| Répétition de | | |
| Plage/Fichier/Disque/Dossier | | |
| Lecture par balayage | | |
| Lecture aléatoire | | |
| Lecture aléatoire du chargeur | | |
| Sélection de dossier | | |
| Défilement du Texte/Titre | | |
| DNPP (Disc Name Preset Play) | | |
| A propos du menu | 58 | |
| A propos du menu | | |
| Code de sécurité | | |
| Tonalité capteur tactile | | |
| Ajustement manuel de l'horloge | | |
| DSI (Disabled System Indicator) | | |
| Eclairage sélectionnable | | |
| Changement du type d'affichage | | |
| Réglage de la couleur d'éclairage | | |
| Réglage du contraste | | |
| Variateur d'intensité | | |
| Réglage System Q | | |
| Commutation de la sortie pré-amplifiée | | |
| Réglage de mise en sourdine de | | |
| l'amplificateur intégré | | |
| Système double zone | | |
| Réglage du Système double zone | | |
| B.M.S. (Bass Management System) | | |
| Compensation de la fréquence par | | |
| B.M.S. | | |
| CRSC (Clean Reception System Circuit - | | |
| Circuit de réception nette) | | |
| Défilement du texte | | |
| Réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire | | |
| incorporé | | |
| Réglage de lecture CD | | |
| Opérations de base de la | | |
| télécommande | 64 | |
| Accessoires | 66 | |
| Procédure d'installation | 66 | |
| Connexion des câbles sur les | | |
| prises | 67 | |
| Installation | 68 | |
| Guide de dépannage | 71 | |
| Spécifications | 74 | |

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Insérez l'appareil à fond jusqu'à ce qu'il soit complètement calé. Sinon, il risquerait d'être projeté en cas de collisions ou de cahots.
- Si vous prolongez un câble d'alimentation, de batterie ou de masse, assurez-vous d'utiliser un câble pour automobile ou un câble avec une section de 0,75mm² (AWG18) afin d'éviter tous risques de détérioration ou d'endommagement du revêtement des câbles.
- Pour éviter les court-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un outil en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Si l'appareil commence à émettre de la fumée ou une odeur bizarre, mettez immédiatement l'appareil hors tension et consultez un revendeur Kenwood.
- Faites attention de ne pas vous prendre les doigts entre la façade et l'appareil.
- Faites attention de ne pas laisser tomber l'appareil ou lui faire subir de chocs importants. L'appareil risque de se casser ou de se fêler car il contient des parties en verre.
- Ne touchez pas le cristal liquide si l'affichage LCD était endommagé ou cassé à cause d'un choc. Le cristal liquide peut être dangereux pour votre santé et même mortel. Si le cristal liquide de l'affichage LCD entre en contact avec votre corps ou un vêtement, lavez-le immédiatement avec du savon.

ATTENTION

Pour éviter tout dommage à l'appareil, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Assurez-vous de mettre l'appareil à la masse sur une alimentation négative de 12V CC.
- N'ouvrez pas le couvercle supérieur ou inférieur de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où l'appareil risque d'être éclaboussé.
- Ne placez pas la façade amovible ou le boîtier de la façade dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où la façade risque d'être éclaboussée.
- Pour éviter toute détérioration, ne touchez pas les contacts de l'appareil ou de la façade avec les doigts.
- Ne faites pas subir de chocs excessifs à la façade car elle fait partie d'un équipement de précision.
- Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement un fusible neuf avec la valeur indiquée. L'utilisation d'un fusible d'une valeur différente peut être la cause d'un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- Pour éviter les courts-circuits lors du remplacement d'un fusible, déconnectez d'abord le faisceau de câbles.
- Ne placez aucun objet entre la façade et l'appareil.
- Pendant l'installation, n'utilisez aucunes autres vis que celles fournies. L'utilisation de vis incorrectes pourrait endommager l'appareil.

INFORMATION IMPORTANTE

Au sujet des lecteurs de CD/changeurs de disque connectée à cet appareil:

Les changeurs de disque/lecteurs de CD KENWOOD commercialisés en 1998 ou ultérieurement peuvent être connectés à cet appareil.

Veuillez-vous référer au catalogue ou consultez votre revendeur Kenwood pour les modèles de changeurs de disque/lecteurs de CD pouvant être connectés.

Veuillez prendre note que tous les changeurs de disque/lecteurs de CD KENWOOD commercialisés en 1997 ou précédemment et les changeurs de disque d'autres fabricants ne peuvent être connectés à cet appareil.

Les connections non préconisées peuvent causer des dommages.

Réglage du commutateur O-N sur la position "N" pour les chargeurs de disque KENWOOD/lecteurs de CD KENWOOD applicables.

Les fonctions utilisables et les informations affichables diffèrent suivant les modèles connectés.

 Vous pouvez endommager à la fois votre appareil et le changeur de CD si vous les connectez incorrectement.

Ne chargez pas de CD de 8 cm (3 pouces) dans la fenêtre à CD


Si vous essayez de charger un CD de 8 cm avec son adaptateur dans l'appareil, l'adaptateur peut se séparer du CD et endommager l'appareil.

REMARQUE

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

REMARQUE

- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.
- Si l'appareil semble ne pas fonctionner correctement, essayez d'abord d'appuyer sur la touche de réinitialisation. Si cela ne résout pas le problème, consultez votre revendeur Kenwood.
- Appuyez sur la touche de réinitialisation si le changeur CD est commandé en premier et fonctionne incorrectement. Les conditions de fonctionnement originales seront rappelées.

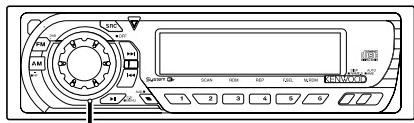

Touche de réinitialisation

- Les caractères de l'affichage LCD peuvent devenir difficiles à lire quand la température est inférieure à 5 °C (41 °F).
- Les illustrations de l'affichage et du panneau apparaissant dans ce manuel sont des exemples utilisés pour expliquer avec plus de clarté comment les commandes sont utilisées. Il est donc possible que les illustrations d'affichage puissent être différentes de ce qui réellement affiché sur l'appareil et aussi que certaines illustrations représentent des choses impossibles à réaliser en cours de fonctionnement.

Nettoyage des contacts de la façade

Si les contacts de l'appareil ou de la façade deviennent sales, essuyez-les avec un tissu sec et doux.

Nettoyage de l'appareil


Si le panneau avant de cet appareil est taché, essuyez-le avec un chiffon sec et doux comme ceux au silicone. Si le panneau avant est très taché, essuyez-le avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre et ensuite essuyez toute trace de ce produit.



La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'affecter les pièces mécaniques. L'utilisation d'un chiffon rugueux ou d'un liquide volatile tel que solvant ou alcool pour essuyer le panneau avant peut rayer la surface ou effacer des caractères.

Nettoyage de la fente à CD

De la poussière peut s'accumuler dans la fenêtre à CD, nettoyez-la occasionnellement. Vos CD peuvent être rayés si vous les introduisez dans une fenêtre poussiéreuse.

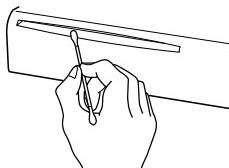

Condensation sur la lentille


Juste après avoir mis le chauffage de la voiture par temps froid, de l'humidité risque de se former sur la lentille à l'intérieur du lecteur CD (voile). La reproduction de CD peut être impossible. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement après quelques temps, consultez votre revendeur Kenwood.

Au sujet du tuner radio satellite Sirius

Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation du tuner radio satellite Sirius KTC-SR901 (en option), lorsque celui-ci est connecté, pour le mode de fonctionnement.

KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022/ 3022/ 322

Veuillez-vous référer aux sections des modèles A pour les instructions d'utilisation.

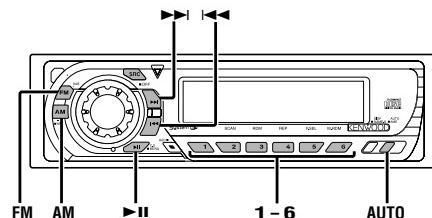

Remarques sur la lecture de MP3

Cet appareil peut lire les MP3 (MPEG1, 2, 2.5 Couche audio 3). Remarquez que les média et formats d'enregistrement MP3 acceptables sont cependant limités. Lors de l'écriture de MP3, faites attention aux restrictions suivantes.

Supports acceptables

Les supports d'enregistrement MP3 acceptables dans cet appareil sont les CD-ROM, CD-R et CD-RW. Lorsque vous utilisez le CD réinscriptible et afin d'éviter tout dysfonctionnement, procéder au formatage complet et non au seul formatage rapide.

Formats de support acceptables

Les formats de supports suivants peuvent être utilisés dans cet appareil. Le nombre de caractères maximal incluant le séparateur (".") et l'extension à trois caractères pouvant être utilisés pour le nom du fichier sont indiqués entre parenthèses.

- ISO 9660 Niveau 1 (12 caractères)
- ISO 9660 Niveau 2 (31 caractères)
- Joliet (64 caractères)
- Romeo (128 caractères)

Jusqu'à 200 caractères peuvent être affichés en format de fichier long. Une liste des caractères est incluses dans le mode d'emploi du logiciel d'écriture ainsi que dans la section Entrée de noms de fichiers et de dossiers ci-dessous. Les supports utilisables dans cette unité sont restreints aux limitations suivantes:

- Nombre maximum de niveaux de dossiers: 8
- Nombre maximum de fichiers par dossier: 255
- Nombre maximum de caractères pour les noms de dossier : 64
- Nombre maximum de dossiers: 50

Les MP3 écrits dans d'autres formats que ceux indiqués ci-dessus risquent de ne pas être correctement lus et leurs noms de fichiers risquent de ne pas être correctement affichés.

Réglages de votre décodeur MP3 et graveur de CD

Effectuer le réglage suivant lors de la compression de données MP3 à l'aide d'un codeur MP3.

- Débit de Transfer: 8—320 kbps
- Fréquence d'échantillonage:

8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Lorsque vous utilisez votre graveur de CD pour enregistrer des fichiers MP3 jusqu'au maximum de la capacité du disque, désactivez l'écriture

supplémentaire. Pour l'enregistrement sur un disque vierge jusqu'au maximum de la capacité, vérifiez la fonction "Disc at Once".

Entrée d'étiquette ID3

La balise ID3 affichable est l'ID3 version 1.x.

En ce qui concerne le code des caractères, se référer à la liste des codes.

Entrer les noms des fichiers et des dossiers

Les caractères de la liste des codes sont les seuls noms de fichier et de dossier pouvant être saisis et affichés.

Si vous utilisez d'autres caractères pour ces entrées, les noms de fichier et de dossier ne s'afficheront pas correctement. Ils peuvent ne pas être affichés correctement en fonction du graveur de CD utilisé. L'appareil reconnaît et lit uniquement les fichiers MP3 qui ont l'extension de nom de fichier MP3 (.MP3).

 Un fichier portant un nom saisi à l'aide de caractères ne figurant pas sur la liste des codes peut ne pas être lu correctement.

Graver des fichiers sur un support

Lorsqu'un support contenant des données MP3 est chargé, l'appareil vérifie tous les fichiers sur le support. Si le support contient beaucoup de dossiers ou de fichiers qui ne sont pas de type MP3, l'appareil met beaucoup de temps avant de commencer la lecture des fichiers MP3. De plus, il est possible que le passage au fichier MP3 suivant prenne du temps ou que la recherche de fichier ou de dossier ne s'effectue sans heurt.

 Le fait de charger un support qui produit du bruit risque d'endommager les enceintes.

- N'essayez pas de lire un support contenant un fichier qui n'est pas de type MP3 portant l'extension MP3.
L'appareil risque de considérer des fichiers qui ne sont pas de type MP3 comme des fichiers MP3 si ils ont l'extension MP3.
- N'essayez pas de lire un support contenant des fichiers qui ne sont pas de type MP3.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|-----|-------|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ! | ! 1 | A | Q | a | q | ! | ! | ! | A | N | À | à | à | à |
| 2 | “ | ” 2 | B | R | b | r | “ | “ | “ | B | O | ò | ò | ò | ò |
| 3 | # | # 3 | C | S | c | s | # | # | # | C | O | ó | ó | ó | ó |
| 4 | \$ | \$ 4 | D | T | d | t | \$ | \$ | \$ | D | A | ó | ó | ó | ó |
| 5 | % | % 5 | E | U | e | u | % | % | % | E | O | ó | ó | ó | ó |
| 6 | & | & 6 | F | V | f | v | & | & | & | F | E | ó | ó | ó | ó |
| 7 | ' | ' 7 | G | W | g | w | ' | ' | ' | G | X | ç | ç | ç | ç |
| 8 | (| (8 | H | X | h | x | (| (| (| H | E | ó | ó | ó | ó |
| 9 |) |) 9 | I | Y | i | y |) |) |) | I | U | é | ú | é | ú |
| A | : | : J | Z | J | z | z | : | : | : | J | U | é | ú | é | ú |
| B | + | + K | I | k | { | } | + | + | + | K | U | é | ú | é | ú |
| C | -< | -< L | \ | I | I | I | -< | -< | -< | L | U | í | í | í | í |
| D | -= | -= M | | m | } | } | -= | -= | -= | M | U | í | í | í | í |
| E | -> | -> N | ^ | n | ~ | ~ | -> | -> | -> | N | P | í | í | í | í |
| F | / ? | / ? O | _ | o | ■ | ■ | / | / | / | O | B | í | í | í | í |


Ordre de lecture d'un fichier MP3

Lorsqu'ils sont sélectionnés pour la lecture, la recherche de fichiers ou de dossiers, ces derniers sont parcourus dans l'ordre d'écriture effectué par le graveur de CD.

Pour cette raison, l'ordre dans lequel ils devraient être lus ne correspond pas à l'ordre dans lequel ils seront effectivement lus. Vous pouvez régler l'ordre dans lequel les fichiers MP3 doivent être lus en les gravant sur un support, par exemple un CD-R avec leurs noms de fichier commençant par le numéro d'ordre de lecture, ex. "01" à "99", en fonction de votre graveur de CD.

Par exemple, un support comportant la hiérarchie de dossiers/fichiers suivante est soumis à la recherche de dossiers, de fichiers ou de sélection de dossiers comme indiqué ci-dessous.

Exemple de hiérarchie d'dossiers / Fichiers de média

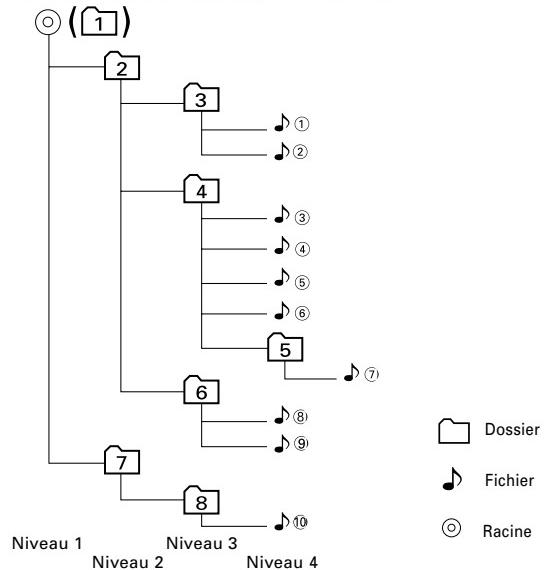

Lorsque la recherche de fichiers est exécutée avec le fichier $\text{♪}④$ en cours de lecture ...

| Numéro de Fichier en cours | Opération de la touche | |
|----------------------------|--|------------------------|
| | Touche ◀ | Touche ▶ |
| $\text{♪}④$ | Début de la fichier $\text{♪}④ \text{ ♪}③$ | $\text{♪}⑤ \text{ ♪}⑥$ |

Lorsque la recherche de dossiers est exécutée avec le fichier $\text{♪}④$ en cours de lecture ...

| Numéro d dossier en cours | Opération de la touche | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Touche AM | Touche FM |
| 4 | 3 → 2 → 1 → 8 ... | 5 → 6 → 7 → 8 → 1 ... |


Lorsque la sélection de dossiers est sélectionnée avec le fichier $\text{♪}④$ en cours de lecture pour se déplacer de dossier en dossier ...

| Numéro d dossier en cours | Opération de la touche | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | Touche ◀ | Touche ▶ | Touche AM | Touche FM |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |

Au sujet des CD

Manipulation des CD


- Ne pas toucher la surface d'enregistrement d'un CD.

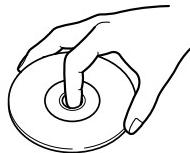

- Les CD-R et CD-RW sont plus fragiles que les CD de musique normaux. Utilisez un CD-R ou un CD-RW après avoir lu les mises en garde sur l'emballage, etc.
- Ne pas coller de ruban adhésif et autre sur les CD. Ne pas non plus utiliser de CD avec du ruban collé dessus.

Lors de l'utilisation d'un nouveau CD

Si le trou central ou le bord extérieur du CD comporte des bavures, ne l'utiliser qu'après les avoir retiré avec un stylo à bille ou autre.

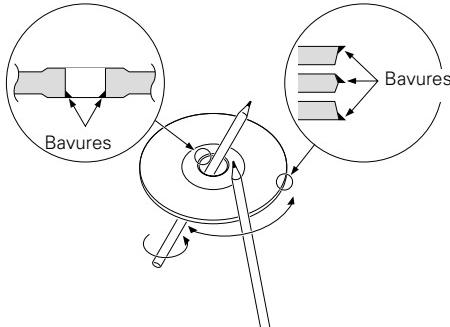


Accessoires de CD

Ne pas utiliser d'accessoires de type disque CD.

Nettoyage de CD

Nettoyez un CD en partant du centre vers l'extérieur.



Rangement des CD


- Ne pas les placer à la lumière solaire directe (sur le siège ou tableau de bord, etc.) et dans les endroits où la température est élevée.
- Rangez les CD dans leur boîtier.

Retrait des CD

Pour retirer les CD de cet appareil, les extraire à l'horizontale.

CD qui ne peuvent être utilisés

- Les CD non circulaire ne peuvent être utilisés.

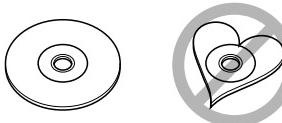


- Les CD comportant des colorations sur la surface d'enregistrement ou sales ne peuvent être utilisés.

- Cet appareil ne peut lire que les CD comportant .


Il ne peut jouer les disques qui ne comportent pas la marque.

- Un CD-R ou CD-RW qui n'a pas été finalisé ne peut être lu. (pour le procédé de finalisation, veuillez consulter votre programme de gravure de CD-R/CD-RW et les instructions du manuel d'utilisation de votre graveur de CD-R/CD-RW).


Caractéristiques générales

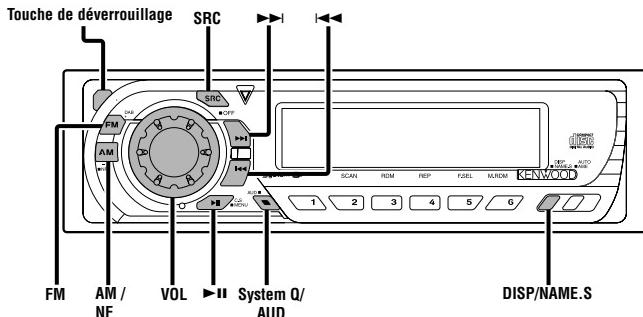

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

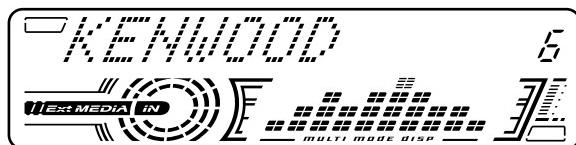

KDC-3022/322

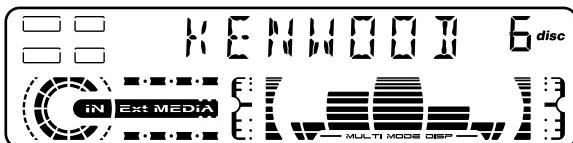

Alimentation

Allumer l'alimentation

Appuyez sur la touche [SRC].

Lorsque l'alimentation est allumée, le <Code de sécurité> (page 59) est affiché sous la forme "CODE ON" ou "CODE OFF".

Eteindre l'alimentation

Appuyez sur la touche [SRC] pendant au moins 1 seconde.

Sélectionner la source

Appuyez sur la touche [SRC].

Source requise

| Source requise | Affichage |
|---|------------------|
| Tuner | "TUNER" |
| CD | "CD" |
| Disque extérieur (Accessoire optionnel) | "DISC CH"/ "CD2" |
| Entrée auxiliaire (Accessoire optionnel: KDC-X569/ MP522/ MPV622/ X469/ 422/ 4022/ 3022/ 322) | "AUX"/ "AUX1" |
| Veille (Mode éclairage seulement) | "ALL OFF" |

Volume

Augmenter le volume

Tournez le bouton [VOL] dans le sens des aiguilles d'une montre.

Baisser le volume

Tournez le bouton [VOL] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Caractéristiques générales

System Q

Vous pouvez rappeler le meilleur réglage de son pré-réglé pour différents types de musique.

1 Sélectionnez la source à régler

Appuyez sur la touche [SRC].

2 Sélectionnez le type de son

Appuyez sur la touche [System Q].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le réglage du son change.

Réglage du son

Affichage

| | |
|---------------------|------------------|
| Flat (Normal) | "Flat"/ "FLAT" |
| Mémoire utilisateur | "User"/ "USER" |
| Rock | "Rock"/ "ROCK" |
| Pops (Musique pop) | "Pops"/ "POPS" |
| Easy (Ambiance) | "Easy"/ "EASY" |
| Top 40 | "Top40"/ "TOP40" |
| Jazz | "Jazz"/ "JAZZ" |



- Mémoire utilisateur: Les valeurs réglées sur la <Commande du son> (page 46).
 - Chaque valeur de réglage est changée avec le <Réglage des enceintes> (page 47).
- D'abord, sélectionnez le type d'enceinte avec le Réglage des enceintes.

Commande du son

1 Sélectionnez la source pour l'ajustement

Appuyez sur la touche [SRC].

2 Entrez en mode de commande du son

Appuyez sur la touche [AUDI] pendant au moins 1 seconde.

3 Sélectionnez l'élément audio pour l'ajustement

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, les éléments qui peuvent être ajustés défilent de la manière décrite ci-dessous.

4 Ajustez l'élément audio

Appuyez sur la touche [<◀◀] ou [<▶▶]].

Elément

d'ajustement

Affichage

Gamme

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Fréquences centrales grave* | "Bass F" | 60/70/80/100 ou 150 Hz |
| Niveau des graves | "Bass"/ "BAS" | -8 — +8 |
| Facteur de qualité Q des graves* | "Bass Q" | 1,00/1,25/1,50/2,00 |
| Extension des graves* | "Bass EXT" | Activé/Désactivé |
| Fréquences centrales moyennes* | "MID F" | 0,5/1,0/1,5/2,0 kHz |
| Niveau des fréquences moyennes | "Middle"/ "MID" | -8 — +8 |
| Facteur qualité Q des fréquences moyennes* | "Middle Q" | 1,0/2,0 |
| Fréquences aiguës centrales* | "TRE F" | 10,0/12,5/15,0/17,5 kHz |
| Niveau des aigus | "Treble"/ "TRE" | -8 — +8 |
| Balance | "Balance"/ "BAL" | Gauche 15 — Droite 15 |
| Balance avant/arrière | "Fader"/ "FAD" | Arrière 15 — Avant 15 |
| Niveau sans fading** | "NF Level" | -15 — +15 |
| Filtre passe-haut avant* | "HPF F" | Aucun/100/125/170 Hz |
| Filtre passe-haut arrière* | "HPF R" | Aucun/200 Hz |
| Filtre passe haut avant/arrière*** | "HPF" | Aucun/100/125/170 Hz |

| | |
|---|-----------------------------|
| Filtre passe-bas sans "LPF NF fading**" | 50/80/120/Aucun Hz |
| Compensation du volume | "V-Offset"/ "V-OFF" -8 — ±0 |
| Bruit | "LOUD" |



- En fonction de la valeur de réglage du facteur qualité des graves Q, les fréquences pouvant être configurées dans Fréquences centrales graves changent de la manière suivante.

Facteur de qualité Q Fréquence centrale des Basses des graves

| | |
|----------------|--------------|
| 1,00/1,25/1,50 | 60/70/80/100 |
| 2,00 | 60/70/80/150 |

- Lorsque l'Extension des graves est activée, la réponse basse fréquence est étendue de 20%.
- Compensation du volume: Le volume de chaque source peut être réglé différemment du volume de base.
- Bruit: Compenser les graves et les aigus lorsque le volume est bas.
- * Fonction du KDC-X569/ X469
** Fonction du KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022
*** Fonction du KDC-MP522/ MPV622/ MPV6022/ 422/ 4022

5 Sortez du mode de commande du son

Appuyez sur la touche [AUD].

| | |
|---|-----------------------------|
| Filtre passe-bas sans "LPF NF fading**" | 50/80/120/Aucun Hz |
| Compensation du volume | "V-Offset"/ "V-OFF" -8 — ±0 |
| Bruit | "LOUD" |

Réglage des enceintes

Accord fin pour que la valeur du System Q soit optimale en réglant le type d'enceinte.

1 Entrez en Veille

Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "ALL OFF".

2 Entrez en mode de réglage des enceintes

Appuyez sur la touche [System Q].

3 Sélectionnez le type d'enceinte

Appuyez sur la touche [$\leftarrow\rightleftharpoons]$ ou [$\rightarrow\rightleftharpoons$].
Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le réglage change de la manière suivante.

| Type d'enceinte | Affichage |
|------------------------------|----------------------------|
| ETEINT | "SP OFF" |
| Pour enceinte 5 & 4 pouces | "SP 5/4Inch"/ "SP 5/4" |
| Pour enceinte 6 & 6x9 pouces | "SP 6*9/6Inch"/ "SP 6*9/6" |
| Pour enceinte OEM | "SP O.E.M."/ "SP OEM" |

4 Sortez du mode de réglage des enceintes

Appuyez sur la touche [System Q].

Fonction du KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

Sortie sans fading

Activer ou désactiver la sortie sans fading.

Appuyez sur la touche [NF] pendant au moins 1 seconde.
Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la sortie sans fading est activée ou désactivée.
Lorsqu'elle est activée, "NF ON" est affiché.

Caractéristiques générales

Mode de commutation de l'affichage

Changer les informations affichées.

Appuyez sur la touche [DISP].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'affichage change de la manière suivante.

En source tuner

| Information | Affichage |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nom de la station ou Fréquence | "SNPS" |
| Fréquence | "BAND+FREQ"/ "BAND+F" |
| Horloge | |

En source CD et disque extérieur

KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022:

| Information | Affichage |
|------------------------------------|-----------|
| Titre du disque | "D-TITLE" |
| Titre de la plage | "T-TITLE" |
| Numéro de plage & Temps de lecture | "P-Time" |
| Nom du disque | "DNPS" |
| Horloge | |

KDC-3022/ 322:

| Information | Affichage |
|---|-----------|
| Titre du disque (Dans la source de disque externe) | "D-TITLE" |
| Titre de la plage (Dans la source de disque externe) | "T-TITLE" |
| Numéro de plage & Temps de lecture | "P-TIME" |
| Nom du disque | "DNPS" |
| Horloge | |

En source MP3

| Information | Affichage |
|----------------------------------|-----------|
| Titre de chanson & Nom d'artiste | "TITLE" |
| Nom d'album & Nom d'artiste | "ALBUM" |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Nom du dossier | "FOLDER NAME" |
| Nom du fichier | "FILE NAME" |
| Numéro de plage & Temps de lecture | "P-Time" |
| Nom du disque | "DNPS" |
| Horloge | |

Avec source d'entrée auxiliaire

Information

| |
|----------------------------|
| Nom de l'entrée auxiliaire |
| Horloge |



Si le titre du disque, le titre de la plage, le titre de la chanson, ou le nom de l'album et le nom de l'artiste est sélectionné lorsqu'un disque qui n'a ni titre de disque, ni titre de plage, ni titre de chanson, ni nom d'album, ni nom d'artiste est joué, le numéro de la plage et le temps de lecture s'affichent.

Nomination de Station/Disque (SNPS/DNPS)

Attribuer un titre à une Station ou à un CD.

1 Mettez la station/le disque auxquels vous souhaitez attribuer un nom



- On ne peut pas attribuer un titre à un MD.
- Référez-vous au <Mode de commutation de l'affichage> (page 48) et sélectionnez l'affichage "DNPS" ou l'affichage "SNPS".

2 Entrez en mode de définition du nom

Appuyez sur la touche [NAME.S] pendant au moins 2 secondes.

"NAME SET" est affiché.

3 Mettez le curseur en position de saisie de caractère

Appuyez sur la touche [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ou [$\blacktriangleright\blacktriangleright$].

4 Sélectionnez le type de caractère (KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022 seulement)

Appuyez sur la touche [**▶II**].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le type de caractère change de la manière suivante.

Type de caractère

Alphabet haut de casse

Alphabet bas de casse

Chiffres et symboles

Caractères spéciaux (Caractères accentués)

5 Sélectionnez les caractères

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

 Les caractères peuvent être saisis à l'aide d'une télécommande à touches numériques.

Exemple: Si l'on saisit "DANCE".

| Caractère | Touche | Nombre de pressions |
|-----------|--------|---------------------|
| "D" | [3] | 1 |
| "A" | [2] | 1 |
| "N" | [6] | 2 |
| "C" | [2] | 3 |
| "E" | [3] | 2 |

6 Répétez les étapes 3 à 5 et saisissez le nom.

7 Sortez du mode de définition de nom

Appuyez sur la touche [NAME.S].

 • Lorsque l'opération est interrompue pendant 10 secondes, le nom alors présent est enregistré et le mode de définition de nom est fermé.

• Numéros de mémoire

- Changeur/lecteur de CD externe : Cela varie en fonction du changeur/lecteur de CD. Référez-vous au manuel du changeur/lecteur de CD.

KDC-X569/ X469/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ 4022/ 422:

- FM: 32 stations

- AM: 16 stations

- Lecteur CD interne: 30 disques

KDC-3022/ 322:

- FM: 28 stations

- AM: 10 stations

- Lecteur CD interne: 10 disques

- Le titre de la station/du CD peut être changé en suivant la même procédure que pour le nommer.

Sélection de l'affichage d'entrée auxiliaire

Sélectionner l'affichage lorsque ce périphérique est communiqué sur une source d'entrée interne auxiliaire.

1 Sélectionnez la source d'entrée auxiliaire

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "AUX"/ "AUX1".

2 Entrez en mode de sélection de l'affichage d'entrée auxiliaire

Appuyez sur la touche [DISP] pendant au moins 2 secondes. Le nom de l'AUX actuellement sélectionné est clignotements.

3 Sélectionnez la source d'entrée auxiliaire

Appuyez sur la touche [**◀◀**] ou [**▶▶**].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, on passe aux affichages ci-dessous.

- "AUX"/ "AUX1"
- "TV"
- "VIDEO"
- "GAME"
- "PORTABLE"
- "DVD"

4 Sortez du mode de sélection de l'affichage d'entrée auxiliaire

Appuyez sur la touche [DISP].

 Lorsque l'opération est interrompue pendant 10 secondes, le nom alors présent est sélectionné et le mode de sélection d'affichage d'entrée auxiliaire est fermé.

Caractéristiques générales

Façade antivol


Vous pouvez détacher la façade de l'appareil et l'emmener avec vous, ce qui permet d'éviter les vols.

Retirer la façade

- 1 Appuyez sur la touche de détachement.

Ouvrez la façade en la laissant tomber vers le bas.


- 2 En tirant la façade vers la gauche, tirez-la vers l'avant et retirez-la.

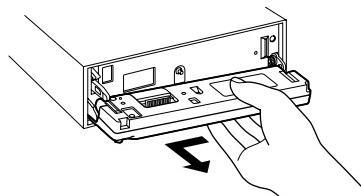

- La façade est une pièce de précision de l'équipement et elle peut être endommagée en cas de chocs ou de secousses. C'est pourquoi, vous devez garder la façade dans sa boîte spéciale lorsqu'elle est détachée.
- N'exposez pas la façade ou sa boîte aux rayons du soleil, à des températures excessives ou à l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où l'appareil risque d'être éclaboussé.


Remettre en place la façade

- 1 Alignez l'axe sur l'appareil avec le creux situé sur la façade.

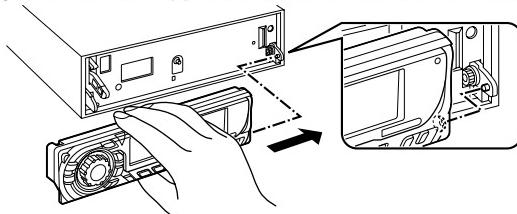


- 2 Poussez la façade jusqu'au clic.

La façade est verrouillée en position et vous pouvez alors utiliser l'appareil.

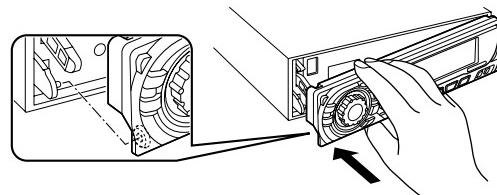


Fonctions du tuner

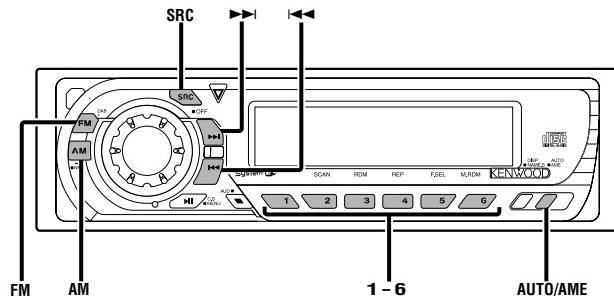

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

Indicateur ST

Numéro de station préréglée

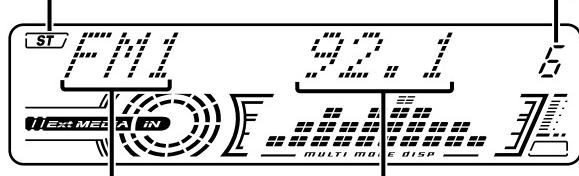


Affichage de la gamme d'onde

Affichage de la fréquence

KDC-3022/322

Indicateur ST

Numéro de station préréglée

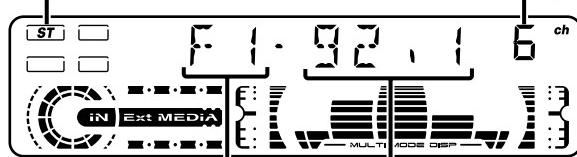

Affichage de la gamme d'onde

Affichage de la fréquence

Mode d'accord

Choisissez le mode d'accord.

Appuyez sur la touche [AUTO].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le mode d'accord change de la manière suivante.

| Mode d'accord | Affichage | Opération |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Recherche automatique | "Auto 1"/ "AUTO 1" | Recherche automatique d'une station |
| Recherche de station pré-réglée | "Auto 2"/ "AUTO 2" | Recherche dans l'ordre des stations présentes dans la mémoire de pré-réglage |
| Manuel | "Manual"/ "MANUAL" | Contrôle de l'accord manuel normal |

Accord

Selectionner la station.

1 Sélectionnez la source tuner

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "TUNER".

2 Sélectionnez la bande

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde change parmi FM1, FM2 et FM3.

3 Réglez une bande supérieure ou inférieure

Appuyez sur la touche [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ou [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

Pendant la réception de stations stéréo, l'indicateur "ST" est allumé.

Fonctions du tuner

Syntonisation à accès direct (Fonction de commande à distance)

Entrer dans le mode fréquence et accord.

1 Sélectionnez la bande

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

2 Entrez en mode de syntonisation à accès direct

Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.
"---" est affiché.

3 Saisissez la fréquence

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.
Exemple:

| Fréquence souhaitée | Appuyez sur la touche |
|---------------------|-----------------------|
| 92,1 MHz (FM) | [0], [9], [2], [1] |
| 810 kHz (AM) | [0], [8], [1], [0] |

Annuler la syntonisation à accès direct

Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.

Mémoire de station pré-réglée

Mettre la station en mémoire.

1 Sélectionnez la bande

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

2 Sélectionnez la fréquence à mettre en mémoire

Appuyez sur la touche [$\blacktriangleleft\triangleright$] ou [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

3 Mettez en mémoire la fréquence

Appuyez sur la touche souhaitée [1] — [6] pendant au moins 2 secondes.

Le numéro pré-réglé affiché clignote 1 fois.

Sur chaque bande, 1 station peut être mise en mémoire sur chaque touche [1] — [6].

Entrée en mémoire automatique

Mettre automatiquement en mémoire les stations dont la réception est bonne.

1 Sélectionnez la bande pour l'entrée en mémoire automatique

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

2 Ouvrez le mode entrée en mémoire automatique

Appuyez sur la touche [AME] pendant au moins 2 secondes.
Lorsque 6 stations qui peuvent être captées sont mises en mémoire, le mode entrée en mémoire automatique est fermé.

Accord pré-réglé

Rappeler les stations mises en mémoire.


1 Sélectionnez la bande

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

2 Rappelez la station


Appuyez sur la touche souhaitée [1] — [6].

Fonctions de contrôle de CD/MP3/disque externe

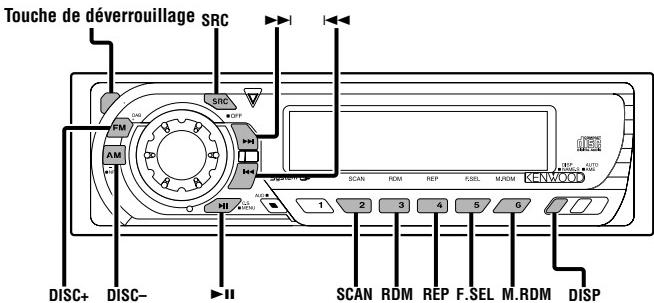

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022


Numéro de disque

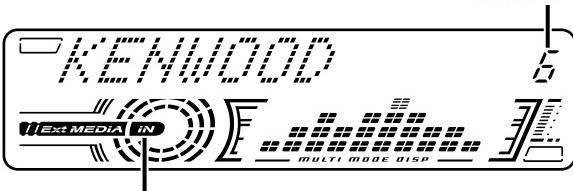

Indicateur IN

KDC-3022/322

Numéro de disque

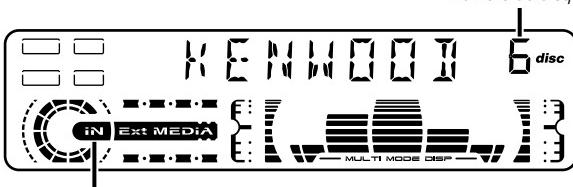

Indicateur IN

Fonctions de contrôle de CD/MP3/disque externe

Lire des CD & MP3

Lorsqu'il n'y a pas de disque

1 Ouvrir la façade en la laissant tomber vers le bas

Appuyez sur la touche de détachement.

2 Insérez un disque.

3 Appuyez sur le côté gauche de la façade et retournez-la pour la remettre dans sa position précédente.



- Lorsque la façade a été ouverte vers le bas, elle pourrait gêner le levier de déplacement ou autre chose. Si cela se produit, faites attention et déplacez le levier de déplacement ou prenez une mesure appropriée, puis faire fonctionner l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec façade ouverte. S'il est utilisé avec façade ouverte, de la poussière peut pénétrer à l'intérieur et endommager les pièces internes.
- Les modèles pouvant lire des MP3 sont indiqués ci-dessous.
KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022
- Lorsqu'un disque est présent dans l'appareil, l'indicateur "IN" est allumé.

Lorsqu'il y a un disque

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "CD".

Pause et lecture

Appuyez sur la touche [▶II].

Chaque fois que l'on appuie sur ce bouton, il se met en pause ou en lecture.


Ejectez le disque

1 Ouvrir la façade en la laissant tomber vers le bas

Appuyez sur la touche de détachement.

2 Ejectez le disque

Appuyez sur la touche [▲].

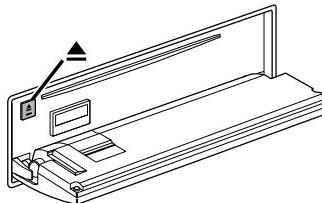

3 Appuyez sur le côté gauche de la façade et retournez-la pour la remettre dans sa position précédente.



Les disques de 3 pouces (8cm) ne peuvent pas être lus. Utiliser un adaptateur et les insérer dans cet appareil pourrait causer des dégâts.



Les supports MP3 que cet appareil peut lire sont des CD-ROM, CD-R, et CD-RW.

Les formats des supports doivent être ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Joliet, ou Romeo. Les méthodes et précautions à suivre pour écrire des données MP3 sont abordées à la section <Remarques sur la lecture de MP3> (page 42). Vérifiez cette section avant de créer votre support MP3.

Lire un disque extérieur

Lire des disques présents dans le lecteur de disque optionnel connecté à cet appareil.

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage pour le lecteur de disque que vous désirez.

Exemples d'affichage:

Affichage

"CD2"

"DISC CH"

Lecteur de disque

Lecteur de CD

Changeur de CD/ Changeur de MD

Pause et lecture

Appuyez sur la touche [▶II].

Chaque fois que l'on appuie sur ce bouton, il se met en pause ou en lecture.

- Le disque 10 est affiché comme "0".
- Les fonctions pouvant être utilisées et les informations affichées peuvent être différentes suivant les lecteurs de disques externes connectés.

Avance rapide et retour

Avance rapide

Maintenez la touche [**▶▶**] enfoncée.

Relâchez la touche pour reproduire le disque à partir de ce point.

Retour

Maintenez la touche [**◀◀**] enfoncée.

Relâchez la touche pour reproduire le disque à partir de ce point.

Recherche de plage/fichier

Recherche de chanson ou de disque dans le dossier MP3.

Appuyez sur la touche [**◀◀**] ou [**▶▶**].

Recherche de disque/dossier

Recherche de disque (Fonction du changeur de disques)

Recherche de dossier (Fonction du support MP3)

Sélectionner le disque activé dans le changeur de disques ou le dossier enregistré sur le support MP3.

Appuyez sur la touche [DISC-] ou [DISC+].

Recherche directe de plage/fichier

(Fonction de commande à distance)

(Recherche directe de fichier:

Fonction du support MP3)

Recherche directe de plage/fichier par la saisie du numéro de plage/fichier.

1 Entrez le numéro de plage/fichier

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.

2 Effectuez une recherche de plage/fichier

Appuyez sur la touche [**◀◀**] ou [**▶▶**].

Annulation d'une recherche de plage/fichier

Appuyez sur la touche [**▶▶**].

Recherche directe de disque (Fonction de changeurs de disques avec commande à distance)

Exécuter la recherche de disque en saisissant le numéro de disque.

1 Saisissez le numéro de disque

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.

2 Effectuez une recherche de disque

Appuyez sur la touche [DISC+] ou [DISC-].

Annulation d'une recherche directe de disque

Appuyez sur la touche [**▶▶**].

 Tapez "0" pour sélectionner le disque 10.

Fonctions de contrôle de CD/MP3/disque externe

Répétition de Plage/Fichier/Disque/Dossier

Réécouter la chanson, le disque dans le changeur de disque ou le dossier MP3 que vous êtes en train d'écouter.

Appuyez sur la touche [REP].

Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la fonction Répétition de la lecture change de la manière suivante.

En source CD & disque externe

| Répétition de la lecture | Affichage |
|--|-------------------------------|
| Répétition de plage | "(T-)Repeat ON"/ "(T-)REP ON" |
| Répétition de disque (Dans le changeur de disque) | "D-Repeat ON"/ "D-REP ON" |
| Désactivé | "Repeat OFF"/ "REP OFF" |

En source MP3

| Répétition de la lecture | Affichage |
|--------------------------|---------------|
| Répétition de fichier | "File REP ON" |
| Répétition de dossier | "FOLD REP ON" |
| Désactivé | "Repeat OFF" |

Lecture par balayage

Ecouter le début de chaque chanson du disque ou le dossier MP3 que vous écoutez et rechercher la chanson que vous souhaitez écouter.

1 Lancement de la lecture par balayage

Appuyez sur la touche [SCAN].

"Scan ON"/ "SCAN ON" est affiché.

2 Relâchez la touche lorsque vous entendez la chanson que vous souhaitez écouter

Appuyez sur la touche [SCAN].

Lecture aléatoire

Ecoutez toutes les chansons du disque ou du dossier MP3 dans un ordre aléatoire.

Appuyez sur la touche [RDM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire est activée ou désactivée.

Lorsqu'elle est activée, "Random ON"/ "RDM ON" est affiché.



Lorsque l'on appuie sur la touche [▶▶], la chanson suivante sélectionnée commence.

Lecture aléatoire du chargeur

(Fonction du changeur de disque)

Ecoutez les chansons de tous les disques présents dans le changeur de disque dans un ordre aléatoire.

Appuyez sur la touche [M.RDM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire du chargeur est activée ou désactivée.

Lorsqu'elle est activée, "M-Random ON"/ "MRDM ON" est affiché.



Lorsque l'on appuie sur la touche [▶▶], la chanson suivante sélectionnée commence.

Fonction du KDC-X569/KDC-MP522/KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Sélection de dossier (Fonction du support MP3)


Selectionner rapidement le dossier que vous voulez écouter.

1 Entrer en mode de sélection de dossier

Appuyez sur la touche [F.SEL].

"F" est affiché.

Pendant le mode de sélection, les informations concernant le dossier sont affichées comme suit.



<Affichage du nom de dossier>

Affiche le nom de dossier actuel.

2 Sélectionnez le niveau du dossier

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

Avec la touche [FM] vous diminuez d'un niveau et avec la touche [AM] vous augmentez d'un niveau.

Sélectionner un dossier dans le même niveau

Appuyez sur la touche [$\blacktriangleleft\blacksquare$] ou [$\triangleright\blacksquare$].

Avec la touche [$\blacktriangleleft\blacksquare$] vous passez au dossier précédent, et avec la touche [$\triangleright\blacksquare$] vous passez au dossier suivant.

Retourner au niveau le plus haut

Appuyez sur la touche [3].

3 Décidez quel dossier vous voulez écouter

Appuyez sur la touche [$\triangleright\blacksquare$].

Lorsque l'on quitte le mode de sélection de dossier, le MP3 qui se trouve dans le dossier affiché est joué.



Les méthodes de déplacement vers d'autres dossiers en mode de sélection de dossier sont différentes de celles en mode de recherche de dossier.

Pour plus de détails, voir la section <Remarques sur la lecture de MP3 > (page 42).

Annulation du mode de sélection de dossier

Appuyez sur la touche [F.SEL].

Défilement du Texte/Titre

Faire défiler le texte du CD affiché, le texte du MP3, ou le titre du MD.

Appuyez sur la touche [DISP] pendant au moins 1 seconde.

DNPP (Disc Name Preset Play) (Fonction de changeurs de disques avec commande à distance)

Sélectionner le CD affiché dans le DNPS des CDs activés dans le changeur de disque.

1 Entrez en mode DNPP

Appuyez sur la touche [DNPP] sur la télécommande.

Lorsque "DNPP" est affiché, le DNPS est affiché dans l'ordre.

Affichage normal / sens inverse

Appuyez sur la touche [DISC-] ou [DISC+].

2 Lorsque le disque que vous voulez est affiché


Appuyez sur la touche [OK] de la télécommande.

Le disque affiché est en cours d'écoute.


Annuler le mode DNPP

Appuyez sur la touche [DNPP] sur la télécommande.

A propos du menu

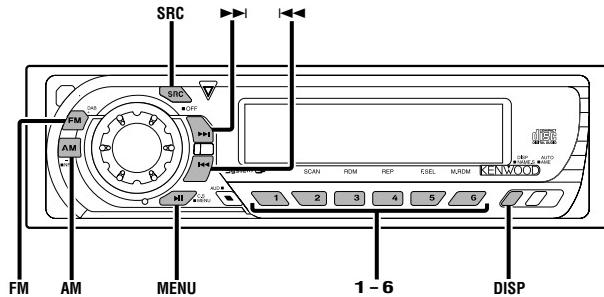


KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

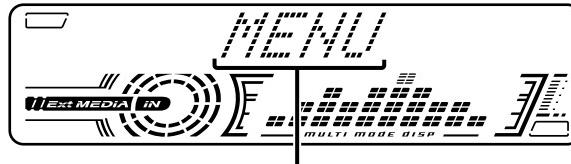

Affichage des menus

KDC-3022/322

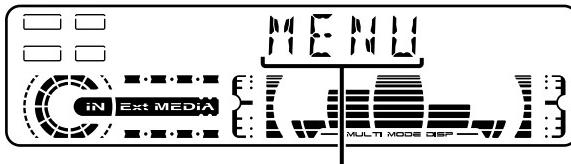

Affichage des menus

A propos du menu

Activer en cours de fonctionnement des fonctions de signaux sonores etc..

La méthode de base d'utilisation du système du menu est expliquée ici. Les références pour les éléments du menu et leur réglage se trouve après l'explication de cette opération.

1 Entrez en mode menu

Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde. "MENU" est affiché.

2 Sélectionnez l'élément du menu

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

Exemple:Lorsque vous voulez activer le signal sonore, sélectionnez l'affichage "Beep"/ "BEEP".

3 Réglez l'élément du menu

Appuyez sur la touche [<◀▶] ou [<▶▶)].

Exemple: Lorsque "Beep"/ "BEEP" est sélectionné, chaque fois que l'on appuie sur la touche, on commute sur "Beep ON"/ "BEEP ON" ou "Beep OFF"/ "BEEP OFF".

Sélectionnez l'un d'eux comme réglage.

Vous pouvez continuer en retournant à l'étape 2 et en réglant d'autres éléments.

4 Sortez du mode menu

Appuyez sur la touche [MENU].

Lorsque d'autres éléments pour lesquels la méthode de fonctionnement normale ci-dessus est applicable sont affichés, on entre ensuite dans le graphique de réglage. (Normalement les réglages au sommet du graphique sont les réglages d'origine.) De plus, l'explication des éléments pour lesquels la méthode n'est pas applicable (<AJUSTEMENT MANUEL DE L'HORLOGE>etc.) sont exposés étape par étape.

Code de sécurité

<Mode veille (Mode éclairage seulement)>

Puisqu'il faut l'autorisation du code de sécurité lorsqu'il est retiré du véhicule, la personnalisation de cet appareil à l'aide du Code de Sécurité aide à éviter les vols.

-  Lorsque la fonction code de sécurité est activée, le code ne peut pas être changé et la fonction ne peut pas être désactivée.
Remarque, le code de sécurité peut être composé de 4 chiffres de votre choix.

1 Entrez en mode veille

Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "ALL OFF".

2 Entrez en mode menu

Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.
Lorsque "MENU" est affiché, "Security"/ "SECURITY" est affiché.

3 Entrez en mode code de sécurité

Appuyez sur la touche [$\leftarrow\rightleftharpoons$] ou [$\rightarrow\rightleftharpoons$] pendant au moins 1 seconde.

Lorsque "ENTER" est affiché, "CODE" est affiché.

4 Sélectionnez les chiffres à saisir

Appuyez sur la touche [$\leftarrow\rightleftharpoons$] ou [$\rightarrow\rightleftharpoons$].

5 Sélectionnez les numéros du code de sécurité

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

6 Répétez les étapes 4 et 5, et complétez le code de sécurité.

7 Confirmez le code de sécurité

Appuyez sur la touche [$\rightarrow\rightleftharpoons$] pendant au moins 3 secondes.
Lorsque "RE-ENTER" est affiché, "CODE" est affiché.

8 Effectuez les opérations des étapes 4 à 7 et saisissez de nouveau le code de sécurité.

"APPROVED" est affiché.

La fonction code de sécurité est activée.



Lorsqu'un code erroné est saisi aux étapes 4 à 6, répétez la procédure depuis l'étape 4.

Appuyez sur la touche de réinitialisation et quand il est retiré de la source d'alimentation de la batterie

1 Allumez l'alimentation.

- 2 Effectuez les opérations des étapes 4 à 7 et saisissez le code de sécurité.**
"APPROVED" est affiché.
L'appareil peut être utilisé.

Tonalité capteur tactile

Activer/Désactiver le signal sonore de contrôle d'opération (bip).

| Affichage | Réglage |
|------------------------|---------------------|
| "Beep ON"/ "BEEP ON" | Le bip est entendu. |
| "Beep OFF"/ "BEEP OFF" | Le bip est annulé. |

A propos du menu

Ajustement manuel de l'horloge

1 Sélectionnez le mode d'ajustement de l'horloge

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

Sélectionnez l'affichage "Clock Adjust"/ "CLK ADJ".

2 Entrez en mode d'ajustement de l'horloge

Appuyez sur la touche [$\leftarrow\rightleftharpoons$] ou [$\rightarrow\rightleftharpoons$] pendant au moins 1 seconde.

L'affichage de l'horloge clignote.

3 Réglez les heures

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

Réglez les minutes

Appuyez sur la touche [$\leftarrow\rightleftharpoons$] ou [$\rightarrow\rightleftharpoons$].

4 Sortez du mode d'ajustement de l'horloge

Appuyez sur la touche [MENU].

DSI (Disabled System Indicator)

Un indicateur rouge clignotera sur l'appareil après que la façade aura été enlevée, pour mettre en garde les éventuels voleurs.

| Affichage | Réglage |
|-----------|------------------|
| "DSI ON" | La LED clignote. |
| "DSI OFF" | LED éteinte. |

Fonction du KDC-X569/KDC-MP522/KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Eclairage sélectionnable

Sélectionner la couleur verte ou rouge pour l'éclairage de la touche.

Affichage

"Button Red"/ "KEY RED"

La couleur de l'éclairage est rouge.

"Button Green"/ "KEY GRN"

La couleur de l'éclairage est verte.

Changement du type d'affichage

Définir le type d'affichage.

Affichage

"Display C"/ "DISP C"

Démonstration.

"Display A"/ "DISP A"

Type d'affichage normal.

"Display B"/ "DISP B"

Type d'affichage silencieux.

Fonction du KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Réglage de la couleur d'éclairage

Il est possible de choisir la couleur de l'affichage.

1 Sélectionnez le mode de réglage de la couleur d'éclairage

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

Sélectionnez l'affichage "COL".

2 La couleur continue à changer de manière graduelle

Continuez à appuyer sur la touche [$\leftarrow\rightleftharpoons$] ou [$\rightarrow\rightleftharpoons$].

Relâchez la pression une fois arrivé à la couleur que vous voulez.



Les couleurs ajustées en utilisant soit [$\leftarrow\rightleftharpoons$] soit [$\rightarrow\rightleftharpoons$] seront stockées automatiquement, et peuvent être restaurées en appuyant sur le bouton [5].

Rappel rapide de la couleur pré-réglée

Appuyez sur la touche souhaitée [1] — [4].

| Touche | Couleur |
|---------------|----------------|
| [1] | Blanc soie |
| [2] | Rouge |
| [3] | Bleu |
| [4] | Bleu Vert |

Sélectionner le mode couleur

Appuyez sur la touche [6].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le mode couleur change de la manière suivante.

| Affichage | Mode couleur |
|------------------|--|
| "Scan" | La couleur change de manière successive. |
| "SRC" | La couleur change en fonction de la source sélectionnée. |
| "Time" | La couleur change toutes les six heures. |

Garde la couleur actuellement sélectionnée.

Réglage fin bleu

- 1 Appuyez sur la touche [3] pendant au moins 2 secondes.
- 2 Appuyez sur la touche [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ou [$\blacktriangleright\blacktriangleright$].

Lorsque le réglage fin bleu est terminé, Appuyez sur la touche [3].

Fonction du KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

Variateur d'intensité

Diminuer l'intensité de l'affichage de l'appareil lorsque la lumière du véhicule est allumée.

| Affichage | Réglage |
|------------------|--|
| "Dimmer ON" | L'intensité de l'affichage diminue. |
| "Dimmer OFF" | L'intensité de l'affichage ne diminue pas. |

Fonction du KDC-X569/KDC-X469

Réglage System Q

Activer l'affichage/ne pas afficher les valeurs du System Q (Fréquences centrales graves, facteur de qualité Q des graves, extension des graves, Fréquences centrales moyennes, facteur de qualité Q des fréquences moyennes et fréquences aigües centrales) en mode de commande du son.

| Affichage | Réglage |
|------------------|--|
| "System Q ON" | Les valeurs du System Q sont affichées. |
| "System Q OFF" | Les valeurs du System Q ne sont pas affichées. |

Fonction du KDC-MP522/MPV622/MPV6022/422/4022

Commutation de la sortie pré-amplifiée <Mode veille (Mode éclairage seulement)>

Faire basculer la sortie pré-amplifiée entre arrière et sans fading. (En mode sans fading, le réglage de la balance avant/arrière est sans effet.)

| Affichage | Réglage |
|------------------|-----------------------------------|
| "SWPRE Rear" | Sortie pré-amplifiée arrière. |
| "SWPRE N-Fad" | Sortie pré-amplifiée sans fading. |

Réglage du contraste

Régler le contraste de l'affichage.

Affichage et réglage

"Contrast 0"/ "CONT 0"

:

"Contrast 5"/ "CONT 5" (Réglage d'origine)

:

"Contrast 10"/ "CONT 7"

A propos du menu

Fonction du KDC-X569/KDC-X469

Réglage de mise en sourdine de l'amplificateur intégré <Mode veille (Mode éclairage seulement)>

Active ou désactive la commande de mise en sourdine de l'amplificateur intégré. L'activation de cette commande accentue la qualité de la sortie préampli.

| Affichage | Réglage |
|----------------|--|
| "AMP Mute Off" | L'amplificateur intégré est activé. |
| "AMP Mute On" | L'amplificateur intégré est désactivé. |

Fonction du KDC-X569/MPV6022/X469/4022

Système double zone <Dans le tuner Sirius, disque externe, source de l'entrée auxiliaire>

Rend le son différent entre le canal avant et le canal arrière.

| Affichage | Réglage |
|-------------|---|
| "Zone2 OFF" | Les canaux avant et l'arrière sont le même son source. |
| "Zone2 ON" | Les canaux avant et arrière sont le son source différent. |



- Lorsque le système Double zone est activé, il n'y a que l'effet de son comprenant la commande du son pour la source interne.
- Lorsque vous activez le système double zone, tandis que la sortie pré-amplifiée sans fading est activée, le son de la sortie pré-amplifiée sans fading ne sort pas.

Fonction du KDC-X569/MPV6022/X469/4022

Réglage du Système double zone <Lorsque le Système double zone est désactivé (OFF)>

Réglage du son des canaux avant et arrière dans le système Double zone.

| Affichage | Réglage |
|---------------|--|
| "Zone2 Rear" | L'avant est la source interne de cet appareil et l'arrière est le son de la source sélectionnée. |
| "Zone2 Front" | L'arrière est la source interne de cet appareil et l'avant est le son de la source sélectionnée. |

Fonction du KDC-X569/KDC-X469

B.M.S. (Bass Management System)

Réglez le niveau d'accentuation des graves de l'amplificateur externe en utilisant l'unité principale.

| Affichage | Réglage |
|----------------|--|
| "AMP BASS FLT" | Le niveau d'accentuation des graves est nul. |
| "AMP BASS +6" | Le niveau d'accentuation des graves est bas (+6dB). |
| "AMP BASS +12" | Le niveau d'accentuation des graves est moyen (+12dB). |
| "AMP BASS +18" | Le niveau d'accentuation des graves est élevé (+18dB). |



- Référez-vous au catalogue ou au mode d'emploi pour connaître quels sont les amplificateurs de puissance qui peuvent être commandés à partir de cet appareil.
- Il existe deux types d'amplificateurs, les premiers peuvent être réglés de Flat jusqu'à +18 dB, et les autres modèles peuvent être réglés de Flat jusqu'à +12 dB.
Si l'amplificateur qui est connecté peut uniquement être réglé sur +12, il ne marchera pas correctement même si "AMP BASS +18" est sélectionné.

Fonction du KDC-X569/KDC-X469

Compensation de la fréquence par B.M.S.

Régler la fréquence centrale accentuée par le système B.M.S.

| Affichage | Réglage |
|------------------|---|
| "AMP Freq NML" | Accentuer avec la fréquence centrale normale. |
| "AMP Freq Low" | Diminue la fréquence centrale normale de 20% |

CRSC (Clean Reception System Circuit - Circuit de réception nette) <En réception FM>

Faites passer temporairement la réception du mode stéréo au mode mono afin de réduire les parasites lorsque vous écoutez une station FM.

| Affichage | Réglage |
|------------------|--------------------------------|
| "CRSC ON" | Le système CRSC est activé. |
| "CRSC OFF" | Le système CRSC est désactivé. |

 Les champs électriques puissants (comme les lignes électriques) peuvent causer une instabilité de la qualité sonore lorsque le système CRSC est activé. Dans ce type de situation, désactivez-le.

Défilement du texte

Régler le défilement du texte affiché.

| Affichage | Réglage |
|---------------------------|------------------------------------|
| "Scroll Auto"/ "SCL AUTO" | Répète le défilement. |
| "Scroll MANU"/ "SCL MANU" | Défile lorsque l'affichage change. |



Le texte qui défile est indiqué ci-dessous.

- Texte CD
- Nom du dossier/ Nom du fichier/ Titre de chanson/ Nom d'artiste/ Nom d'album
- Titre du MD

Fonction du KDC-MPV6022

Réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire incorporé

Régler la fonction d'entrée auxiliaire incorporée.

| Affichage | Réglage |
|------------------|--|
| "AUX OFF" | Lors de la sélection de la source, il n'y a pas d'entrée auxiliaire. |
| "AUX ON" | Lors de la sélection de la source, il y a entrée auxiliaire. |

Fonction du KDC-X569/KDC-MP522/KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Réglage de lecture CD <Mode veille (Mode éclairage seulement)>

En cas de problème de lecture d'un CD de format spécial, ce réglage force la lecture du CD.


| Affichage | Réglage |
|------------------|-----------------------|
| "CD READ 1" | Lecture de CD et MP3. |
| "CD READ 2" | Lecture de CD forcée. |



Le réglage "CD READ 2" ne peut lire les MP3.

Certains CD de musique peuvent ne pas être lus même en mode "CD READ 2".

Opérations de base de la télécommande

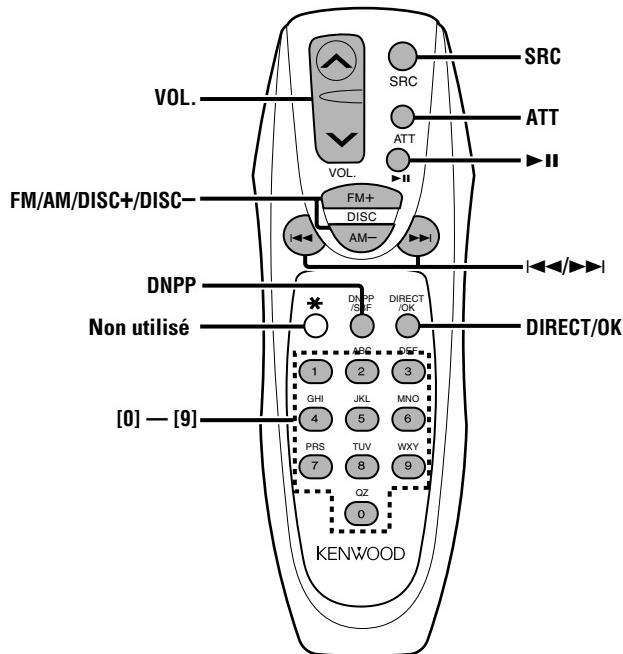


Recharger et remplacer la pile

Utiliser deux piles format "AA".

Faire coulisser le couvercle tout en l'appuyant vers le bas pour l'enlever comme indiqué sur l'illustration.

Introduire les piles en prenant soin de bien aligner les pôles + et -, en suivant l'illustration située à l'intérieur du boîtier.

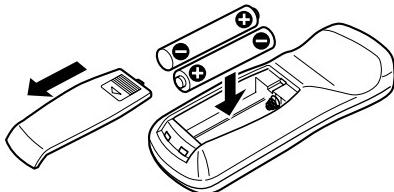

AVERTISSEMENT

Rangez les piles non utilisées hors de portée des enfants. Contactez un docteur immédiatement si la pile était avalée.



Ne posez pas la télécommande sur des endroits chauds tels que sur le tableau de bord.

Opérations de base

Touche [VOL.]

Régler le volume.

Touche [SRC]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la source change.

Pour connaître l'ordre de changement de la source, référez-vous à la section < Sélectionner la source > (page 45).

Touche [ATT]

Baisser le volume rapidement.

Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche, le volume revient à son niveau précédent.

En source tuner

Touches [FM]/ [AM]

Sélectionnez la bande.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde change parmi FM1, FM2 et FM3.

Touches [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$]/ [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$]

Réglez une bande supérieure ou inférieure.

Touches [0] — [9]

Appuyez sur les touches [1] — [6] pour rappeler des stations pré-réglées.

Touche [DIRECT]

Sélectionne et annule le mode <Syntonisation à accès direct> (page 52).

En source disque

Touches [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$]/ [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$]

Déplacement avant/arrière vers Plage/Fichier.

Touches [DISC+]/ [DISC-]

Déplacement avant/arrière vers Disque/Dossier.

Touche [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$]

Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la chanson se met en pause ou en lecture.

Touche [DNPP]/ [OK]

Sélectionne et annule le mode <DNPP (Disc Name Preset Play)> (page 57).

Touches [0] — [9]

En <Recherche directe de Plage/fichier> (page 55) et <Recherche directe de disque> (page 55), entrez le numéro de plage/fichier/disque.

Accessoires

Vue externe

| | Vue externe | Nombre d'éléments | Vue externe | Nombre d'éléments | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|
| ① | |1 | ⑤ | |1 |
| ② | |2 | ⑥ | |1 |
| ③ | |4 | ⑦ | |2 |
| ④ | |4 | | | |



L'utilisation d'accessoires autres que les accessoires fournis pourrait endommager l'appareil. Assurez-vous d'utiliser les accessoires fournis, indiqués ci-dessus.

Procédure d'installation

- Pour éviter les courts-circuits, retirez la clef de contact et déconnectez la borne \ominus de la batterie.
- Effectuez les connexions d'entrée et sortie correctement pour chaque appareil.
- Connectez les câbles de haut-parleur du faisceau de câbles.
- Connectez les câbles du faisceau dans l'ordre suivant: masse, batterie, allumage.
- Connectez le connecteur du faisceau à l'appareil.
- Installez l'appareil dans votre voiture.
- Reconnectez la borne \ominus de la batterie.
- Appuyez ensuite sur la touche de réinitialisation.

AVERTISSEMENT


Si vous connectez le câble d'allumage (rouge) et le câble de batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), vous risquez de causer un court-circuit qui peut provoquer un incendie. Connectez toujours ces câbles à la source d'alimentation de la boîte à fusible.

ATTENTION

- Si l'allumage de votre voiture n'a pas de position ACC, connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation qui peut être mise sous et hors tension avec la clef de contact. Si vous connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation constante, comme un câble de batterie, la batterie risque de se décharger.
- Si la console est équipée d'un couvercle, assurez-vous d'installer l'appareil de façon à ce que la façade ne frappe pas le couvercle lors de la fermeture ou de l'ouverture.
- Si un fusible grille, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.
- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban vinyle ou autre matériel similaire. Pour éviter les courts-circuits, ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.
- Connectez séparément chaque câble d'enceinte à la prise correspondante. L'appareil peut être endommagé si le câble négatif \ominus pour une des enceintes ou le câble de masse entre en contact avec une partie métallique du véhicule.
- Quand deux haut-parleurs seulement sont connectés au système, connectez les câbles soit aux prises de sortie avant, soit aux prises de sortie arrière (c.a.d. ne mélangez pas l'avant et l'arrière). Par exemple, si vous connectez le câble \oplus du haut-parleur de gauche à une prise de sortie avant, ne connectez pas le câble \ominus du haut-parleur droit à la prise de sortie arrière.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc de la voiture fonctionnent correctement.
- Monter l'unité de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.


Connexion des câbles sur les prises

- A:** KDC-X569/X469...Sortie sans fading
KDC-MP522/MPV622/MPV6022/422/4022...Sortie arrière/sans fading
KDC-3022/322...Sortie arrière
 - B:** KDC-X569/X469/MP522/MPV622/MPV6022/422/4022/3022...Sortie avant
KDC-MPV6022...Entrée auxiliaire
 - C:** KDC-X569/X469...Sortie arrière
KDC-MPV6022...Sortie avant

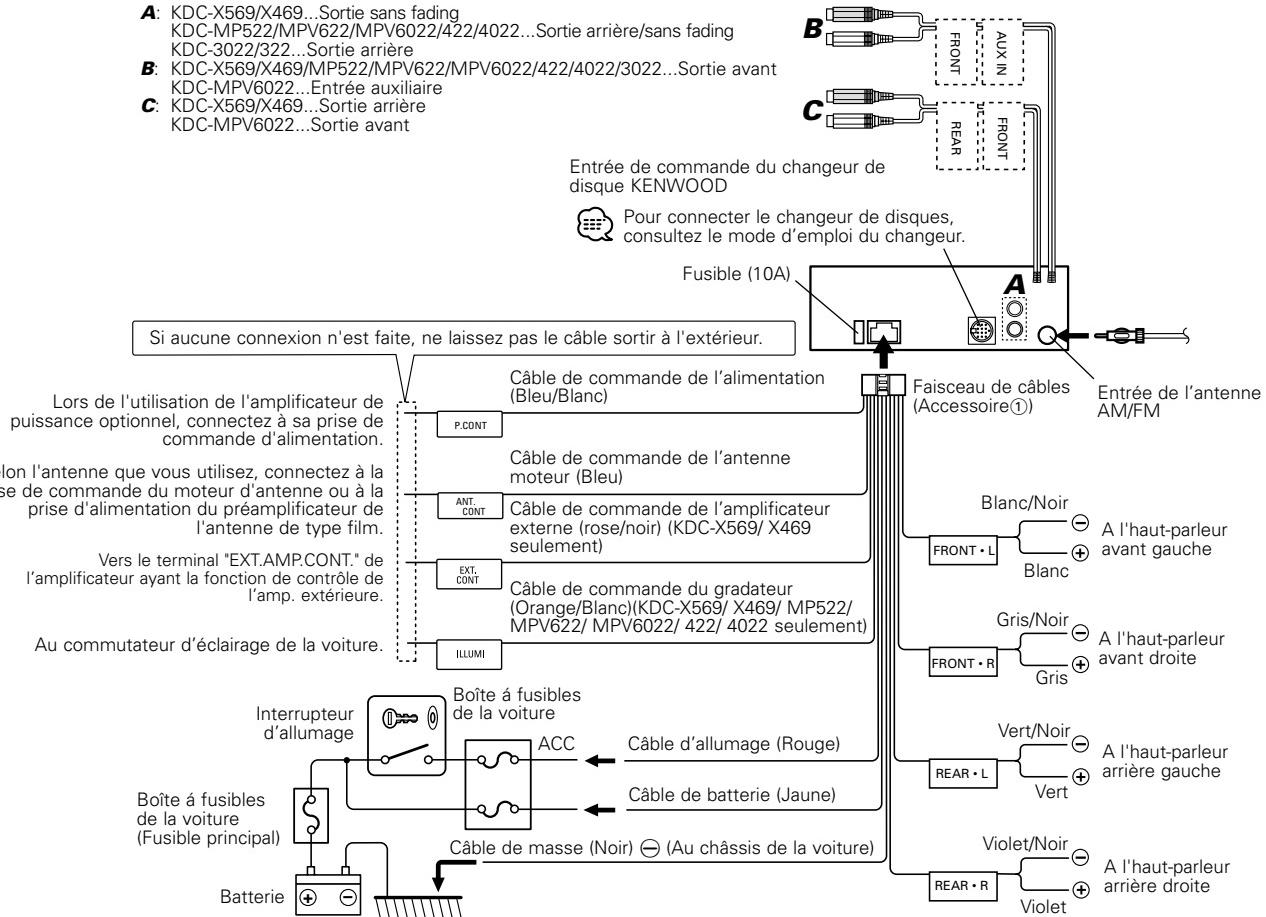

Installation


■ Installation

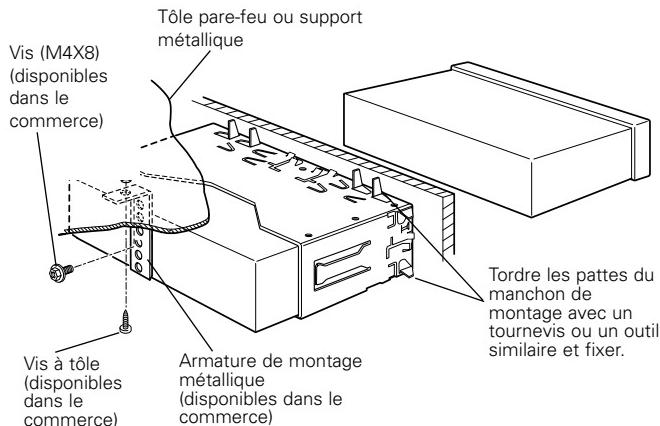

Assurez-vous que l'appareil est solidement installé. Si l'appareil est instable, il risque de mal fonctionner (ex. le son risque de sauter).

■ Installation de l'appareil dans les voitures fabriquées au Japon

- 1 Référez vous à la section <Retrait du cadre en caoutchouc dur> puis retirez le cadre en caoutchouc dur.
- 2 Alignez les creux de l'appareil (deux de chaque côté) avec le support de montage du véhicule et fixez l'appareil avec les vis accessoires.

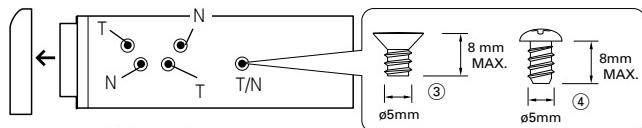


- Pendant l'installation, n'utilisez aucune autres vis que celles fournies.
L'utilisation de vis différentes pourrait endommager l'appareil.
- L'appareil risque d'être endommagé si un tournevis ou un outil similaire est utilisé avec une force excessive pendant le montage.


■ Vissage de la façade sur l'appareil

Si vous voulez attacher la façade à l'unité principale de manière à ce qu'elle ne tombe pas.


- 1 Référez vous à la section <Retrait du cadre en caoutchouc dur> puis retirez le cadre en caoutchouc dur.
- 2 Abaissez la façade en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- 3 Serrer les vis (ϕ 2,6 x 12 mm) (Accessoire⑤) dans les trous comme sur le schéma.

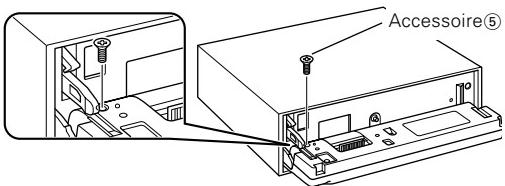

- 4 Serrer les vis (ϕ 2 x 4 mm) (Accessoire⑥) dans les trous comme sur le schéma.

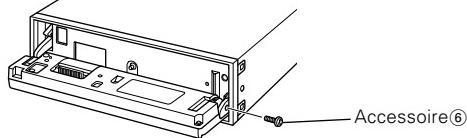

- 5 Serrez les vis (ϕ 2 x 6 mm) (Accessoire⑦) dans les trous comme sur le schéma.

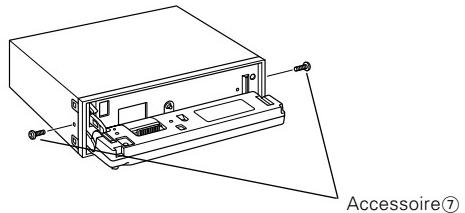


Ne jamais insérer les vis dans d'autres trous que ceux spécifiés individuellement pour chacune.

Si vous les insérez dans un autre trou, elles peuvent se contracter et causer des dommages aux parties mécaniques à l'intérieur de l'unité.

Installation


■ Retrait du cadre en caoutchouc dur

- Engagez les broches de saisie sur l'outil de retrait et retirez les deux verrous du niveau supérieur. Soulevez le cadre et tirez-le vers l'avant comme montré sur la figure.

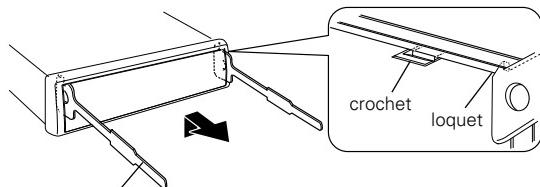

Accessoire ② Outil de démontage


- Lorsque le niveau supérieur est retiré, retirez les deux emplacements inférieurs.

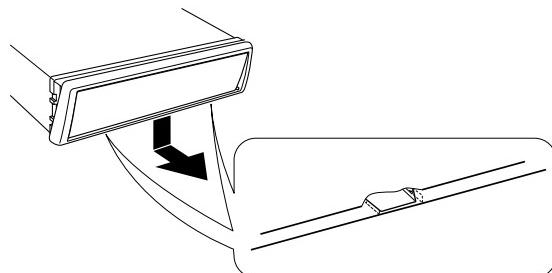

 Le châssis peut être également retiré à partir du côté arrière de la même façon.


■ Retrait de l'appareil

- Référez vous à la section <Retrait du cadre en caoutchouc dur> puis retirez le cadre en caoutchouc dur.
- Retirez la Vis à tête hexagonale avec rondelle intégrale (M4 x 8 mm) sur le panneau arrière.
- Insérez les deux outils de démontage profondément dans les fentes de chaque côté, comme montré.

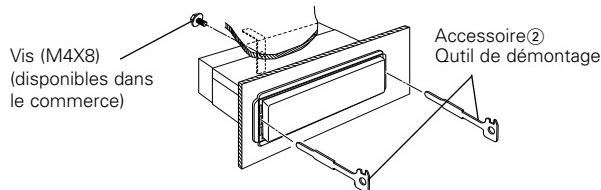


- Baissez les outils de démontage vers le bas et tirez l'appareil à moitié en faisant pression vers l'intérieur.

 Faites attention de ne pas vous blesser avec le loquet de l'outil de démontage.

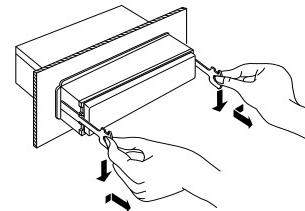

- Sortez l'appareil entièrement avec les mains, en faisant attention de ne pas le faire tomber.

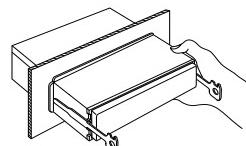

Guide de dépannage

Ce qui peut apparaître comme un mauvais fonctionnement de votre appareil n'est peut être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'une mauvaise connexion. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.

Général

? L'appareil ne se met pas sous tension.

- ✓ Le fusible a grillé.
 - ☞ Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de court-circuits dans les câbles, remplacez le fusible par un de la même valeur.

? Impossible de commuter sur une source.

- ✓ Aucun support n'est inséré.
 - ☞ Effectuez les réglages pour le média que vous souhaitez écouter. Si l'il n'y a aucun média dans cet appareil, il est impossible de commuter les sources.
- ✓ Le changeur de disque n'est pas connecté.
 - ☞ Connectez le changeur de disque. Si le changeur de disque n'est pas connecté à sa borne d'entrée, il est impossible de commuter l'appareil sur une source de disque externe.

? La mémoire est effacée quand le contact est mis.

- ✓ Les câble de batterie et d'allumage ne sont pas connectés correctement.
 - ☞ Connectez le câble correctement en vous référant à la section <Connexion des câbles sur les prises>.

? L'effet de loudness ne fonctionne pas.

- ✓ Vous utilisez une sortie de préampli sans fading.
 - ☞ L'effet de loudness n'a aucun effet sur une sortie de préampli sans fading.

? La sortie sans fading ne peut être activée ou désactivée.

- ✓ La <Commutation de la sortie pré-amplifiée> (page 61) est réglée sur la sortie de préampli Rear (arrière).
 - ☞ Commutez-la sur la sortie de préampli sans fading.

? Même si la force est activée, les sons de haute fréquence ne seront pas compensés.

- ✓ La source de tuner est sélectionnée.
 - ☞ Les sons de haute fréquence ne seront pas compensés lorsque la source est le tuner.

? La fréquences graves centrales, le facteur de qualité des graves, l'extension des graves, les fréquences moyennes centrales, le facteur de qualité des fréquences moyennes et les fréquences aigus centrales ne peuvent être réglés.

- ✓ Le <Réglage System Q> (page 61) est désactivé.
 - ☞ Activez cette option.

? Aucun son ne peut être entendu, ou le volume est faible.

- ✓ Les réglages du fader ou de l'équilibre sont réglés complètement d'un côté.
 - ☞ Centrez les réglages du fader et de la balance.
- ✓ Les câbles d'entrée/sortie ou le faisceau de câbles sont connectés incorrectement.
 - ☞ Reconnectez les câbles d'entrée/sortie et/ou le faisceau de câbles correctement. Voir la section sur la <Connexion des câbles sur les prises>.
- ✓ Les valeurs de décalage de volume sont faibles.
 - ☞ Augmentez le décalage du volume en vous référant à la section <Commande du son> (page46).
- ✓ Le <Réglage de mise en sourdine de l'amplificateur intégré> (page 62) est activée.
 - ☞ Désactivez-le.

? Le son est de mauvaise qualité ou déformé.

- ✓ Un câble de haut-parleur a peut être été pincé par une vis dans la voiture.
 - ☞ Vérifiez la connexion des haut-parleurs.
- ✓ Les enceintes ne sont pas connectées correctement.
 - ☞ Reconnectez les câbles de haut-parleurs de manière que chaque prise de sortie soit connectée à un haut-parleur différent.

? La sortie sans fading, le filtre passe-bas sans fading et le réglage sans fading ne peuvent être obtenus.

- ✓ La <Commutation de la sortie pré-amplifiée> (page 61) est réglée sur la sortie de préampli arrière.
 - ☞ Commutez-la sur la sortie de préampli sans fading.
- ✓ La <Sortie sans fading> (page 47) est désactivée.
 - ☞ Activez cette sortie.
- ✓ Le <Système double zone> (page 62) est activée.
 - ☞ Désactivez-le.

? Il n'y pas d'effets de filtres passe-haut avant et arrière.

- ✓ La sortie de préampli sans fading est en cours d'utilisation.
 - ☞ Aucun effet n'est possible avec une sortie de préampli sans fading.

Guide de dépannage

? La tonalité de touche ne s'entend pas.

- ✓ La sortie de préampli sans fading est en cours d'utilisation.
☞ La tonalité de touche ne peut être émise par le jack de préampli.

? La fonction d'atténuation ne fonctionne pas.

- ✓ Le fil d'atténuation n'est pas connecté correctement.
☞ Vérifiez la connexion du fil d'atténuation.

? La couleur d'affichage change soudainement.

- ✓ Ceci est dû au fait que la température actuelle est différente de la température ambiante lorsque le réglage a été fait.
☞ La couleur de l'affichage est directement dépendante des conditions de température ambiante.

Source tuner

? La réception radio est mauvaise.

- ✓ L'antenne de la voiture n'est pas sortie.
☞ Sortez l'antenne complètement.
- ✓ Le câble de commande de l'antenne n'est pas connecté.
☞ Connectez le câble correctement en vous référant à la section <Connexion des câbles sur les prises>.

? La fréquence souhaitée ne peut être entrée avec la fonction de syntonisation directe Direct Access Tuning.

- ✓ Une station qui ne peut être reçue a été saisie.
☞ Saisissez une station qui peut être reçue.
- ✓ Vous essayez de d'entrer une fréquence avec des unités de 0,01 MHz.
☞ L'unité pour la bande FM est 0,1 MHz.

En source disque

? "AUX1" s'affiche sans réaliser le mode de commande de disque extérieur.

- ✓ Un changeur de disque non reconnu est connecté.
☞ Utilisez le changeur de disque mentionné dans la rubrique INFORMATION IMPORTANTE de la section <Précautions de sécurité>(page 40).

? Le disque spécifié n'est pas reproduit mais un autre est reproduit à sa place.

- ✓ Le disque spécifié est très sale.
☞ Nettoyez le CD.
- ✓ Le disque a été inséré dans une autre fente que celle spécifiée.
☞ Ejectez le magasin et vérifiez le numéro du disque spécifié.

- ✓ Le disque est très rayé.
☞ Essayez un autre disque.

? Le CD est éjecté aussitôt après être introduit.

- ✓ Le CD est très sale.
☞ Nettoyez le CD en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <Au sujet des CD>(page 44).

? Impossible de retirer le disque.

- ✓ La cause en est que plus de 10 minutes se sont écoulées depuis que le commutateur ACC du véhicule a été coupé.
☞ Le disque ne peut être retiré que dans les 10 minutes suivant la mise hors tension du commutateur ACC.
Si plus de 10 minutes se sont écoulées, remettez le commutateur ACC sous tension et appuyez sur la touche d'éjection.

? Le disque ne s'insère pas.

- ✓ Un disque est déjà chargé.
☞ Pressez la touche [▲] et retirez le disque.

? La recherche directe ne peut être effectuée.

- ✓ Une autre fonction est activée.
☞ Désactivez la lecture aléatoire ou les autres fonction.

? La recherche par piste ne peut pas être effectuée.

- ✓ Pour les premiers disques ou dossiers ou la dernière chanson.
☞ Pour chaque disque ou dossier, la recherche de plage ne peut être effectuée en marche arrière pour la première chanson ou en marche avant pour la dernière chanson.

En source MP3

? Impossible de lire un fichier MP3.

- ✓ Le support est rayé ou sale.
☞ Nettoyez le support media en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <Au sujet des CD>(page 44).

? Le son saute lors de la lecture de pistes MP3.

- ✓ Le support est rayé ou sale.
☞ Nettoyez le support media en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <Au sujet des CD>(page 44).
- ✓ L'enregistrement est de mauvaise qualité.
☞ Enregistrez de nouveau le support ou utilisez un nouveau support.

? Le temps de piste MP3 n'est pas affiché correctement.

- ✓ --
☞ Il existe certains temps n'étant pas affichés correctement en accord avec les conditions d'enregistrement MP3.

Dans les situations suivantes, contacter le centre SAV le plus proche.

Bien que le changeur de disques soit connecté, la source n'est pas activée et "AUX1" s'affiche en mode changeur.

Les messages ci-dessous indiquent l'état de votre système.

- Eject/ EJECT: Aucun magasin à disque n'a été inséré dans le changeur. Le magasin à disque n'est pas complètement inséré.
⇒ Insérez le magasin à disques correctement.
Absence de CD dans l'unité.
⇒ Insérer le CD.
- No Disc/ NO DISC: Aucun disque n'a été inséré dans le magasin à disque.
⇒ Insérez un disque dans le magasin à disques.
- TOC Error/ TOC ER: Aucun disque n'a été inséré dans le magasin à disque.
⇒ Insérez un disque dans le magasin à disques.
Le CD est très sale. Le CD est à l'envers. Le CD est très rayé.
⇒ Nettoyez le CD et insérez-le correctement.
- E-05: Le CD est à l'envers.
⇒ Chargez le CD correctement.
- Blank Disc/ BLANK: Rien n'a été enregistré sur le MD.
- No Track/ NO TRACK: Aucune plage n'est enregistrée sur le MD bien qu'il y ait un titre.
- E-15: Le support utilisé ne dispose pas de données enregistrées que l'appareil peut lire.
⇒ Utilisez un support comportant des données enregistrées que l'appareil peut lire.
- No Panel/ NO PANEL: La façade de l'unité esclave connectée à cet appareil a été enlevée.
⇒ La remplacer.

- E-77: L'appareil fonctionne mal pour certaines raisons.
⇒ Appuyez sur la touche de réinitialisation sur l'appareil.
Si le code "E-77" ne disparaît pas, consultez la station technique la plus proche.
- Mecha Error/ MECHA ER: Il y a une anomalie dans le magasin de disque. Ou l'unité fonctionne mal pour une raison quelconque.
⇒ Vérifier le magasin de disque. Et appuyer ensuite sur la touche de initialisation de l'unité.Si le code "Mecha Error" ne disparaît pas, consultez la station technique la plus proche.
- Hold Error/ HOLD ER: Le circuit de protection de l'appareil se met en service quand la température à l'intérieur du changeur de disques automatique dépasse 60°C (140°F), arrêtant toutes les opérations.
⇒ Refroidir l'appareil en ouvrant les fenêtres ou en mettant en service l'air conditionné. Quand la température descend au dessous de 60°C (140°F), la lecture du disque reprend de nouveau.
- NO NAME: Il y a eu tentative d'afficher DNPS en cours de lecture de CD, mais il n'y avait pas de nom de disque préréglé.
- Load/ LOAD: Les disques sont été échangés dans le changeur de disque.
- Reading: L'appareil lit les données sur le disque.
- NO ACCESS: Après avoir été placés dans le changeur de disque, le DNPP a été effectué sans avoir été joué au moins une fois.
- IN (clignote): Le lecteur CD ne marche pas correctement.
⇒ Réinsérez le CD. si le CD ne peut pas être ejecté ou si l'affichage continue à clignoter même si le CD a été correctement remis en place, veuillez couper le courant et consulter votre centre de service après-vente le plus proche.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

Section tuner FM

| | |
|--|----------------------------|
| Plage de fréquence (espacement de 200 kHz) |87,9 MHz – 107,9 MHz |
| Sensibilité utilisable (S/N = 30dB) |9,3dBf (0,8 µV/75 Ω) |
| Sensibilité silencieuse (S/N = 50dB) |15,2dBf (1,6 µV/75 Ω) |
| Réponse en fréquence (±3 dB) |30 Hz – 15 kHz |
| Taux de Signal/Bruit (MONO) |70 dB |
| Sélectivité (±400 kHz) |≥ 80 dB |
| Séparation stéréo (1 kHz) |40 dB |

Section tuner AM

| | |
|---|-------------------------|
| Plage de fréquence (espacement de 10 kHz) |530 kHz – 1700 kHz |
| Sensibilité utilisable (S/N = 20dB) |28 dBµ (25 µV) |

Section Disque Compact

| | |
|--|--|
| Diodes laser |GaAlAs (λ =780 nm) |
| Filtre numérique (A/N) |8 fois suréchantillonnage |
| Convertisseur A/N |1 Bit |
| Vitesse de l'axe | KDC-X569/MP522/MPV622/MPV60221000 – 400 rpm rpm (CLV 2 fois) KDC-X469/4022/422/3022/322500 – 200 rpm (CLV) |
| Pleurage et scintillement |Non mesurables |
| Réponse en fréquence (±1 dB) |10 Hz – 20 kHz |
| Distorsion harmonique totale (1 kHz) |0,01 % |
| Taux de Signal/Bruit (1 kHz) | KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/4022/422..105 dB KDC-3022/32293 dB |
| Gamme dynamique |93 dB |
| Séparation de canaux | KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/4022/422....96 dB KDC-3022/32285 dB |
| Décodage MP3 (KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022) |Compatible avec le format MP3 1,0/2,0/2,5 |

Section audio

| | |
|---|--------------------|
| Puissance de sortie maximum |50 W x 4 |
| Pleine Puissance de Largeur de Bande (avec une DHT inférieure à 1 %) |22 W x 4 |
| Action en tonalité | |
| Graves : |100 Hz ±10 dB |
| Centrale : |1 kHz ±10 dB |
| Aiguës : |10 kHz ±10 dB |
| Niveau de préamplification/charge (pendant le mode CD) |2000 mV/10 kΩ |
| Impédance de sortie préamplificateur |≤ 600 Ω |

Général

| | |
|--|--|
| Tension de fonctionnement (11 – 16 V admissible) |14,4 V |
| Courant absorbé |10 A |
| Taille d'installation (L x H x P) |182 x 53 x 155 mm 7-3/16 x 2-1/16 x 6-1/10 pouce |
| Masse |2,64 lbs (1,2 kg) |

Índice

| | |
|---|------------|
| Precauciones de Seguridad..... | 76 |
| Acerca del sintonizador de radio por satélite Sirius | 77 |
| Notas sobre la reproducción de MP3 | 78 |
| Acerca de los CDs | 80 |
| Características generales | 81 |
| Alimentación | |
| Selección de la fuente | |
| Volumen | |
| System Q | |
| Control de audio | |
| Ajuste de altavoz | |
| Salida sin fundido | |
| Cambio de Visualización | |
| Asignación de Nombre de Emisora/Disco (SNPS/DNPS) | |
| Selección de pantalla de entrada auxiliar | |
| Placa frontal antirrobo | |
| Características del sintonizador | 87 |
| Modo de Sintonización | |
| Sintonización | |
| Sintonización de Acceso Directo | |
| Memoria de presintonización de emisoras | |
| Entrada de Memoria Automática | |
| Sintonización preajustada | |
| Características de CD/MP3/control de disco Externo | 89 |
| Reproducción de CD y MP3 | |
| Reproducción de un Disco Externo | |
| Avance rápido y rebobinado | |
| Búsqueda de Pista/Archivo | |
| Búsqueda de Disco/Carpeta | |
| Búsqueda de Pista/Archivo Directa | |
| Búsqueda de Disco Directa | |
| Repetición de Pista/Archivo/Disco/Carpeta | |
| Reproducción con Exploración | |
| Reproducción aleatoria | |
| Reproducción Aleatoria de Magazine | |
| Selección de carpetas | |
| Despliegue de Texto/Título | |
| DNPP (Disc Name Preset Play) | |
| Acerca del Menú..... | 94 |
| Sistema de Menús | |
| Código de Seguridad | |
| Tono de Sensor de Contacto | |
| Ajuste manual del reloj | |
| DSI (Disabled System Indicator) | |
| Iluminación seleccionable | |
| Cambio del Tipo de Visualización | |
| Ajuste del color de iluminación | |
| Ajuste del Contraste | |
| Regulador de luz | |
| Ajuste del System Q | |
| Cambio de la salida de previo | |
| Ajuste de Silenciamiento de Amplificador Incorporado | |
| Sistema de Zona Dual | |
| Ajuste del Sistema de Zona Dual | |
| B.M.S. (Bass Management System) | |
| B.M.S. Compensación de frecuencias | |
| CRSC (Clean Reception System Circuit) | |
| Despliegue de Texto | |
| Configuración de entrada auxiliar incorporada | |
| Ajuste de la lectura del CD | |
| Operaciones básicas del control remoto..... | 100 |
| Accesorios | 102 |
| Procedimiento de instalación..... | 102 |
| Conexión de cables a los terminales | 103 |
| Instalación..... | 104 |
| Guia Sobre Localización De Averías | 107 |
| Especificaciones | 110 |

Precauciones de Seguridad

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las siguientes precauciones:

- Inserte la unidad hasta el fondo, de manera que quede firmemente bloqueada en su sitio. De lo contrario, podría salir despedida con fuerza durante un choque u otras sacudidas.
- Cuando extienda los cables del encendido, de la batería o de masa, asegúrese de utilizar cables para automóviles u otros cables que tengan un área de 0,75mm² (AWG18) o más, para evitar el deterioro del cable y daños en su revestimiento.
- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- Si nota que la unidad emite humos u olores extraños, desconecte inmediatamente la alimentación y consulte con su distribuidor Kenwood.
- Asegúrese de que sus dedos no queden atrapados entre la placa frontal y la unidad.
- Preste atención para no dejar caer ni aplicar un golpe fuerte a la unidad. Los componentes de vidrio de la unidad podrían romperse o agrietarse.
- Si se daña o rompe la LCD debido a un golpe, no toque nunca el fluido de cristal líquido contenido en su interior. El fluido de cristal líquido podría ser perjudicial e incluso fatal para su salud. Si el fluido de cristal líquido entrara en contacto con su cuerpo o vestimenta, lave inmediatamente con agua y jabón.

PRECAUCIÓN

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes precauciones:

- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12V CC con masa negativa.
- No abra las cubiertas superior o inferior de la unidad.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorrientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- No deje la placa frontal desmontada o el estuche de la placa frontal en lugares expuestos a la luz directa del sol, o excesivamente húmedos o calurosos. Asimismo evite los lugares muy polvorrientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- Para evitar el deterioro, no toque con sus dedos los terminales de la unidad o de la placa frontal.
- Evite aplicar golpes fuertes a la placa frontal, dado que se trata de un componente de precisión.
- Cuando tenga que reemplazar un fusible, utilice únicamente uno del régimen prescrito. El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- Para evitar cortocircuitos mientras sustituye el fusible, desconecte previamente el mazo de conductores.
- No coloque ningún objeto entre la placa frontal y la unidad.
- Durante la instalación, no utilice otros tornillos que no sean los suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad principal.

INFORMACION IMPORTANTE

Acerca de los reproductores de CD/cambiadores de discos conectados a esta unidad:

Pueden conectarse a esta unidad los cambiadores de discos/ reproductores de CD KENWOOD comercializados en 1998 o posterior.

Remítase al catálogo o consulte al distribuidor Kenwood respecto de los modelos de cambiadores de discos/ reproductores de CD que pueden conectarse.

Observe que cualquier cambiador de discos/ reproductor de CD comercializado en 1997 o anterior y los cambiadores de discos de otros fabricantes no pueden conectarse a esta unidad.

Una conexión de productos sin soporte puede ocasionar daños.

Ajuste del interruptor O-N a la posición "N" para cambiadores de disco/ reproductores de CD KENWOOD que corresponda.

Las funciones que pueden utilizarse y la información que puede visualizarse diferirá según sean los modelos que se conecten.


 Una conexión incorrecta podrá producir daños tanto en la unidad como en el cambiador de CD.

No cargue discos compactos de 8 cm (3 pulg.) en la ranura del CD.

Si intenta cargar en la unidad un CD de 8 cm con su adaptador, éste podría separarse del CD y dañar la unidad.

NOTA

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor KENWOOD.
- Si le parece que su unidad no está funcionando satisfactoriamente, primero pruebe pulsando el botón de reposición. Si con esto no consigue corregir el problema, consulte con su concesionario Kenwood.
- Pulse el botón de reposición cuando el cambiador automático de CD no funciona correctamente al accionar sus mandos por primera vez. Se restablecerán las condiciones de operación originales.

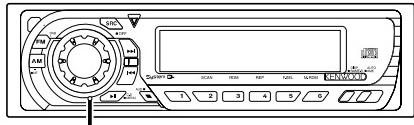

Botón de reposición

- Los caracteres en la pantalla LCD pueden ser difíciles de leer en temperaturas inferiores a los 5 °C (41 °F).
- Las ilustraciones de la Pantalla y el panel que aparecen en este manual son ejemplos utilizados para explicar mejor cómo se utilizan los mandos. Por lo tanto, las ilustraciones de la pantalla que aparecen pueden ser distintas a las que aparecen realmente en la pantalla del equipo, y algunas de las ilustraciones de la pantalla puede que representen algo imposible durante el funcionamiento actual.

Limpieza de los terminales de la placa frontal

Si se ensucian los terminales de la unidad o de la placa frontal, límpielos con un paño suave y seco.

Limpieza de la unidad


Si la placa frontal de esta unidad está manchada, límpiala con un paño seco tal como un paño de silicona. Si la placa frontal está muy sucia, límpiala con un paño humedecido en jabón neutro, y luego aclárela.



Si se aplica algún spray para limpiar directamente a la unidad puede que afecte a sus partes mecánicas. Si se limpia la placa frontal con un paño duro o utilizando líquido volátil tal como deluente o alcohol puede que se raye la superficie o que se borren algunos caracteres.

Limpieza de la ranura de CD

Como el polvo tiende a acumularse en la ranura de CD, límpiala de vez en cuando. Recuerde que sus discos compactos podrían rayarse si los pone en una ranura de CD donde haya polvo acumulado.

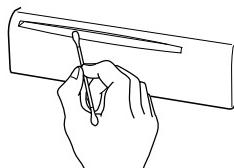

Empañamiento de la lente


Inmediatamente después de encender el calefactor del automóvil en épocas de frío, se podría formar condensación o vaho sobre la lente de la reproductora de CD. Este empañamiento de la lente podría hacer imposible la reproducción de los discos compactos. En tal caso, retire el disco y espere hasta que se evapore la condensación. Si la unidad no opera de la manera normal después de un tiempo, consulte con su distribuidor Kenwood.

Acerca del sintonizador de radio por satélite Sirius

Remítase al manual de instrucciones del sintonizador de radio por satélite Sirius KTC-SR901 (accesorio opcional) cuando esté conectado, respecto del método de funcionamiento.

KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022/ 3022/ 322

Remítase a las secciones de los modelos A respecto del funcionamiento.

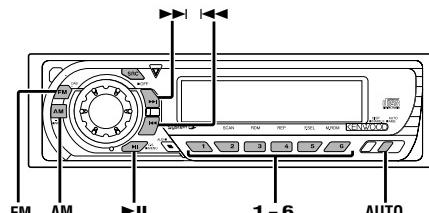

Notas sobre la reproducción de MP3

Esta unidad puede reproducir MP3 (MPEG1, 2, 2.5 Audio Layer 3) /WMA. Tenga en cuenta, sin embargo, que los medios de grabación MP3 y los formatos aceptables están limitados. Al escribir los MP3, preste atención a las siguientes restricciones.

Medios aceptables

Los medios de grabación MP3 aceptables para esta unidad son CD-ROM, CD-R, y CD-RW. Cuando utilice discos CD-RW, realice un formateo completo, no formateo rápido para evitar posibles fallos de funcionamiento.

Formatos de medio aceptables

Los formatos siguientes están disponibles para los medios utilizados en esta unidad. El máximo número de caracteres utilizado para nombre de fichero incluyendo el delimitador (".") y extensión de tres caracteres está indicada entre paréntesis.

- ISO 9660 Nivel 1 (12 caracteres)
 - ISO 9660 Nivel 2 (31 caracteres)
 - Joliet (64 caracteres)
 - Romeo (128 caracteres)

Se pueden visualizar hasta 200 caracteres en el formato de nombre de fichero largo. Para conseguir una lista de los caracteres disponibles, consulte el manual de instrucciones del software escrito y la sección Introducción de nombres de ficheros y de carpetas a continuación. Los medios reproducibles en esta unidad tienen las siguientes limitaciones:

- Cantidad máxima de niveles de directorios: 8
 - Cantidad máxima de ficheros por carpeta: 255
 - Cantidad máxima de caracteres por nombre de carpeta: 64
 - Cantidad máxima de carpetas: 50

Los MP3 escritos en formatos diferentes a los mencionados anteriormente pueden no ser reproducidos en forma exitosa y puede que sus nombres de ficheros o nombres de carpetas no se visualicen apropiadamente.

Ajustes para su codificador de MP3 y quemador de CD

Realice el siguiente ajuste al comprimir datos de audio en datos MP3 con el codificador MP3.

- Velocidad de bit de transferencia: 8 —320 kbps
 - Frecuencia de muestreo:

8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

Cuando utilice su quemador de CD para grabar MP3 hasta la capacidad máxima de disco, deshabilite la escritura adicional. Para grabar en un

disco vacío hasta la capacidad máxima de una vez, marque Disco Completo.

Introducción de etiqueta de identificación ID3

La etiqueta visible ID3 es ID3 versión 1.x.
Para conocer el código de caracteres,
consulte la lista de códigos.

Introducción de nombres de ficheros y carpetas

Los caracteres de la lista de códigos son los únicos nombres de archivo y carpeta que pueden introducirse y visualizarse. Si introduce algún otro carácter, los nombres de ficheros y carpetas no se visualizarán correctamente. Puede que tampoco se visualicen correctamente según sea el quemador de CD utilizado. La unidad reconoce y reproduce sólo aquellos MP3 que tienen la extensión MP3 (.MP3).



Un archivo cuyo nombre se escriba con caracteres que no aparezcan en la lista de códigos, podría no reproducirse correctamente.

Escritura de ficheros dentro de un medio

Cuando se carga un medio que contiene datos MP3, la unidad verifica todos los datos en el medio. Si el medio contiene muchas carpetas o no contiene ficheros MP3, por consiguiente, le tomará a la unidad un largo tiempo antes de empezar a reproducir MP3.

Además, puede que transcurra algo de tiempo para que la unidad se mueva al siguiente archivo MP3 o puede que no se realice correctamente una Búsqueda de archivo o una Búsqueda de carpeta.



La carga de tales medios puede ocasionar fuertes ruidos que dañen los altavoces.

- No intente reproducir un medio que no contenga ficheros MP3 con la extensión MP3.
La unidad confunde los ficheros que no sean MP3 para datos MP3 mientras tengan la extensión MP3.
 - No intente reproducir un medio que no contenga MP3.


Orden de reproducción de MP3

Cuando se seleccionan para reproducción, Búsqueda de carpeta, Búsqueda de archivo o para Selección de carpeta, el acceso a los archivos y carpetas se realiza en el orden en que fueron escritor con escritor de CD.

Debido a esto, el orden en el cual se espera que sean reproducidos puede que no coincida con el orden en el cual se están reproduciendo actualmente. Usted puede seleccionar el orden en el cual los MP3 se van a reproducir escribiéndolos en un medio tal como CD-R con sus nombres de fichero comenzando con números de secuencia de reproducción tales como "01" a "99", dependiendo de su quemador de CD.

Por ejemplo, un medio con la siguiente jerarquía de carpeta/archivo está sujeto a Búsqueda de carpeta, Búsqueda de archivo o Selección de carpeta, tal como se indica a continuación.

Ejemplo de una jerarquía carpeta/fichero de medio

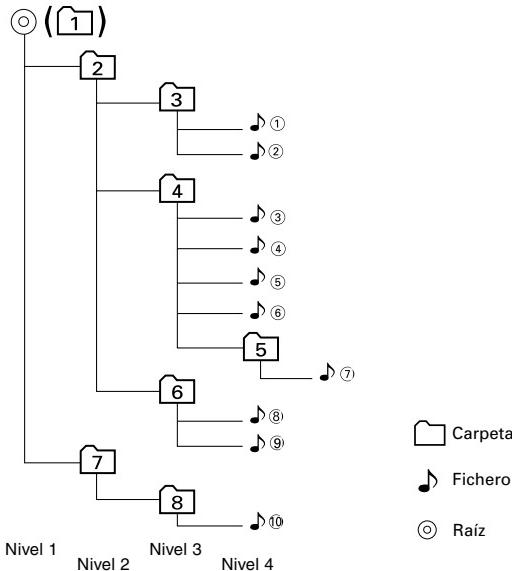

Cuando se ejecuta una Búsqueda de archivo con el archivo $\text{♪}^{\text{(4)}}$ reproduciéndose...

| Número de Fichero actual | Funcionamiento del botón | |
|-----------------------------|--|---|
| | Botón ◀ | Botón ▶ |
| $\text{♪}^{\text{(4)}}$ | Comienzo de la Fichero $\text{♪}^{\text{(4)}}$ $\text{♪}^{\text{(3)}}$ | $\text{♪}^{\text{(5)}}$ $\text{♪}^{\text{(6)}}$ |

Cuando se ejecuta una Búsqueda de carpeta con el archivo $\text{♪}^{\text{(4)}}$ reproduciéndose ...

| Número de Carpeta actual | Funcionamiento del botón | |
|-----------------------------|---|--|
| | Botón AM | Botón FM |
| 4 | 3 ▶ 2 ▶ 1 ▶ 8 ▶ ... | 5 ▶ 6 ▶ 7 ▶ 8 ▶ 1 ▶ ... |


Cuando se realiza una Selección de carpeta con el archivo $\text{♪}^{\text{(4)}}$ reproduciéndose para moverse de carpeta a carpeta ...

| Número de Carpeta actual | Funcionamiento del botón | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|
| | Botón ◀ | Botón ▶ | Botón AM | Botón FM |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |

Acerca de los CDs

Manipulación de CDs


- No toque la superficie de grabación del CD.

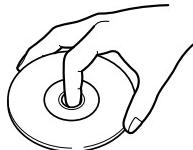

- CD-R y CD-RW son más fáciles de dañar que un CD de música normal. Utilice un CD-R o un CD-RW después de leer los ítems de precaución en el paquete etc.
- No pegue cinta etc. sobre el CD. Tampoco, no utilice un CD con cinta pegada sobre el.

Cuando utilice un CD nuevo

Si el agujero central del CD o el margen exterior tiene rebaba, utilícelo después de haberla quitado con un bolígrafo.

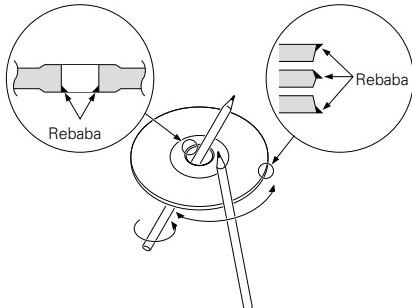


Accesorios de CD

No utilice accesorios de tipo disco.

Limpieza de CD

Limpie desde el centro del disco hacia el exterior.



Almacenamiento de CD


- No los coloque expuestos a la luz solar directa (Sobre el asiento o el tablero de instrumentos etc.) ni donde la temperatura sea alta.
- Guarde los CDs en sus cajas.

Extracción de CDs

Al extraer los CDs de esta unidad tire de ellos hacia afuera en forma horizontal.

CDs que no se pueden utilizar

- No se pueden utilizar CDs que no sean redondos

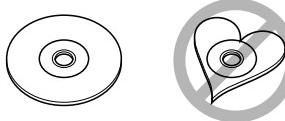


- No se pueden utilizar CDs coloreados en la superficie de grabación o que estén sucios.
- Esta unidad sólo puede reproducir los CD con


Puede que no reproduzca correctamente los discos que no tienen la marca.

- No se puede reproducir un CD-R o CD-RW que no ha sido finalizado. (Para el proceso de finalización remítase a su software escrito CD-R/CD-RW, y a su manual de instrucciones de grabador de CD-R/CD-RW.)


Características generales

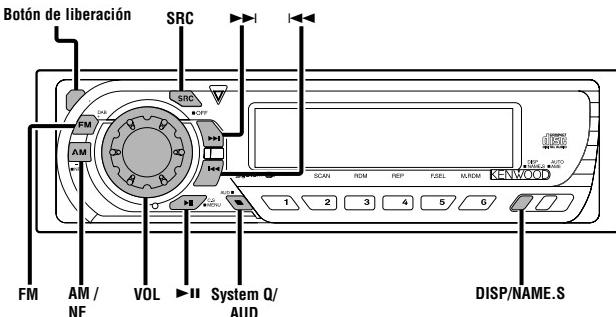

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

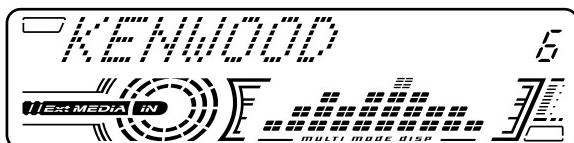

KDC-3022/322

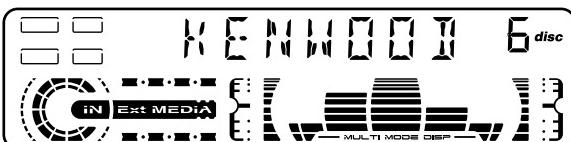

Alimentación

Encendido de la alimentación

Pulse el botón [SRC].

Cuando se enciende la alimentación, <Código de seguridad> (página 95) se visualiza como "CODE ON" o "CODE OFF".

Apagado de la alimentación

Pulse el botón [SRC] durante más de 1 segundo.

Selección de la fuente

Pulse el botón [SRC].

Fuente requerida

| Fuente requerida | Visualización |
|---|------------------|
| Sintonizador | "TUNER" |
| CD | "CD" |
| Disco externo (Accesorio opcional) | "DISC CH"/ "CD2" |
| Entrada auxiliar (Accesorio opcional: KDC-X569/ MP522/ MPV622/ X469/ 422/ 4022/ 3022/ 322) | "AUX"/ "AUX1" |
| En espera (sólo modo de iluminación) | "ALL OFF" |

Volumen

Para aumentar el nivel del volumen

Gire el mando [VOL] en el sentido de las agujas del reloj.

Para disminuir el nivel de volumen

Gire el mando [VOL] en sentido contrario a las agujas del reloj.

Características generales

System Q

Es posible recuperar el mejor ajuste de sonido predefinido para los diferentes tipos de música.

1 Seleccione la fuente que desea ajustar

Pulse el botón [SRC].

2 Seleccione el tipo de Sonido

Pulse el botón [System Q].

Cada vez que pulse el botón, el ajuste del sonido cambiará.

Ajuste del sonido

Visualización

| | |
|--------------------|------------------|
| Plano | "Flat"/ "FLAT" |
| Memoria de usuario | "User"/ "USER" |
| Rock | "Rock"/ "ROCK" |
| Pops | "Pops"/ "POPS" |
| Ligera | "Easy"/ "EASY" |
| Top 40 | "Top40"/ "TOP40" |
| Jazz | "Jazz"/ "JAZZ" |



- Memoria de usuario: Los valores se ajustan en <Control de audio> (página 82).
- Cada ajuste de valor se cambia con <Ajuste de altavoz> (página 83). Primero deberá seleccionar el tipo de altavoz con el ajuste de Altavoz.

Control de audio

1 Seleccione la fuente para el ajuste

Pulse el botón [SRC].

2 Acceda al modo de Control de Audio

Pulse el botón [AUD] durante más de 1 segundo.

3 Seleccione el elemento de Audio para el ajuste

Pulse el botón [FM] o [AM].

Cada vez que se pulse el botón, los elemento que pueden ajustarse cambian como se indica a continuación.

4 Ajuste el elemento de Audio

Pulse el botón [$\blacktriangleleft\triangleright$] o [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

| Ítem de ajuste | Visualización | Margen |
|--|---------------------|---------------------------|
| Frecuencia central de graves* | "Bass F" | 60/70/80/100 o 150 Hz |
| Nivel de graves | "Bass"/ "BAS" | -8 — +8 |
| Factor Q de graves* | "Bass Q" | 1,00/1,25/1,50/2,00 |
| Refuerzo de graves* | "Bass EXT" | ACTIVADO/DESACTIVADO |
| Frecuencia central de medios* | "MID F" | 0,5/1,0/1,5/2,0 kHz |
| Nivel de medios | "Middle"/ "MID" | -8 — +8 |
| Factor Q de medios* | "Middle Q" | 1,0/2,0 |
| Frecuencia central de agudos* | "TRE F" | 10,0/12,5/15,0/17,5 kHz |
| Nivel de agudos | "Treble"/ "TRE" | -8 — +8 |
| Balance | "Balance"/ "BAL" | Izquierda 15 — Derecha 15 |
| Fader | "Fader"/ "FAD" | Posterior 15 — Frontal 15 |
| Nivel sin Fundido** | "NF Level" | -15 — +15 |
| Filtro de Paso Alto Frontal* | "HPF F" | Pasante/100/125/170 Hz |
| Filtro de Paso Alto Posterior* | "HPF R" | Pasante/200 Hz |
| Filtro de paso alto frontal/posterior*** | "HPF" | Pasante/100/125/170 Hz |
| Filtro de Paso Bajo sin Fundido** | "LPF NF" | 50/80/120/Pasante Hz |
| Compensación de volumen | "V-Offset"/ "V-OFF" | -8 — ±0 |
| Sonoridad | "LOUD" | ACTIVADO/DESACTIVADO |



- Según sea el valor de selección del factor Q de graves, las frecuencias que pueden ajustarse en frecuencia central de graves cambian como se indica a continuación.

| Factor Q de graves | Frecuencia central de graves |
|--------------------|------------------------------|
| 1,00/1,25/1,50 | 60/70/80/100 |
| 2,00 | 60/70/80/150 |

- Cuando se ACTIVA el Refuerzo de Graves, la respuesta de los graves aumenta en un 20%.
- Compensación del volumen: El volumen de cada fuente puede ajustarse como una diferencia del volumen básico.
- Sonoridad: Compensación de los registros graves y agudos a bajo volumen.
- * Función del KDC-X569/ X469
- ** Función del KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022
- *** Función del KDC-MP522/ MPV622/ MPV6022/ 422/ 4022

5 Salga del modo de Control de Audio

Pulse el botón [AUD].

Ajuste de altavoz

Realice el ajuste exacto para que el valor de System Q sea óptimo al ajustar el tipo de altavoz.

1 Acceda a En Espera

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "ALL OFF".

2 Acceda al modo de Ajuste de Altavoz

Pulse el botón [System Q].

3 Seleccione el tipo de Altavoz

Pulse el botón [$\leftarrow\rightleftharpoons$] o [$\rightarrow\rightleftharpoons$].

Cada vez que se pulse el botón, el ajuste cambiará como se indica a continuación.

| Tipo de altavoz | Visualización |
|----------------------------------|----------------------------|
| DESACTIVAR | "SP OFF" |
| Para altavoz de 5 y 4 pulgadas | "SP 5/4Inch"/ "SP 5/4" |
| Para altavoz de 6 y 6x9 pulgadas | "SP 6*9/6Inch"/ "SP 6*9/6" |
| Para altavoz OEM | "SP O.E.M."/ "SP OEM" |

4 Salga del modo de Ajuste de Altavoz

Pulse el botón [System Q].

Función del KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

Salida sin fundido

ACTIVACIÓN o DESACTIVACIÓN de la salida Sin Fundido.

Pulse el botón [NF] durante más de 1 segundo.

Cada vez que se pulse el botón, la salida Sin Fundido se activa o desactiva.

Cuando está activada se visualiza "NF ON".

Características generales

Cambio de Visualización

Cambio de la información visualizada.

Pulse el botón [DISP].

Cada vez que se pulse el botón, la visualización cambiará como se indica a continuación.

En fuente Sintonizador

| Información | Visualización |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nombre de Emisora o Frecuencia | "SNPS" |
| Frecuencia | "BAND+FREQ"/ "BAND+F" |
| Reloj | |

En fuente de CD y disco Externo

KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022:

| Información | Visualización |
|--|---------------|
| Título del disco | "D-TITLE" |
| Título de la pista | "T-TITLE" |
| Número de Pista y Tiempo de Reproducción | "P-Time" |
| Nombre del disco | "DNPS" |
| Reloj | |

KDC-3022/ 322:

| Información | Visualización |
|---|---------------|
| Título del disco (En fuente de disco externa) | "D-TITLE" |
| Título de la pista (En fuente de disco externa) | "T-TITLE" |
| Número de Pista y Tiempo de Reproducción | "P-TIME" |
| Nombre del disco | "DNPS" |
| Reloj | |

En fuente MP3

| Información | Visualización |
|---------------------------------------|---------------|
| Título de canción y Nombre de artista | "TITLE" |
| Nombre de álbum y Nombre de artista | "ALBUM" |
| Nombre de Carpeta | "FOLDER NAME" |
| Nombre de Archivo | "FILE NAME" |

Número de Pista y Tiempo de Reproducción "P-Time"

Nombre de Disco "DNPS"

Reloj

En fuente de entrada auxiliar

Información

Nombre de entrada auxiliar

Reloj

 Si se selecciona el título de disco, título de pista, título de la canción y nombre del artista, o nombre del álbum y nombre del artista cuando se reproduce un disco que no tiene un título de disco, títulos de pista, títulos de canciones, nombres de álbumes o nombres de artistas, el número de pista y el tiempo de reproducción serán visualizados.

Asignación de Nombre de Emisora/Disco (SNPS/DNPS)

Asignación de un título a una Emisora o CD.

1 Reciba/reproduzca la emisora/disco al que desee asignar el título

-  • No es posible asignar un título a un MD.
• Remítase a <Cambio de Visualización> (página 84) y seleccione "DNPS" o "SNPS".

2 Acceda al modo de Ajuste de nombre

Pulse el botón [NAME.S] durante más de 2 segundos.
Se visualiza "NAME SET".

3 Mueva el cursor a la posición de introducción de carácter

Pulse el botón [] o [].

4 Seleccione el tipo de carácter (KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022/ X469/ 422/ 4022 solamente)

Pulse el botón [].

Cada vez que se pulse el botón, el tipo de carácter cambiará como se indica a continuación.

Visualización de tipo de carácter

Alfabeto mayúscula

Alfabeto minúscula

Números y símbolos

Caracteres especiales (caracteres de acento)

5 Seleccione los caracteres

Pulse el botón [FM] o [AM].

 Los caracteres pueden introducirse en el mando a distancia con los botones numéricos.

Ejemplo: Si se introduce "DANCE".

| Carácter | Botón | veces que es pulsado |
|----------|-------|----------------------|
| "D" | [3] | 1 |
| "A" | [2] | 1 |
| "N" | [6] | 2 |
| "C" | [2] | 3 |
| "E" | [3] | 2 |

6 Repita los pasos 3 a 5 e introduzca el nombre.

7 Salga del modo de ajuste de nombre

Pulse el botón [NAME.S].

 • Cuando la operación se detiene durante 10 segundos, se registra el nombre de ese momento y el modo de Ajuste de Nombre se cierra.

• Números de memoria

- Cambiador/Reproductor de CD externo:Varía de acuerdo con el cambiador/reproductor de CD.Remítase al manual del cambiador/reproductor de CD.

KDC-X569/X469/MP522/MPV622/MPV6022/4022/422:

- FM: 32 emisoras

- AM: 16 emisoras

- Reproductor de CD interno: 30 discos

KDC-3022/322:

- FM: 28 emisoras

- AM: 10 emisoras

- Reproductor de CD interno: 10 discos

- El título de la emisora/CD puede cambiarse mediante el mismo procedimiento utilizado para la asignación de nombre.

Selección de pantalla de entrada auxiliar

Selección de la visualización cuando este dispositivo se cambia a la fuente de entrada Auxiliar interna.

1 Seleccione la fuente de entrada Auxiliar

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "AUX" / "AUX1".

2 Acceda al modo de selección de pantalla de entrada auxiliar

Pulse el botón [DISP] durante más de 2 segundos.

El Nombre AUX seleccionado parpadea.

3 Seleccione la pantalla de entrada auxiliar

Pulse el botón [] o [].

Cada vez que se pulse el botón, cambiará entre las visualizaciones siguientes.

- "AUX" / "AUX1"
- "TV"
- "VIDEO"
- "GAME"
- "PORTABLE"
- "DVD"

4 Salga del modo de selección de pantalla de entrada auxiliar

Pulse el botón [DISP].

 Cuando la operación se detiene durante 10 segundos, se registra el nombre de ese momento y el modo de selección de pantalla de entrada auxiliar se cierra.


Características generales

Placa frontal antirrobo

La placa frontal de la unidad puede extraerla y llevarla con usted para impedir robos.

Extracción de la placa frontal


- 1 Pulse el botón de liberación.
Abra la placa frontal hacia abajo.
- 2 Incline la placa frontal a la izquierda y tire hacia adelante para extraerla.

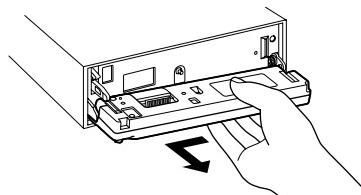

- La placa frontal es una pieza de precisión y puede resultar dañada por golpes o sacudidas. Por tal motivo, guarde la placa frontal en su estuche especial cuando esté fuera del vehículo.
- No exponga la placa frontal o su estuche a la luz solar directa ni al calor o humedad excesivos. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o la posibilidad de que se derrame agua sobre ella.


Colocación de la placa frontal después de haberla extraído

- 1 Alinee el eje de la unidad con la depresión de la placa frontal.

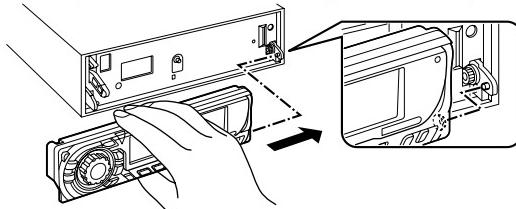


- 2 Deslice la placa frontal hasta que sienta que hace clic.

La placa frontal queda bloqueada en su sitio, permitiendo utilizar la unidad.

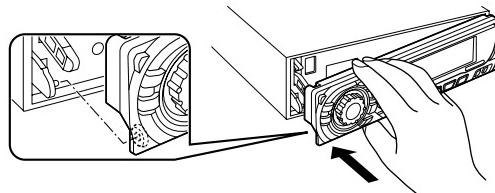


Características del sintonizador

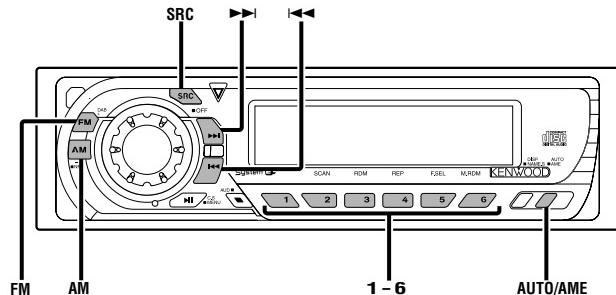

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

Indicador ST

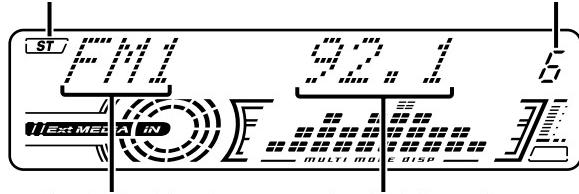


Número de la emisora preajustada

Visualización de banda

Pantalla de frecuencia

KDC-3022/322

Indicador ST

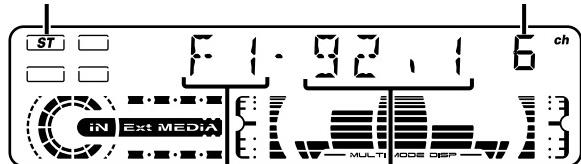

Número de la emisora preajustada

Visualización de banda

Pantalla de frecuencia

Modo de Sintonización

Elija el modo de sintonización.

Pulse el botón [AUTO].

Cada vez que se pulse el botón, el modo de Sintonización cambiará como se indica a continuación.

Modo de Sintonización Visualización Funcionamiento

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Búsqueda automática | "Auto 1"/ "AUTO 1" | Búsqueda automática de una emisora. |
| Búsqueda de emisora predefinida | "Auto 2"/ "AUTO 2" | Búsqueda de emisoras por orden en la memoria de preajuste. |
| Manual | "Manual"/ "MANUAL" | Control de sintonización manual normal. |

Sintonización

Selección de la emisora.

1 Seleccione la fuente de sintonizador

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "TUNER".

2 Seleccione la banda

Pulse el botón [FM] o [AM].

Cada vez que pulse el botón [FM] cambiará entre las bandas FM1, FM2, y FM3.

3 Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo

Pulse el botón [$\leftarrow\rightleftharpoons$] o [$\rightarrow\rightleftharpoons$].

Durante la recepción de emisoras en estéreo, el indicador "ST" se activa.

Características del sintonizador

Sintonización de Acceso Directo (Función del mando a distancia)

Introducción de la frecuencia y sintonización.

1 Seleccione la banda

Pulse el botón [FM] o [AM].

2 Acceda al modo de Sintonización de Acceso Directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

Se visualiza "— — —".

3 Introduzca la frecuencia

Pulse los botones numérico en el mando a distancia.

Ejemplo:

| Frecuencia deseada | Pulse el botón |
|--------------------|--------------------|
| 92,1 MHz (FM) | [0], [9], [2], [1] |
| 810 kHz (AM) | [0], [8], [1], [0] |

Cancelación de la Sintonización de Acceso Directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

Memoria de presintonización de emisoras

Almacenamiento de la emisora en la memoria.

1 Seleccione la banda

Pulse el botón [FM] o [AM].

2 Seleccione la frecuencia para guardarla en la memoria

Pulse el botón [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] o [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

3 Guarde la frecuencia en la memoria

Pulse el botón [1] — [6] deseado durante al menos 2 segundos.

La visualización del número predefinido parpadea 1 vez.

En cada banda, se puede guardar 1 emisora en la memoria de cada botón [1] — [6].

Entrada de Memoria Automática

Almacenamiento automático de emisoras con buena recepción en la memoria.

1 Seleccione la banda de la Entrada de Memoria Automática

Pulse el botón [FM] o [AM].

2 Abra la Entrada de Memoria Automática

Pulse el botón [AME] durante más de 2 segundos.

Cuando se guardan en memoria 6 emisoras que pueden recibirse, la Entrada de Memoria Automática se cierra.

Sintonización preajustada

Recuperación de las emisoras de la memoria


1 Seleccione la banda

Pulse el botón [FM] o [AM].

2 Recupere la emisora


Pulse el botón [1] — [6] deseado.

Características de CD/MP3/control de disco Externo

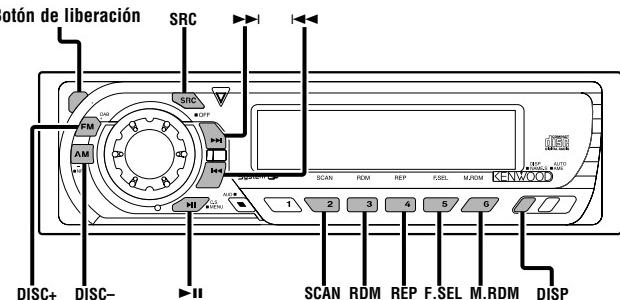

KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022


Número de disco

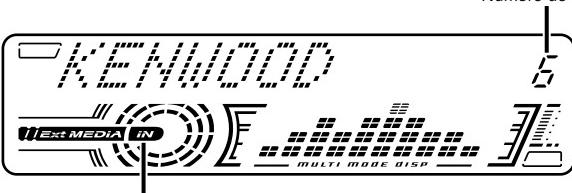

Indicador IN

KDC-3022/322

Número de disco

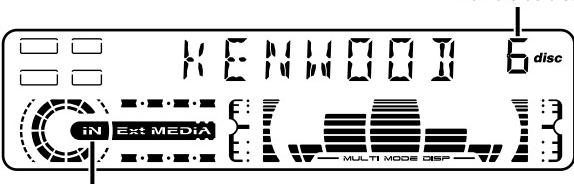

Indicador IN

Características de CD/MP3/control de disco Externo

Reproducción de CD y MP3

Cuando no hay ningún disco insertado

1 Abra la placa frontal hacia abajo

Pulse el botón de liberación.

2 Inserte un disco.

3 Presione la placa frontal en el lado izquierdo, y vuelva a colocarla en su posición anterior.



- Cuando se ha abierto la placa frontal puede interferir con la palanca de cambios o algún otro objeto del vehículo. Si ocurriera esto, preste atención a la seguridad y mueva la palanca de cambio o tome las medidas oportunas y luego proceda a hacer funcionar la unidad.
- No utilice la unidad con la placa frontal en la posición de abierta. Si se utiliza en la posición abierta, puede entrar polvo en la parte interior y ocasionar daños.
- A continuación se indican los modelos que pueden reproducir MP3.
KDC-X569/ MP522/ MPV622/ MPV6022
- Cuando hay un disco insertado, el indicador "IN" se activa.

Cuando hay un disco insertado

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "CD".

Pausa y Reproducción

Pulse el botón [**▶ II**].

Cada vez que se pulse el botón, el disco queda en el estado de pausa o es reproducido.


Expulse el disco

1 Abra la placa frontal hacia abajo

Pulse el botón de liberación.

2 Expulse el disco

Pulse el botón [**▲**].

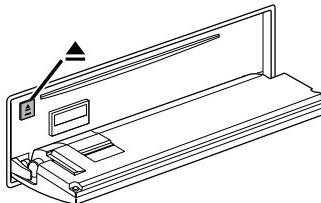

3 Presione la placa frontal en el lado izquierdo, y vuelva a colocarla en su posición anterior.



Los CD de 3 pulgadas (8cm) no pueden ser reproducidos. El uso e inserción de un adaptador en esta unidad puede ocasionar daños.



Los formatos MP3 que puede reproducir esta unidad deben estar en soportes CD-ROM, CD-R y CD-RW.

Los formatos de medios deben ser ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Joliet, o Romeo. Los métodos y precauciones que deben seguirse para escribir datos MP3 están descritos en <Notas sobre la reproducción de MP3> (página 78).

Compruebe dicha sección antes de crear los medios MP3.

Reproducción de un Disco Externo

Reproducción de discos colocados en el accesorio opcional de reproductor de discos conectado a esta unidad.

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización del reproductor de discos deseado.

Ejemplos de visualizaciones:

| Visualización | Reproductor de Discos |
|---------------|----------------------------------|
| "CD2" | reproductor-CD |
| "DISC CH" | cambiador de CD/ cambiador de MD |

Pausa y Reproducción

Pulse el botón [**▶ II**].

Cada vez que se pulse el botón, el disco queda en el estado de pausa o es reproducido.



- El disco 10 se visualiza como "0".
- Las funciones que pueden utilizarse y la información que se puede visualizar, pueden ser diferentes dependiendo del reproductor de discos externo conectado.

Avance rápido y rebobinado

Avance rápido

Mantenga pulsado el botón [**▶▶**].

Libere el botón en el punto en el que desea reanudar la reproducción.

Inversión

Mantenga pulsado el botón [**◀◀**].

Libere el botón en el punto en el que desea reanudar la reproducción.

Búsqueda de Pista/Archivo

Búsqueda de una canción en el disco o en la carpeta MP3.

Pulse el botón [**◀◀**] o [**▶▶**].

Búsqueda de Disco/Carpeta

Búsqueda de Disco

(Función de cambiador de discos)

Búsqueda de Carpeta (Función de MP3)

Selección del ajuste de disco en el cambiador de disco o la carpeta grabada en el MP3 media.

Pulse el botón [DISC-] o el botón [DISC+].

Búsqueda de Pista/Archivo Directa

(Función de mando a distancia)

(Búsqueda de archivo directa: Función de MP3)

Búsqueda de Pista/Archivo mediante la introducción del número de pista/archivo.

1 Introduzca el número de pista/archivo

Pulse los botones numérico en el mando a distancia.

2 Realice la Búsqueda de Pista/Archivo

Pulse el botón [**◀◀**] o [**▶▶**].

Cancelación de la Búsqueda de Pista/Archivo Directa

Pulse el botón [**▶▶**].

Búsqueda de Disco Directa (Función de cambiadores de discos con mando a distancia)

Búsqueda de Disco mediante la introducción del número de pista.

1 Introduzca el número de disco

Pulse los botones numérico en el mando a distancia.

2 Realice la Búsqueda de Disco

Pulse el botón [DISC+] o [DISC-].

Cancelación de la Búsqueda de Disco Directa

Pulse el botón [**▶▶**].



Introduzca "0" para seleccionar el disco 10.

Características de CD/MP3/control de disco Externo

Repetición de Pista/Archivo/Disco/Carpeta

Repetición de la canción, disco del cambiador de discos o carpeta MP3 que esté escuchando.

Pulse el botón [REP].

Cada vez que se pulse el botón, la Repetición de Reproducción cambiará como se indica a continuación.

En un CD y fuente de disco Externa

| Repetición de reproducción | Visualización |
|---|-------------------------------|
| Repetición de Pista | "(T-)Repeat ON"/ "(T-)REP ON" |
| Repetición de Disco (En cambiador de discos) | "D-Repeat ON"/ "D-REP ON" |
| DESACTIVADO | "Repeat OFF" "REP OFF" |

En fuente MP3

| Repetición de reproducción | Visualización |
|----------------------------|---------------|
| Repetición de Archivo | "File REP ON" |
| Repetición de Carpeta | "FOLD REP ON" |
| DESACTIVADO | "Repeat OFF" |

Reproducción con Exploración

Reproducción de la primera parte de cada canción de la carpeta de disco o MP3 que esté escuchando y búsqueda de la canción que desee escuchar.

1 Inicie la Reproducción con Exploración

Pulse el botón [SCAN].

Se visualiza "Scan ON"/ "SCAN ON".

2 Libere cuando se reproduzca la canción que desee escuchar

Pulse el botón [SCAN].

Reproducción aleatoria

Reproduzca todas las canciones del disco o carpeta MP3 en orden aleatorio.

Pulse el botón [RDM].

Cada vez que se pulsa el botón, la Reproducción Aleatoria se activa o desactiva.

Cuando está activada se visualiza "Random ON"/ "RDM ON".



Cuando se pulsa el botón [▶▶], comenzará la selección de la siguiente canción.

Reproducción Aleatoria de Magazine (Función de cambiador de discos)

Reproduzca las canciones de todos los discos del cambiador de discos en orden aleatorio.

Pulse el botón [M.RDM].

Cada vez que se pulsa el botón, la Reproducción Aleatoria Magazine se activa o desactiva.

Cuando está activada se visualiza "M-Random ON"/ "MRDM ON".



Cuando se pulsa el botón [▶▶], comenzará la selección de la siguiente canción.

Función del KDC-X569/KDC-MP522/KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Selección de carpetas (Función de MP3)


Selección rápida de la carpeta que desee escuchar.

1 Acceso al modo de selección de carpetas

Pulse el botón [F.SEL].

Se visualiza "F".

Durante el modo de Selección, se visualizará la información de carpeta tal como se indica a continuación.



<Visualización del nombre de la carpeta>
Muestra el nombre de la carpeta actual.

2 Seleccione el nivel de carpeta

Pulse el botón [FM] o [AM].

Con el botón [FM] se moverá 1 nivel hacia abajo y con el botón [AM] 1 nivel hacia arriba.

Selección de una carpeta del mismo nivel

Pulse el botón [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] o [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

Con el botón [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] se moverá a la carpeta anterior y con el botón [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] a la carpeta siguiente.

Retorno al nivel superior

Pulse el botón [3].

3 Decida la carpeta que desee que se reproduzca

Pulse el botón [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

El modo de selección de carpeta se libera y el MP3 de la carpeta visualizada es reproducido.



Los métodos para ir a otras carpetas en el modo de selección de carpetas son diferentes de los del modo de búsqueda de carpetas. Véase <Notas sobre la reproducción de MP3> (página 78) respecto de los detalles.

Cancelación del modo de selección de carpeta

Pulse el botón [F.SEL].

DNPP (Disc Name Preset Play) (Función de cambiadores de discos con mando a distancia)

Selección del CD visualizado en la DNPS de los discos CD ajustados en el cambiador de discos.

1 Acceda al modo DNPP

Pulse el botón [DNPP] del mando a distancia.

Cuando se visualiza "DNPP", DNPS se visualiza por orden.

Visualización de Avance / Inversión

Pulse el botón [DISC-] o botón [DISC+].

2 Cuando se visualiza el disco deseado

Pulse el botón [OK] del mando a distancia.

Se reproducirá el disco visualizado.

Cancelación del modo DNPP


Pulse el botón [DNPP] del mando a distancia.

Despliegue de Texto/Título


Despliegue del texto de CD, texto de MP3, o título MD.

Pulse el botón [DISP] durante más de 1 segundo.

Acerca del Menú

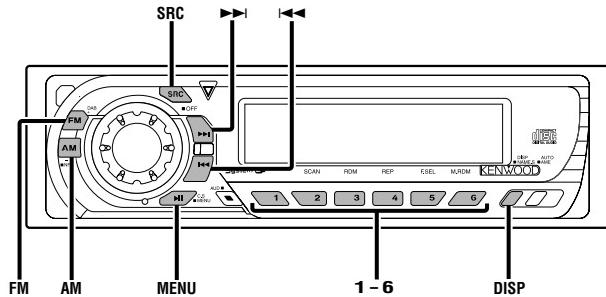


KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

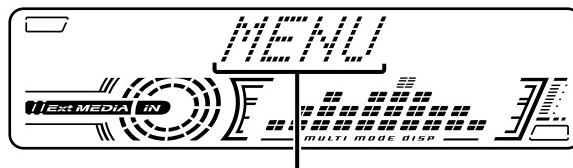

Visualización Menú

KDC-3022/322

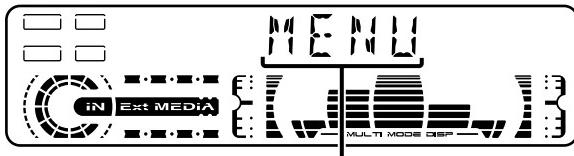

Visualización Menú

Sistema de Menús

Ajuste de la función de sonido bip, etc. durante el funcionamiento.

Aquí se explica el método de funcionamiento básico del sistema de Menús. La referencia a los elemento de menús y el contenido de sus ajustes se encuentra a continuación de esta explicación de funcionamiento.

1 Acceda al modo de Menús

Pulse el botón [MENU] durante más de 1 segundo.
Se visualiza "MENU".

2 Seleccione el elemento de menú

Pulse el botón [FM] o [AM].
Ejemplo: Cuando desee ajustar el sonido de bip, seleccione la visualización "Beep" / "BEEP".

3 Ajuste el elemento de menús.

Pulse el botón [\blacktriangleleft] o [\triangleright].
Ejemplo: Cuando se selecciona "Beep" / "BEEP", cada vez que se pulse el botón cambiará a "Beep ON" / "BEEP ON" o "Beep OFF" / "BEEP OFF". Seleccione 1 de ellos como el ajuste.

Puede continuar volviendo al paso 2 y ajustando otras opciones.

4 Salga del modo de Menús

Pulse el botón [MENU].

Cuando se visualizan otras opciones, aplicables al método de funcionamiento básico mencionado, se introduce la tabla de contenidos de sus ajustes. (Normalmente, el ajuste situado en la parte superior de la tabla es el ajuste original)
Además, la explicación de los elementos que no son aplicables (<Ajuste manual del reloj>etc.) se introducen paso a paso.

Código de Seguridad

Debido a que es necesaria la autorización del Código de Seguridad cuando se extrae del vehículo, la personalización de esta unidad por medio del Código de Seguridad resulta útil en la prevención de robos.



Cuando se activa la función de Código de Seguridad, el código no puede cambiarse y la función no puede liberarse.

Observe que el Código de Seguridad puede ajustarse con un número de 4 cifras de su elección.

1 Acceda al modo En Espera

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "ALL OFF".

2 Acceda al modo de menú

Pulse el botón [MENU] durante más de 1 segundo.

Cuando se visualice "MENU", se visualizará "Security"/"SECURITY".

3 Acceda al modo de Código de Seguridad

Pulse el botón [$\blacktriangleleft\blacksquare$] o [$\triangleright\blacksquare$] durante más de 1 segundo.

Cuando se visualice "ENTER", se visualizará "CODE".

4 Seleccione las cifras que desea introducir

Pulse el botón [$\blacktriangleleft\blacksquare$] o [$\triangleright\blacksquare$].

5 Seleccione los números del Código de Seguridad

Pulse el botón [FM] o [AM].

6 Repita los pasos 4 y 5 y complete el Código de Seguridad.

7 Confirme el Código de Seguridad

Pulse el botón [$\triangleright\blacksquare$] durante más de 3 segundos.

Cuando se visualice "RE-ENTER", se visualizará "CODE".

8 Repita los pasos 4 a 7 y vuelva a introducir el código de seguridad.

Se visualiza "APPROVED".

La función de Código de Seguridad se activa.

<En modo Standby>



Cuando se ha introducido un Código equivocado en los pasos 4 a 6, repita el procedimiento a partir del paso 4.

Pulse el botón Reset y cuando sea desconectado de la alimentación por batería

1 ACTIVE el encendido.

2 Repita los pasos 4 a 7 e introduzca el código de seguridad. Se visualiza "APPROVED".

La unidad ya puede utilizarse.

Tono de Sensor de Contacto

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del sonido de comprobación de funcionamiento (sonido bip).

| Visualización | Preajuste |
|------------------------|---------------------|
| "Beep ON"/ "BEEP ON" | Se escucha un beep. |
| "Beep OFF"/ "BEEP OFF" | Beep cancelado. |

Acerca del Menú

Ajuste manual del reloj

1 Seleccione el modo de Ajuste de Reloj

Pulse el botón [FM] o [AM].

Seleccione la visualización "Clock Adjust"/ "CLK ADJ".

2 Acceda al modo de Ajuste del Reloj

Pulse el botón [$\leftarrow\rightleftharpoons$] o [$\rightarrow\rightleftharpoons$] durante más de 1 segundo.

La indicación horaria parpadea.

3 Ajuste las horas

Pulse el botón [FM] o [AM].

Ajuste los minutos

Pulse el botón [$\leftarrow\rightleftharpoons$] o [$\rightarrow\rightleftharpoons$].

4 Salga del modo de ajuste del Reloj

Pulse el botón [MENU].

DSI (Disabled System Indicator)

Después de retirar la placa frontal de la unidad, parpadea un indicador rojo como advertencia para potenciales ladrones.

Visualización

"DSI ON" El LED parpadea.

"DSI OFF" LED desactivado

Función del KDC-X569/KDC-MP522/KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Iluminación seleccionable

Selección del color de iluminación del botón en verde o rojo.

Visualización

"Button Red"/ "KEY RED" El color de iluminación es rojo.

"Button Green"/ "KEY GRN" El color de iluminación es verde.

Cambio del Tipo de Visualización

Ajuste del Tipo de Visualización.

| Visualización | Preajuste |
|-----------------------|-----------------------------------|
| "Display C"/ "DISP C" | Demostración. |
| "Display A"/ "DISP A" | Tipo de visualización normal. |
| "Display B"/ "DISP B" | Tipo de visualización silenciosa. |

Función del KDC-MPV622/KDC-MPV6022

Ajuste del color de iluminación

Es posible ajustar la pantalla a un color deseado.

1 Seleccione el modo de Ajuste del Color de Iluminación

Pulse el botón [FM] o [AM].

Seleccione la visualización "COL".

2 El color seguirá cambiando gradualmente

Siga pulsando el botón [$\leftarrow\rightleftharpoons$] o [$\rightarrow\rightleftharpoons$].

Libere el dedo al llegar al color que desee.



Los colores ajustados utilizando [$\leftarrow\rightleftharpoons$] o [$\rightarrow\rightleftharpoons$] serán almacenados automáticamente, y pueden ser recuperados cuando se pulse el botón [5].

Rápida recuperación del color predefinido

Pulse el botón [1] — [4] deseado.

Botón

[1]

Blanco seda

[2]

Rojo

[3]

Azul

[4]

Azul Verde

Selección del modo de Color

Pulse el botón [6].

Cada vez que se pulse el botón, el modo de Color cambiará como se indica a continuación.

| Visualización | Modo de Color |
|----------------------|---|
| "Scan" | El color cambia en secuencia. |
| "SRC" | El color cambia según la fuente seleccionada. |
| "Time" | El color cambia cada seis horas. |
| | Mantiene el color ajustado actualmente. |

Ajuste fino de azul

- 1 Pulse el botón [3] durante más de 2 segundos.
 - 2 Pulse el botón [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] o [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].
- Cuando el ajuste fino de azul haya terminado, pulse el botón [3].

Función del KDC-X569/KDC-X469

Ajuste del System Q

Ajuste de visualización o no de los factores de System Q (frecuencia central de graves, factor de calidad de Graves Q, refuerzo de Graves, frecuencia central de Medios, factor de calidad de Medios Q y frecuencia central de Agudos) en control de Audio.

Visualización Preajuste

| | |
|----------------|--|
| "System Q ON" | Los factores de System Q se visualizan. |
| "System Q OFF" | Los factores de System Q no se visualizan. |

Función del KDC-MP522/MPV622/MPV6022/422/4022

Cambio de la salida de previo

<En modo Standby>

Cambio del previo entre posterior y sin fundido. (En el estado sin fundido, se emite sin ningún por parte del control de fader)

Visualización Preajuste

| | |
|---------------|---------------------|
| "SWPRE Rear" | Previo posterior. |
| "SWPRE N-Fad" | Previo sin fundido. |

Ajuste del Contraste

Ajuste del contraste de la pantalla de visualización.

Visualización y Ajuste

| | |
|--|--|
| "Contrast 0"/ "CONT 0" | |
| : | |
| "Contrast 5"/ "CONT 5" (Ajuste Original) | |
| : | |
| "Contrast 10"/ "CONT 7" | |

Función del KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/422/4022

Regulador de luz

Regula la luz de la pantalla de visualización de esta unidad automáticamente cuando las luces del vehículo están encendidas.

Visualización Preajuste

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| "Dimmer ON" | Se regula la luz de la pantalla. |
| "Dimmer OFF" | No se regula la luz de la pantalla. |

Función del KDC-X569/KDC-X469

Ajuste de Silenciamiento de Amplificador Incorporado

<En modo Standby>

Conmuta el control de silenciamiento del amplificador incorporado entre activado y desactivado. AL ACTIVAR el control se potencia la calidad del previo.

Visualización Preajuste

| | |
|----------------|---|
| "AMP Mute Off" | Se activa el amplificador incorporado. |
| "AMP Mute On" | El amplificador incorporado se desactiva. |

Acerca del Menú

Función del KDC-X569/MPV6022/X469/4022

Sistema de Zona Dual <En el sintonizador Sirius, disco externo, fuente de entrada auxiliar>

Hace que el sonido del canal frontal y del canal posterior sean diferentes.

| Visualización | Preajuste |
|---------------|--|
| "Zone2 OFF" | Los canales frontal y posterior tienen el mismo sonido de fuente. |
| "Zone2 ON" | Los canales frontal y posterior tienen diferente sonido de fuente. |



- Cuando el sistema de zona dual está activado, solo hay efecto de sonido incluyendo el control de audio para la fuente interna.
- Cuando se ACTIVA el sistema de zona Dual, mientras está activado el previo de sin fundido, el sonido del previo de sin fundido no será emitido.

Función del KDC-X569/MPV6022/X469/4022

Ajuste del Sistema de Zona Dual <Cuando el Sistema de Zona Dual esta DESACTIVADO>

Ajuste del sonido del canal Frontal y del canal Posterior en el sistema de zona dual.

| Visualización | Preajuste |
|---------------|---|
| "Zone2 Rear" | El canal frontal es la fuente interna de esta unidad y el posterior es el sonido de la fuente seleccionada. |
| "Zone2 Front" | El canal posterior es la fuente interna de esta unidad y el frontal es el sonido de la fuente seleccionada. |

Función del KDC-X569/KDC-X469

B.M.S. (Bass Management System)

Ajuste el nivel de refuerzo de graves del amplificador externo con la unidad principal.

| Visualización | Preajuste |
|----------------|--|
| "AMP BASS FLT" | El nivel de refuerzo de graves es plano. |
| "AMP BASS +6" | El nivel de refuerzo de graves es bajo (+6dB). |
| "AMP BASS +12" | El nivel de refuerzo de graves es medio (+12dB). |
| "AMP BASS +18" | El nivel de refuerzo de graves es alto (+18dB). |



- Remítase al catálogo o al manual de instrucciones para amplificadores de potencia que pueden ser controlados desde esta unidad.
- Para amplificadores está el modelo que se puede ajustar desde lo mínimo hasta +18 dB, y el modelo que se puede ajustar desde lo mínimo hasta +12 dB.

Cuando un amplificador se conecta de tal forma que solo se puede ajustar a +12, aún si se selecciona "AMP BASS +18" este no funcionará correctamente.

Función del KDC-X569/KDC-X469

B.M.S. Compensación de frecuencias

Ajuste de la frecuencia central reforzada por el B.M.S.

| Visualización | Preajuste |
|----------------|---|
| "AMP Freq NML" | Reforzamiento con la frecuencia central normal. |
| "AMP Freq Low" | Disminuya la frecuencia central normal en 20% |

CRSC (Clean Reception System Circuit) <Recepción en FM>

Cambie temporalmente la recepción de estéreo a mono para reducir el ruido de paso múltiple al oír la emisora FM.

| Visualización | Preajuste |
|----------------------|---------------------------|
| "CRSC ON" | El CRSC está activado. |
| "CRSC OFF" | El CRSC está desactivado. |

 Los campos eléctricos fuertes (como las líneas de alta tensión) pueden producir que la calidad del sonido sea inestable cuando CRSC está activado. En tal caso, desactívelo.

Despliegue de Texto

Ajuste del Despliegue de texto visualizado.

| Visualización | Preajuste |
|---------------------------|--|
| "Scroll Auto"/ "SCL AUTO" | Repite el despliegue. |
| "Scroll MANU"/ "SCL MANU" | Hace el despliegue cuando la visualización cambia. |

 El texto desplegado se indica a continuación.

- Texto de CD
- Nombre de Carpeta/ Nombre de Archivo/ Título de canción/ Nombre de artista/ Nombre de álbum
- Título de MD

Función del KDC-MPV6022

Configuración de entrada auxiliar incorporada

Ajuste la función de entrada auxiliar incorporada.

| Visualización | Preajuste |
|----------------------|---|
| "AUX OFF" | Al seleccionar la fuente no hay entrada auxiliar. |
| "AUX ON" | Al seleccionar la fuente hay entrada auxiliar. |

Función del KDC-X569/KDC-MP522/KDC-MPV622/KDC-MPV6022


Ajuste de la lectura del CD <En modo Standby>

Cuando existe algún problema en la reproducción de un CD con formato especial, este ajuste reproduce el CD forzosamente.

| Visualización | Preajuste |
|----------------------|-----------------------------|
| "CD READ 1" | Reproducir CD y MP3. |
| "CD READ 2" | Reproducir CD forzosamente. |

 El ajuste "CD READ 2" no puede reproducir MP3. Es posible que algunos CDs de música no se puedan reproducir aún en el modo "CD READ 2".


Operaciones básicas del control remoto

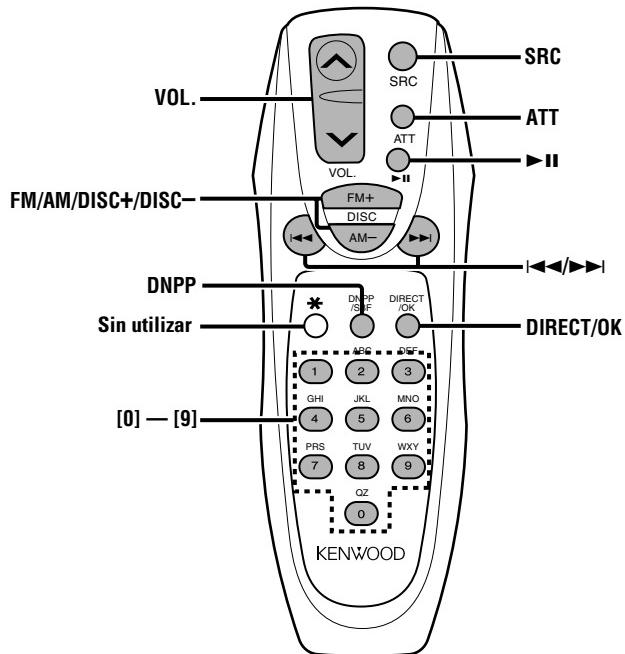

Carga y Recambio de la Pila

Utilice dos pilas tamaño "AA".

Deslice la cubierta del compartimiento de las pilas presionándola ligeramente como se muestra en la figura. Inserte las pilas con los polos + y - alineados correctamente, siguiendo la ilustración del interior del compartimiento.

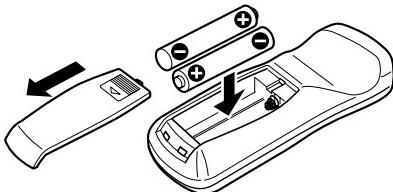

ADVERTENCIA

Guarde las pilas no utilizadas lejos del alcance de los niños. Llame al médico inmediatamente si la pila fuera tragada por accidente.



No coloque el mando a distancia sobre sitios calientes como encima del salpicadero.

Operaciones básicas

Botones [VOL.]

Ajuste del volumen.

Botón [SRC]

Cada vez que se pulse el botón, la fuente cambiará. Respecto del orden de cambio de la fuente, remítase a <Selección de la fuente> (página 81).

Botón [ATT]

Baja el volumen rápidamente.

Cuando se pulsa de nuevo, vuelve al nivel anterior.

En fuente Sintonizador

Botones [AM]/ [FM]

Seleccione la banda.

Cada vez que pulse el botón [FM] cambiará entre las bandas FM1, FM2, y FM3.

Botones [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$]/ [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$]

Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo.

Botones [0] — [9]

Pulse los botones [1] — [6] para recuperar las emisoras predefinidas.

Botón [DIRECT]

Selecciona y cancela el modo <Sintonización de Acceso Directo> (página 88).

En fuente de Disco

Botones [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$]/ [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$]

Pista/archivo hacia delante y hacia atrás .

Botones [DISC+]/ [DISC-]

Disco/Carpeta hacia delante y hacia atrás .

Botón [$\blacktriangleright\!\!\!/\!\!\!\blacktriangleleft$]

Cada vez que se pulse el botón, la canción queda en el estado de pausa o es reproducida.

Botón [DNPP]/ [OK]

Selecciona y cancela el modo <DNPP (Disc Name Preset Play)> (página 93).

Botones [0] — [9]

Estando en <Búsqueda de Pista/Archivo Directa> (página 91) y <Búsqueda de Disco Directa> (página 91), introduzca el número de pista/archivo/disco .

Accesorios

Vista exterior

..... Número de ítems

| | |
|--|--------|
| |1 |
| |2 |
| |4 |
| |4 |

Vista exterior

..... Número de ítems

| | |
|--|--------|
| |1 |
| |1 |
| |2 |
| |2 |



El uso de accesorios distintos de los suministrados podría causar daños en la unidad. Asegúrese de utilizar únicamente los accesorios entregados con la unidad, mencionados arriba.

Procedimiento de instalación

- Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal \ominus de la batería.
- Conecte correctamente los cables de entrada y de salida de cada unidad.
- Conecte los cables del altavoz del mazo de conductores.
- Conecte los cables del mazo de conductores en el siguiente orden: masa, batería, encendido.
- Conecte el conector del mazo de conductores a la unidad.
- Instale la unidad en su automóvil.
- Vuelva a conectar el terminal \ominus de la batería.
- Luego pulse el botón de reposición.

▲ ADVERTENCIA

Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del automóvil (masa), podría producir un cortocircuito y esto a su vez, un incendio. Siempre conecte estos cables a la fuente de alimentación que pasa a través de la caja de fusibles.

▲ PRECAUCIÓN

- Si el encendido de su automóvil no está provisto de la posición ACC, conecte los cables de encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación que recibe un suministro constante de alimentación tales como los cables de la batería, la batería podría descargarse.
- Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de modo que la placa frontal no golpee la tapa al abrir y cerrar.
- Si se funde el fusible, en primer lugar asegúrese de que los cables no hayan causado un cortocircuito, y luego reemplace el fusible usado por otro del mismo régimen.
- Enrolle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar para que queden aislados. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Conecte los cables de los altavoces a cada uno de los terminales correspondientes. La conexión compartida de los cables \ominus o la conexión a masa de los mismos a cualquier parte metálica del automóvil podrá dañar la unidad o impedir su correcto funcionamiento.
- Cuando se han conectado solamente dos altavoces al sistema, conecte los conectores ya sea a ambos terminales de salida delanteros, o a ambos terminales de salida traseros (o sea, no mezcle terminales delanteros y traseros). Por ejemplo, si conecta el conector \oplus del altavoz izquierdo a un terminal de salida delantero, no conecte el conector \ominus del altavoz derecho a un terminal de salida trasero.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las lámparas de destello, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.

Conexión de cables a los terminales

A: KDC-X569/X469...Salida sin fundido

KDC-MP522/MPV622/MPV6022/422/4022...Salida delantera/sin fundido

KDC-3022/322...Salida delantera

B: KDC-X569/X469/MP522/MPV622/MPV6022/422/4022/3022...Salida trasera

KDC-MPV6022...Entrada auxiliar

C: KDC-X569/X469...Salida delantera

KDC-MPV6022...Salida trasera



Cuando utilice el amplificador de potencia opcional, conéctelo al terminal de control de potencia respectivo.

Dependiendo de la antena que está utilizando, conecte al terminal de control de la antena motriz, o al terminal de alimentación del amplificador de refuerzo de la antena tipo pelicular.

Al terminal "EXT.AMP.CONT." del amplificador con la función de control del amplificador externo.


Al interruptor de control de iluminación del automóvil

Interruptor de la llave de encendido
Caja de fusibles del automóvil (Fusible principal)

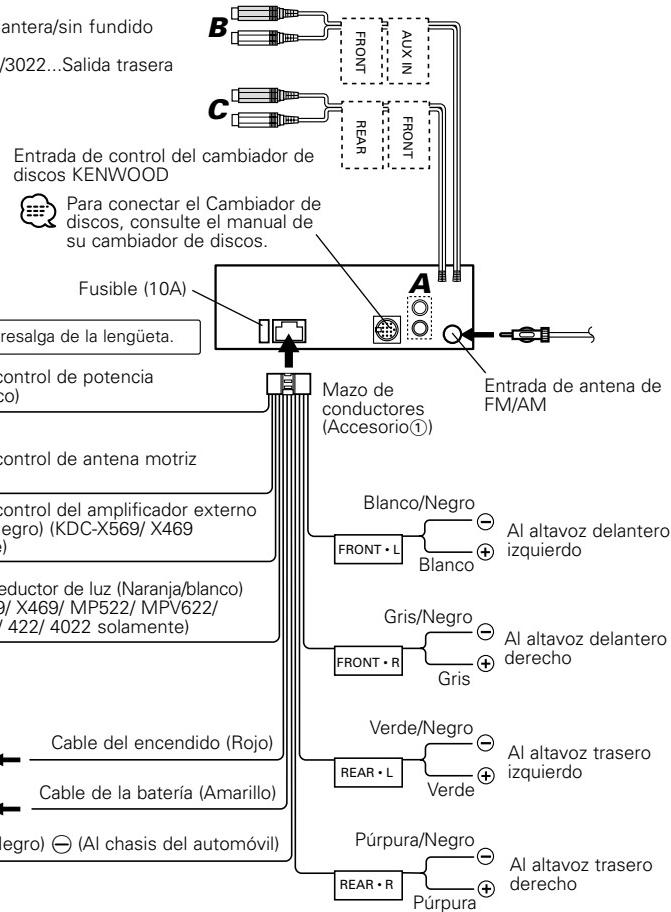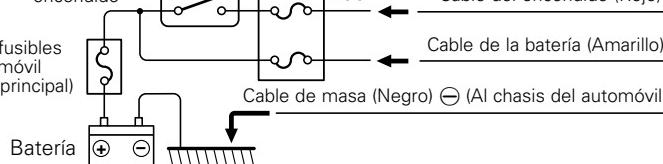

Instalación


■ Instalación

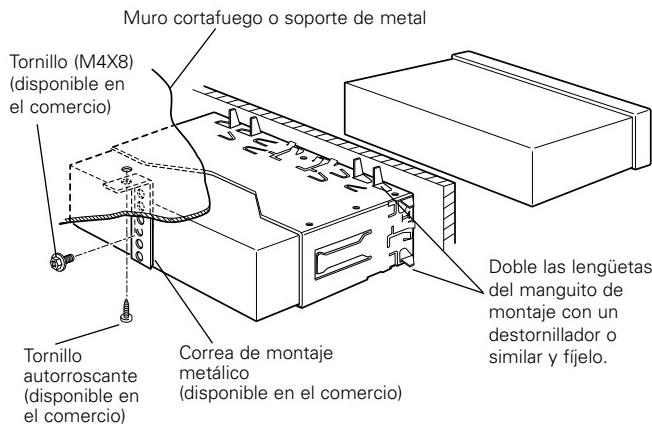

 Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si está instalada en forma inestable, podrían ocurrir fallas de funcionamiento (p.ej., saltos de sonido).

■ Instalación de la unidad en automóviles japoneses

- Refiérase a la sección <Extracción del Marco de Goma Dura> y retire el marco de goma dura.
- Alinee los orificios de la unidad (dos lugares en cada lado) con la ménsula de montaje del vehículo y fíjela con los tornillos suministrados.



T: Automóviles Toyota

N: Automóviles Nissan

Accesorio③...para automóviles Nissan

Accesorio④ ...para automóviles Toyota




- Durante la instalación, no utilice otros tornillos que no sean los suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad principal.
- El apriete excesivo utilizando un destornillador eléctrico o similar durante la instalación podrá ocasionar daños en el chasis.


■ Fijación de la placa frontal a la unidad

Si desea fijar la placa frontal a la unidad principal para que no se caiga.


- 1 Refiérase a la sección <Extracción del Marco de Goma Dura> y retire el marco de goma dura.
- 2 Abra hacia abajo la placa frontal pulsando el botón de liberación.
- 3 Apriete los tornillos ($\varnothing 2,6 \times 12$ mm) (Accesorio ⑤) en los orificios como se ilustra en la figura.

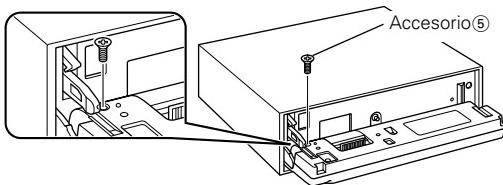

- 4 Apriete los tornillos ($\varnothing 2 \times 4$ mm) (Accesorio ⑥) en los orificios como se ilustra en la figura.

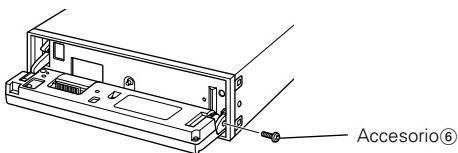

- 5 Apriete los tornillos ($\varnothing 2 \times 6$ mm) (Accesorio ⑦) en los orificios como se ilustra en la figura.

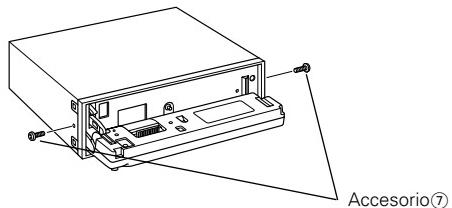


No inserte nunca los tornillos en otro orificio de tornillo que no sea el especificado.

Si los inserta en otro orificio, se contraerá y podrá ocasionar daños a las partes mecánicas del interior de la unidad.


Instalación

■ Extracción del Marco de Goma Dura

- Enganche las clavijas de agarre en la herramienta de retirar y quite los dos enganches en el nivel superior. Suba el bastidor y tire de él hacia adelante tal como se indica en la figura.

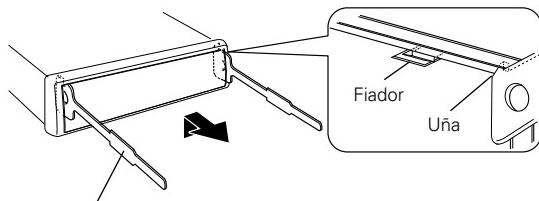


- Al quitar el nivel superior, quite las dos posiciones inferiores.

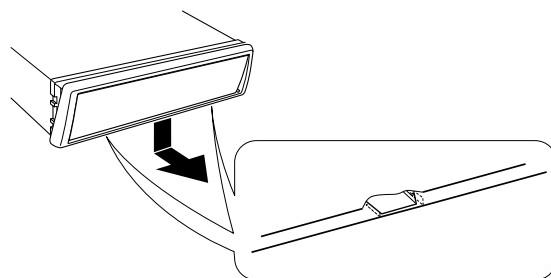


 Se puede quitar el marco de la parte de abajo de la misma forma.

■ Desmontaje de la unidad

- Refiérase a la sección <Extracción del Marco de Goma Dura> y retire el marco de goma dura.
- Quite el tornillo con arandela (M4x8) del panel posterior.
- Inserte profundamente las dos herramientas de extracción en las ranuras de cada lado, tal como se muestra en la figura.

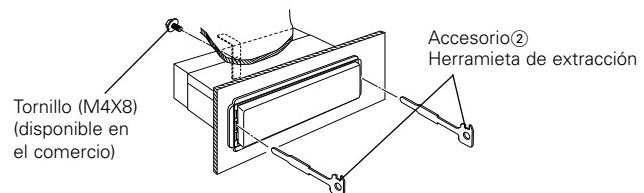


- Mueva la herramienta de extracción hacia abajo, y extraiga la unidad hasta la mitad mientras presiona hacia adentro.

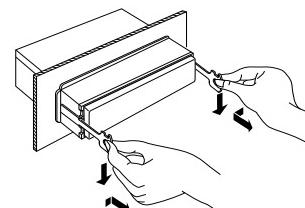

 Preste atención para no lastimarse con las uñas de la herramienta de extracción.

- Termine de sacar la unidad con las manos, prestando atención para no dejarla caer.

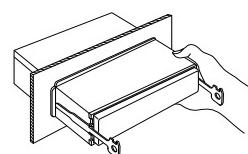

Guia Sobre Localización De Averías

Lo que podría parecer una falla de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio, verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

General

? No se puede conectar la alimentación.

- ✓ El fusible está fundido.
 - ☞ Después de verificar si hay cortocircuitos en los cables, reemplace el fusible por otro del mismo régimen.

? Hay una fuente que no se puede conmutar.

- ✓ No hay ningún medio insertado.
 - ☞ Ajuste los medios que desea escuchar. Si no hay ningún medio en esta unidad, no se puede conmutar a cada fuente.
- ✓ El cambiador de discos no está conectado.
 - ☞ Conecte el cambiador de discos. Si el cambiador de discos no está conectado a su terminal de entrada, No se puede conmutar a una fuente de disco externa.

? Se borra la memoria al desconectar el encendido.

- ✓ El encendido y el cable de la batería están incorrectamente conectados.
 - ☞ Conecte correctamente el cable, refiriéndose a la sección <Conexión de cables a los terminales>.

? No hay efecto de sonoridad.

- ✓ Esta utilizando presalida sin desvanecimiento.
 - ☞ La sonoridad no tiene efecto en la presalida sin desvanecimiento.

? La salida sin desvanecimiento no se puede activar o desactivar.

- ✓ La <Cambio de la salida de previo> (página 97) se ajusta en la presalida trasera.
 - ☞ Cambie este a presalida sin desvanecimiento.

? Aún si la sonoridad está activada, el tono agudo no se compensa.

- ✓ Se selecciona la fuente de sintonizador.
 - ☞ El tono agudo no se compensa cuando está la fuente de sintonizador.

? No se puede ajustar la frecuencia central de graves, el factor de calidad de graves, la extensión de graves, la frecuencia central de medios, el factor de calidad de medios, y la frecuencia central de agudos.

- ✓ El <Ajuste del System Q> (página 97) está desactivado.
 - ☞ Actívelo.

? No se escucha el sonido, o el volumen es bajo.

- ✓ Las configuraciones de desvanecimiento o balance se ajustan todas hacia un lado.

☞ Centre los ajustes de desvanecimiento y balance.

- ✓ Los cables de entrada/salida o el mazo de conductores están conectados incorrectamente.

☞ Vuelva a conectar correctamente los cables de entrada/salida y/o el mazo de conductores. Consulte la sección de <Conexión de cables a los terminales>.

- ✓ Los valores de desviación de volumen son bajos.

☞ Suba la compensación de Volumen, remitiéndose a la sección <Control de audio> (página 82).

- ✓ El <Ajuste de Silenciamiento de Amplificador Incorporado> (página 97) esta activado.

☞ Desactívelo.

? Calidad del sonido deficiente o distorsionada.

- ✓ Uno de los cables del altavoz está siendo apretado por uno de los tornillos del automóvil.

☞ Verifique el conexionado del altavoz.

- ✓ Los altavoces no están conectados correctamente.

☞ Vuelva a conectar los cables del altavoz de manera que cada terminal de salida quede conectado a un altavoz diferente.

? No se puede realizar la salida sin desvanecimiento y el filtro pasobajo sin desvanecimiento.

- ✓ La <Cambio de la salida de previo> (página 97) se ajusta en la presalida trasera.

☞ Ajuste este en presalida sin desvanecimiento.

- ✓ La <Salida sin fundido> (página 83) está desactivada.

☞ Actívela.

- ✓ El <Sistema de zona dual> (página 98) esta activado.

☞ Desactívelo.

? No hay efecto de filtro pasoalto frontal y de filtro de pasoalto trasero.

- ✓ La presalida sin desvanecimiento está siendo utilizada.

☞ No hay efecto en la presalida sin desvanecimiento.

? El tono del sensor de toque no suena.

- ✓ El terminal de presalida está siendo utilizado.

☞ El tono del sensor de toque no puede ser emitido desde el terminal de presalida.

Guia Sobre Localización De Averías

? La función de intensidad de iluminación no funciona.

- ✓ El cable de intensidad de iluminación no está conectado correctamente.
- ☞ Verifique la conexión del cable de intensidad de iluminación.

? El color de la pantalla cambia sutilmente.

- ✓ Esto se debe a que la temperatura es diferente a la temperatura que había cuando se realizó el ajuste.
- ☞ La condición del color de la pantalla cambia sutilmente de acuerdo con la temperatura ambiente.

Fuente de sintonizador

? Recepción de radio deficiente.

- ✓ No está extendida la antena del automóvil.
- ☞ Extraiga completamente la antena.
- ✓ El cable de control de antena no está conectado.
- ☞ Conecte el cable correctamente, refiriéndose a la sección <Conexión de cables a los terminales>.

? No se puede introducir la frecuencia deseada con la Sintonización de acceso directo.

- ✓ Una emisora que no se puede recibir está siendo introducida.
- ☞ Introduzca una emisora que se pueda recibir.
- ✓ Está tratando de introducir una frecuencia con una unidad 0,01 MHz.
- ☞ Lo que se puede designar en la banda FM es para 0,1 MHz.

Fuente de Disco

? Se visualiza "AUX1" sin llevar a cabo el modo de control de disco externo.

- ✓ Está conectado un cambiador de discos no soportado.
- ☞ Utilice el cambiador de discos mencionado en INFORMACION IMPORTANTE de la sección <Precauciones de Seguridad> (página 76).

? No se reproduce el disco especificado, sino otro.

- ✓ El CD especificado está muy sucio.
- ☞ Limpie el CD, refiriéndose a la sección <Limpieza de CDs>.
- ✓ El disco está cargado en una ranura diferente de la especificada.
- ☞ Saque el cartucho del disco y verifique el número del disco especificado.
- ✓ El disco está muy rayado.
- ☞ Pruebe otro disco.

? El CD es expulsado en cuanto se lo carga.

- ✓ El CD está muy sucio.
- ☞ Limpie el CD, remitiéndose a Limpieza de CDs de la sección <Acerca de los CDs> (página 80).

? No se puede extraer el disco.

- ✓ La causa de esto es que han transcurrido más de 10 minutos desde que el interruptor ACC del automóvil fue desactivado.
- ☞ El disco solo se puede extraer durante un término de 10 minutos después de que se ha desactivado el interruptor ACC.
- Si han transcurrido más de 10 minutos, active nuevamente el interruptor ACC y pulse el botón Eject.

? El disco no se insertará.

- ✓ Existe ya otro disco insertado.
- ☞ Pulse el botón [▲] y extraiga el disco.

? La Búsqueda directa no puede realizarse.

- ✓ Otra función se activa.
- ☞ Desactive la reproducción aleatoria u otras funciones.

? No se puede realizar la búsqueda de pistas.

- ✓ Para los discos/carpetas primera o última canción.
- ☞ Para cada disco/carreta, la Búsqueda de pista no puede realizarse en dirección de retroceso para la primera canción o en dirección de avance para la última canción.

Fuente MP3

? No se puede reproducir un MP3.

- ✓ El medio está rayado o sucio.
- ☞ Limpie el medio, remitiéndose a Limpieza de CDs de la sección <Acerca de los CDs> (página 80).

? El sonido salta cuando un MP3 está siendo reproducido.

- ✓ El medio esta rayado o sucio.
- ☞ Limpie el medio, remitiéndose a Limpieza de CDs de la sección <Acerca de los CDs> (página 80).
- ✓ No es buena la condición de grabación.
- ☞ Grabe los medios nuevamente o utilice otros.

? El tiempo de pista de MP3 no se visualiza correctamente.

- ✓ ---
- ☞ Hay veces en las que no se visualiza correctamente de acuerdo con las condiciones de grabación de MP3.

En las siguientes circunstancias, consulte a su centro de servicio técnico más próximo:

Aún cuando el cambiador de disco esté conectado, la fuente del cambiador de disco no está ACTIVADA, con "AUX1" visualizándose en la pantalla durante el modo de cambiador.

Los mensajes mostrados a continuación presentan las condiciones de su sistema.

- Eject/ EJECT: No se ha cargado el cartucho de discos en el cambiador.
El cartucho de discos no está completamente cargado.
⇒ Cargue correctamente el cartucho de discos.
No hay ningún CD en la unidad.
⇒ Inserte el CD.
- No Disc/ NO DISC: No se ha cargado el disco en el cartucho de discos.
⇒ Cargue un disco en el cartucho de discos.
- TOC Error/ TOC ER: No se ha cargado el disco en el cartucho de discos.
⇒ Cargue un disco en el cartucho de discos.
El CD está muy sucio. Limpie el CD y cárguelo correctamente. El CD está boca abajo. El CD está muy rayado.
⇒ Limpie el CD y cárguelo correctamente.
- E-05: El CD está boca abajo.
⇒ Cargue el CD correctamente.
- Blank Disc/ BLAN: No hay nada grabado en el MD.
- No Track/ NO TRACK: No hay pistas grabadas en el MD, aunque hay título grabado.
- E-15: Se reprodujeron medios que no tenían datos grabados que la unidad pudiera reproducir.
⇒ Utilice medios que tengan datos grabados que la unidad pueda reproducir.
- No Panel/ NO PANEL: La placa frontal de la unidad esclava que se conecta a esta unidad ha sido extraída.
⇒ Vuélvala a colocar.

E-77:

Por algún motivo, la unidad funciona en forma defectuosa.

- ⇒ Pulse el botón de reposición de la unidad. Si el código "E-77" no desaparece, consulte con el centro de servicio más cercano.

Mecha Error/ MECHA ER:

El magazín de disco tiene algún problema.
O la unidad está funcionando incorrectamente por alguna razón.

- ⇒ Revise el magazín de discos. Luego, pulse el botón de reposición de la unidad.
Si el código "Mecha Error" no desaparece, consulte con el centro de servicio más cercano.

Hold Error/ HOLD ER: El circuito de protección de la unidad se activa cuando la temperatura interior del cambiador de discos automático excede de 60°C (140°F), interrumpiendo toda operación.

- ⇒ Enfrié la unidad abriendo las ventanillas o encendiéndo el acondicionador de aire. Cuando la temperatura disminuya por debajo de 60°C (140°F), se reanudará la reproducción del disco.

NO NAME:

Intento de visualización del DNPS durante la reproducción de CD sin tener nombres de disco preajustados.

Load/ LOAD:

Los discos se están intercambiando en el cambiador de discos.

Reading:

La unidad está leyendo los datos en el disco.

NO ACCESS:

Después de ajustarlo en el cambiador de disco, el DNPP fue realizado sin haberlo reproducido al menos 1 vez.

IN (Parpadeo):

La sección del reproductor de CD no está funcionando apropiadamente.

- ⇒ Reinserte el CD. Si el CD no se puede expulsar o si la pantalla continua relampagueando aún cuando el CD ha sido reinsertado apropiadamente, por favor desactive la alimentación y consulte con su centro de servicios más cercano.

Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Sección del sintonizador de FM

| | |
|--|----------------------------|
| Gama de frecuencias (intervalo 200 kHz) |87,9 MHz – 107,9 MHz |
| Sensibilidad útil (Relación señal / ruido : 30dB) |9,3dBf (0,8 µV/75 Ω) |
| Sensibilidad de silenciamiento (Relación señal / ruido : 50dB) |15,2dBf (1,6 µV/75 Ω) |
| Respuesta de frecuencia (±3 dB) |30 Hz – 15 kHz |
| Relación señal a ruido (MONO) |70 dB |
| Selectividad (±400 kHz) |≥ 80 dB |
| Separación estéreo (1 kHz) |40 dB |

Sección del sintonizador de AM

| | |
|---|-------------------------|
| Gama de frecuencias (intervalo 10 kHz) |530 kHz – 1700 kHz |
| Sensibilidad útil (Relación señal / ruido : 20dB) |28 dBµ (25 µV) |

Sección del disco compacto

| | |
|---|--|
| Diode láser |GaAlAs ($\lambda=780$ nm) |
| Filtro digital (D/A) |8 veces sobremuestreo |
| Convertidor D/A |1 Bit |
| Velocidad de giro | |
| KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022 |1000 – 400 rpm (CLV 2 veces) |
| KDC-X469/4022/422/3022/322 |500 – 200 rpm (CLV) |
| Fluctuación y trémolo |Menos del límite medible |
| Respuesta de frecuencia (±1 dB) |10 Hz – 20 kHz |
| Distorsión armónica total (1 kHz) |0,01 % |
| Relación señal a ruido (1 kHz) | |
| KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/4022/422.. |105 dB |
| KDC-3022/322 |93 dB |
| Gama dinámica |93 dB |
| Separación de canales | |
| KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022/X469/4022/422.... |96 dB |
| KDC-3022/322 |85 dB |
| Decodificación de MP3 (KDC-X569/MP522/MPV622/MPV6022) | |
| |Compatible con MPEG-1,0/2,0/2,5 Audio Layer-3 |

Sección de audio

| | |
|---|--------------------|
| Potencia máxima de salida |50 W x 4 |
| Potencia completa de todo el ancho de band (a menos del 1% de distorsión armónica total) |22 W x 4 |
| Acción tonal | |
| Graves : |100 Hz ±10 dB |
| Registro medio : |1 kHz ±10 dB |
| Audos : |10 kHz ±10 dB |
| Nivel de salida del preamplificador/carga (durante la reproducción del disco) |2000 mV/10 kΩ |
| Impedancia de salida de preamplificador |≤ 600 Ω |

General

| | |
|--|--|
| Tensión de funcionamiento (11 – 16 V admisibles) |14,4 V |
| Consumo |10 A |
| Tamaño de instalación (An x Al x F) |182 x 53 x 155 mm 7-3/16 x 2-1/16 x 6-1/10 pulgada |
| Peso |2,64 lbs (1,2 kg) |

KENWOOD